




Mi Router4A

Uživatelská příručka

Krok 1: Pripojenie káblov

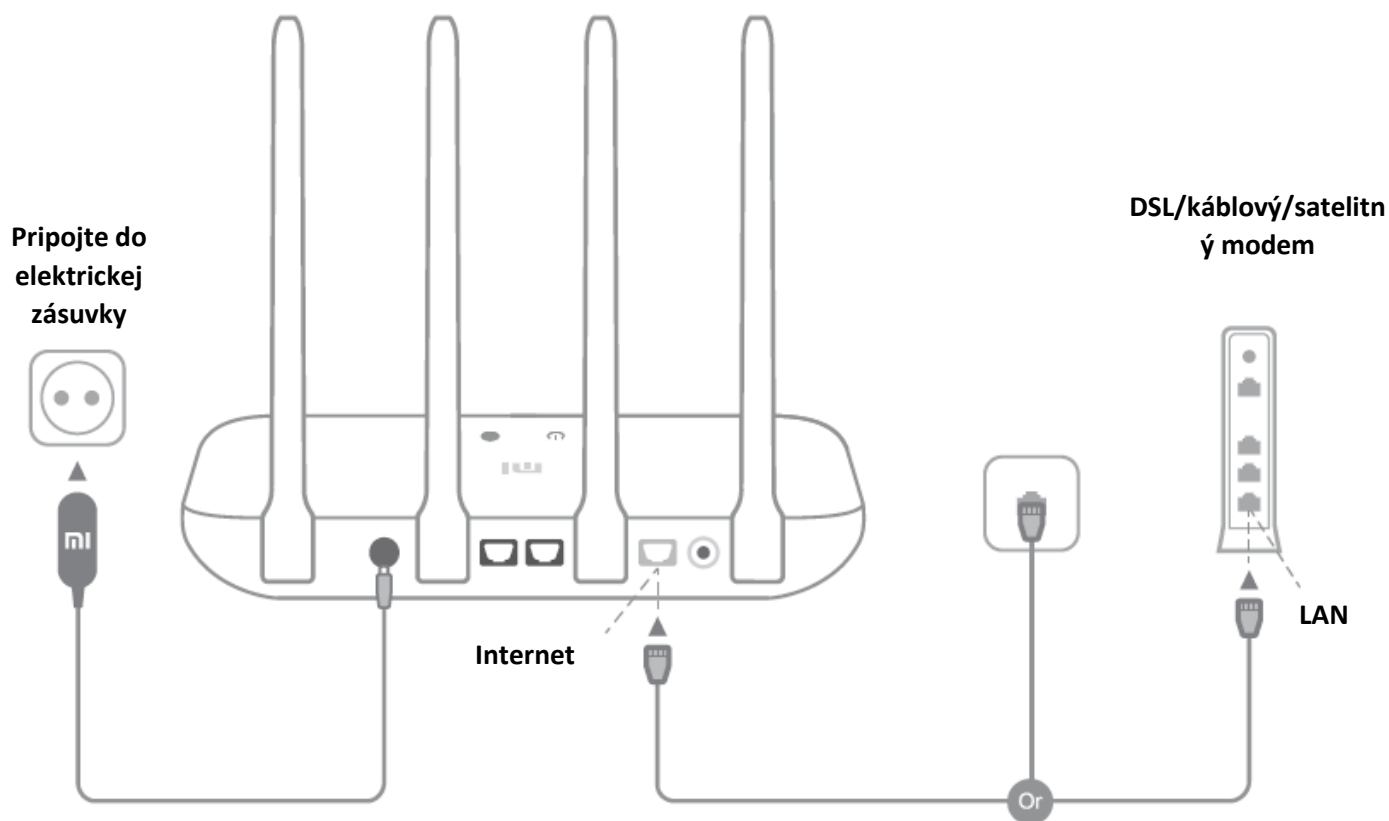

Zapnite smerovač. Internetový (WAN) port pripojte k DSL/káblovému/satelitnému modemu.


* Ak sa k internetu nepripájate prostredníctvom ethernetového kábla na stene, pripojte ethernetový kábel priamo k internetovému (WAN) portu na smerovači.

Krok 2: Konfigurácia sieťového pripojenia



1

Pomocou telefónu alebo počítača sa pripojte k sieti Wi-Fi (bez hesla). Názov siete Wi-Fi nájdete na štítku na základni smerovača.

* Počkajte, kým sa systémová kontrolka  nerozsvieti namodro. Vyhľadajte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.



2


V tomto okamihu dôjde k automatickému presmerovaniu na úvodnú stránku pripojenia k internetu (ak sa nezobrazí, otvorte prehliadač vo vašom systéme a zadajte „miwifi.com“ alebo „192.168.31.1“).



3

Zadajte názov účtu a heslo, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa širokopásmového pripojenia, a kliknite na položku Next (Ďalej). Existujú rôzne spôsoby pripojenia k internetu, takže tento krok možno nebudete musieť vykonať.


* Ak ste zabudli prihlasovacie meno alebo heslo k účtu pre širokopásmové pripojenie, obráťte sa na poskytovateľa širokopásmového pripojenia.

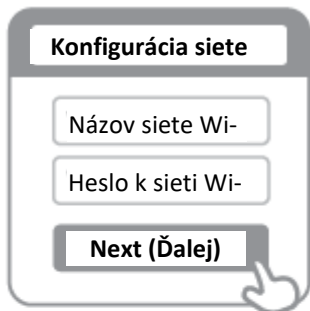

4

Nastavte nové heslo k sieti Wi-Fi a heslo správcu. Heslo pre sieť Wi-Fi môžete použiť rovnaké, ako pre správcu.

* Počkajte, kým kontrolka neprestane blikať a nezostane svietiť namodro, potom sa znova pripojte k sieti Wi-Fi.

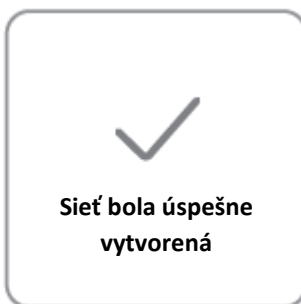

Spravovanie siete Mi Wi-Fi

Na spravovanie sa používa webová stránka miwifi.com, ktorá podporuje základné internetové funkcie.

Nasnímajte kód QR, prevezmite si aplikáciu Mi WiFi, a svoj smerovač budete môcť spravovať kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta.



QoS



Zabránenie neautorizovanému prístupu



Optimalizácia siete Wi-Fi



Ďalšie funkcie

Najčastejšie otázky

Dokončil som konfiguráciu siete. Prečo sa nemôžem pripojiť na internet?

Krok 1: Pomocou svojho telefónu vyhľadajte sieť Wi-Fi, ktorú ste nakonfigurovali na smerovači. Ak ju nemôžete nájsť, skontrolujte, či je smerovač pripojený do elektriny a či skončilo zavádzanie systému.

Krok 2: Pripojte svoj telefón k sieti Wi-Fi vášho smerovača, prejdite na stránku „miwifi.com“ a na základe výsledkov diagnostiky siete sa pokúste problém odstrániť.

Zabudol som heslo správcu k môjmu smerovaču. Čo mám robiť?

Ak ste nenastavili žiadne konkrétne heslo, heslo správcu bude rovnaké ako heslo k sieti Wi-Fi. Pokúste sa teda prihlásiť pomocou tohto hesla. Ak problém pretrváva, odporúčame vám obnoviť výrobné nastavenia smerovača a potom nakonfigurovať sieť odznova.

Ako obnovím výrobné nastavenia môjho smerovača?

Najprv skontrolujte, či bolo na smerovači dokončené zavedenie systému. Následne podržte stlačené tlačidlo Reset na základni smerovača na dlhšie ako 5 sekúnd. Pustite ho, keď sa kontrolka stavu systému prepne na oranžovú. Keď smerovač znova dokončí zavedenie systému, zresetovanie prebehlo úspešne.

Čo znamenajú rôzne kontrolky na smerovači?

Na prednom paneli by sa mali nachádzať dve kontrolky: kontrolka stavu siete (modrá) a kontrolka stavu systému (modrá/oranžová/fialová).



Kontrolka stavu systému Kontrolka stavu siete

Kontrolka stavu siete	Svieti v jednej farbe (modrá)
Nesvieti	K externému internetovému portu nie je nič pripojené alebo nastal problém s pripojením
Svieti	Normálne pripojenie k sieti
Bliká	Odosielanie alebo prijímanie údajov
Kontrolka stavu systému	Tri farby (modrá/oranžová/fialová)
Nesvieti	Vypnutý alebo nie je pripojený k napájaniu
Oranžová	Aktualizácia systému (bliká), zavádzanie systému (svieti, neblinká)
Modrá	Normálna prevádzka (svieti, neblinká)
Fialová	Núdzový režim (bliká), porucha systému (svieti, neblinká)

Všetky obrázky slúžia len na ilustračné účely. V závislosti od verzie a regiónu sa môžu od skutočného výrobku líšiť.

Výrobok sa môže používať vo všetkých krajinách EÚ
(BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR)

Maximálna prevádzková teplota: 40 °C

Prevádzková frekvencia (maximálny prenášaný výkon):

2400 MHz – 2483,5 MHz (20 dBm)

5150 MHz – 5250 MHz (23 dBm)

Varovanie o vystavení rádiovým frekvenciám: Aby boli splnené požiadavky vystavenia rádiovým frekvenciám CE, zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm alebo viac medzi produktom a telom všetkých osôb.

VÝSTUP NAPÁJACIEHO ADAPTÉRA: 12 V \approx 0,6 A

Používajte výhradne napájacie zdroje uvedené v návode na použitie.

Model NAPÁJACIEHO ADAPTÉRA: RD1200600-C55-350GD

Výrobca: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.



Názov: Mi Router4A

Model: R4AC

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: 9F, Second stages, The Rainbow City of China Resources, NO. 68,
Qinghe Middle Street, Haidian District, Peking, Čína 100085

