

# Inteligentná teplovzdušná fritéza Mi (3,5 l)

návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentnú teplovzdušnú fritézu Mi (3,5 l). Tento výrobok je určený na používanie výlučne v domácnosti.

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku vylepšovania sa výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.

## Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Len na použitie v domácnosti.
- Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
- Teplota vonkajších povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká.
- Povrchy sa počas používania môžu zahrievať.
- Spotrebiče nie sú určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Počas používania fritézy neblokujte prívody a výstupy vzduchu ani otvory na odvádzanie tepla, aby ste neovplyvnili jej bežné odvádzanie tepla.
- Neodborne vyškolení technici by nemali upravovať vnútornú kabeláž fritézy.
- Na ohrev koša, fritovacej platne alebo mriežky nepoužívajte drevené uhlie ani iné podobné zdroje paliva.
- Kôš neumiestňujte na žiadne iné zdroje tepla, ako sú indukčný alebo plynový sporák.
- Fritézu nepripájajte ani neodpájajte zo siete vlhkými rukami. Predídete tak riziku zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s povoleným spojom alebo zlým kontaktom.
- Nenechajte napájací kábel prechádzať cez ostré predmety, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Teplovzdušnú fritézu nepoužívajte na skladovanie akýchkoľvek predmetov, najmä nie horľavých, výbušných alebo korózných.
- Napájací kábel nadmerne nestláčajte, neohýbajte, nekrúťte ani naň nekladte ťažké predmety, aby ste zabránili odkrytiu alebo pretrhnutiu jadra kábla.
- Ak teplovzdušná fritéza nefunguje normálne alebo funguje zle, okamžite ju prestaňte používať a odpojte ju od zdroja napájania.
- Teplovzdušnú fritézu nie je možné uviesť do chodu bez nasadeného koša.
- Počas používania teplovzdušnej fritézy alebo bezprostredne po použití nepúšťajte do blízkosti fritézy deti, aby sa neoparili.
- Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti potravinovej fólie a obalu, aby nedošlo k uduseniu.
- Pri varení nepoužívajte na balenie potravín žiadne plastové pomôcky ani papierové baliace materiály.
- Aby nedošlo k poškodeniu alebo poruche, túto teplovzdušnú fritézu nenechajte spadnúť ani ňou nenarážajte do tvrdých predmetov.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu, nevkladajte do žiadneho z otvorov teplovzdušnej fritézy sponky, káble ani iné predmety.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Počas používania udržiavajte medzi výstupmi vzduchu a inými zariadeniami vzdialenosť najmenej 30 cm.
- Počas používania teplovzdušnú fritézu nepremiestňujte ani ňou netraste.
- Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, do bezpečnostného spínača nevkladajte žiadne cudzie predmety.
- Teplovzdušnú fritézu umiestnite do kuchynskej skrinky atď. s dobrým vetraním.
- Pred čistením alebo opravou teplovzdušnej fritézy sa uistite, že je odpojená od elektrickej siete.
- Tento výrobok sa musí používať na rovnom, žiaruvzdornom povrchu, ktorý zabráni poškodeniu výrobku alebo nehodám.


- Zabezpečte, aby silikónové časti teplovzdušnej fritézy neprišli do kontaktu s etanolom alebo roztokmi, ktoré obsahujú viac ako 50 % alkoholu.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je teplovzdušná fritéza zapojená, je dobre uzemnená. Predídete tým úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.

Spoločnosť Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Teplovzdušná fritéza MAF02 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)


## Opis výrobku

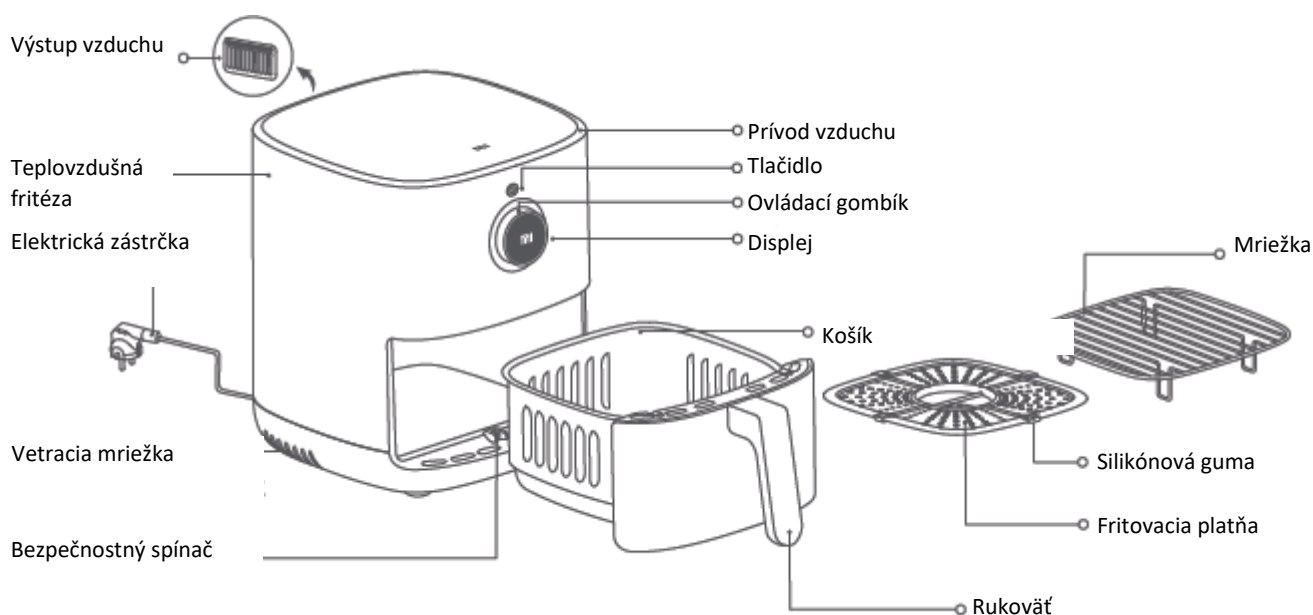

## Poznámky:

1. Silikónová guma použitá v teplovzdušnej fritéze je vyrobená z potravinárskych materiálov odolných voči vysokým teplotám, ktoré zabránia okrajom fritovacej platne poškríbať vrchný povlak fritovacieho koša a zlepšia stabilitu fritovacej platne. Silikónovú gumu z fritovacej platne neodstraňujte.
2. Mriežka nie je vhodná na prípravu príliš malých ingrediencií. Dbajte na to, aby ingrediencie neprepadávali cez medzery v mriežke.

## Ovládací gombík

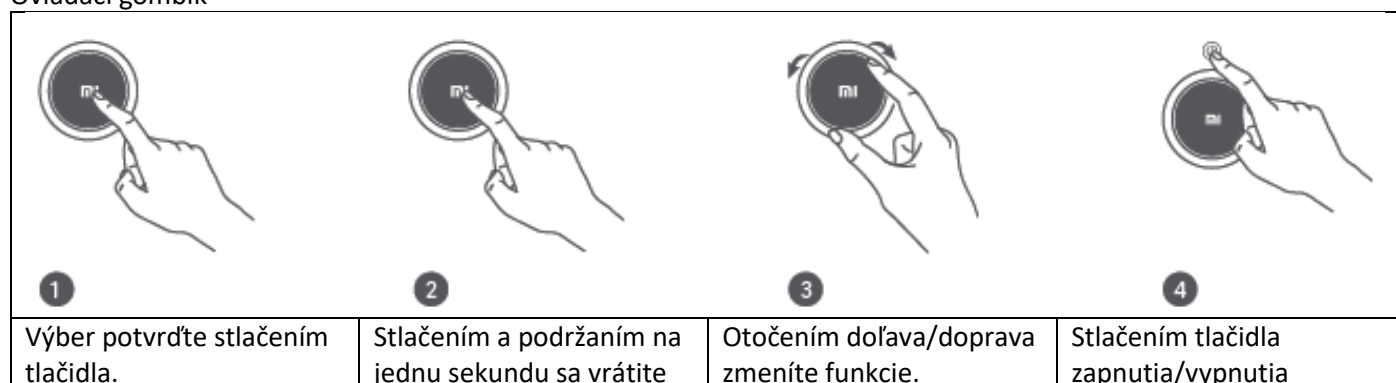

|  |                            |  |                             |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
|  | do predchádzajúcej ponuky. |  | zariadenie zapnete/vypnete. |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|

Ako sa zariadenie používa

Pripojte napájací kábel a stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia teplovzdušnú fritézu zapnite.

Poznámka: Pri prvom zapnutí teplovzdušnej fritézy stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Zobrazí sa „Enable Wi-Fi“ (Povoliť Wi-Fi). Ak fritézu nebudete používať 30 sekúnd alebo zvolíte možnosť No (Nie), Wi-Fi zostane vypnutá. Ak zvolíte možnosť Yes (Áno), kontrolka Wi-Fi začne blikať a Wi-Fi bude povolená.

|                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Zapnutie</b><br><br>Pripojte napájací kábel a stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia teplovzdušnú fritézu zapnite.      |  |
| <b>2. Vypnutie</b><br><br>Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vypnite fritézu bez ohľadu na to, v akom režime sa nachádza. |                                                                                     |

### 3. Konfigurácia siete Wi-Fi

#### 1. Zresetovanie siete Wi-Fi

Stlačením ovládacieho gombíka prejdite na obrazovke pri možnosti „Wi-Fi“ na položku „Reset Wi-Fi“ (Zresetovať Wi-Fi). Potom stlačte ovládací gombík a zvolte možnosť Yes (Áno), čím resetujete Wi-Fi, alebo otočte ovládací gombík a zvolte možnosť No (Nie), čím ukončíte resetovanie siete Wi-Fi.

#### 2. Povolenie/vypnutie siete Wi-Fi

Stlačením ovládacieho gombíka prejdite na obrazovke na možnosť „Enable/Disable Wi-Fi“ (Povoliť/Zakázať Wi-Fi) a potom stlačením ovládacieho gombíka zvolte možnosť Yes (Áno), čím povolíte alebo zakážete Wi-Fi, alebo otočte ovládací gombík na možnosť No (Nie), a tým zrušíte zmenu.

Stav siete Wi-Fi

|                              |                                    |                                    |                                |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Čaká na rýchle pripojenie... | Opätovné pripojenie po odpojení... | Úspešne pripojené                  | Aktualizácia...                |
| Kontrolka Wi-Fi pomaly bliká | Kontrolka Wi-Fi rýchlo bliká       | Kontrolka Wi-Fi nepretržite svieti | Kontrolka Wi-Fi blikne dvakrát |

Poznámka: Ak sa teplovzdušná fritéza 30 minút nepripojí k sieti Wi-Fi, kontrolka Wi-Fi sa vypne.

#### 4. Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home\*. Aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home používajte na ovládanie zariadenia a na komunikáciu s inými inteligentnými domácimi zariadeniami.



Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

Poznámka: V záujme zlepšovania používateľských skúseností sa firmvér zariadenia a rozhranie aplikácie Mi Home/Xiaomi Home z času na čas aktualizujú. Ak narazíte na rozhranie, ktoré nie sú v súlade s týmto návodom, prezrite si skutočný produkt.

Ako sa zariadenie používa

Príprava

Ingrediencie môžete marinovať a dochutiť pred varením.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Spustenie programu prípravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1. Umiestnite teplovzdušnú fritézu na stabilný, rovný povrch a zabezpečte okolo nej cirkuláciu vzduchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2. Do koša vložte fritovaciu platňu a postupne pridávajte ingrediencie. Ak je ingrediencií viac, použite mriežku na ich uloženie do dvoch vrstiev.<br>Poznámka: Ukladanie ingrediencií bez použitia mriežky ovplyvní prípravu pokrmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3. Po úplnom založení koša do fritézy, ju zapnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. Otočením ovládacieho gombíka zvolte ponuku na príslušný program prípravy a stlačením ovládacieho gombíka ju potvrdíte. Potom stlačením ovládacieho gombíka vyberte množstvo ingrediencií (jedna vrstva/polovica/celá/dve vrstvy) a nakoniec stlačením ovládacieho gombíka potvrdíte a spustíte prípravu.<br>Poznámky:<br>1. Počas varenia môžete dobu a teplotu prípravy upravovať otáčaním ovládacieho gombíka.<br>2. Po otočení ovládacieho gombíka a nastavení doby alebo teploty prípravy musíte stlačiť ovládací gombík a voľbu potvrdiť, inak bude po piatich sekundách pokračovať v príprave s pôvodnou dobou a teplotou. |  |
| 4. Niektoré ingrediencie je potrebné počas prípravy otočiť. Postupujte podľa pokynov, vytiahnite kôš, a ingrediencie otočte, potom kôš úplne vložte späť do teplovzdušnej fritézy a stlačte ovládací gombík, aby ste mohli pokračovať v príprave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 5. Teplovzdušná fritéza vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí „Program completed“ (Program dokončený), čo znamená, že príprava bola dokončená. Opatrne vyberte kôš a pomocou klieští pokrm vyberte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Upozornenie: Po dokončení prípravy je kôš veľmi horúci, preto sa ho nedotýkajte, aby ste sa neoparili |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Ďalšie operácie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1. Nastavenia jazyka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnite fritézu, prejdite na nastavenia a stlačením ovládacieho gombíka prejdite na možnosť výberu jazyka.</li> <li>• Otočte ovládací gombík na požadovaný jazyk a stlačením ho potvrdte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>2. Manuálny režim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V pohotovostnom režime otočte ovládacím gombíkom a vyberte manuálny režim, stlačte ho, aby ste nastavili teplotu a otočením nastavte na požadovanú teplotu prípravy. Potom ho stlačte, aby ste nastavili dobu prípravy a otočením nastavte na požadovanú dobu prípravy. Následným stlačením spustíte vyššie nastavený program.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>3. Obracanie pokrmu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je doba prípravy dlhšia ako 8 minút (s výnimkou jogurtu a sušeného ovocia), teplovzdušná fritéza vás upozorní, aby ste pokrm otočili alebo pretrepali.</li> <li>• Na obrazovke displeja bude blikať nápis „Please shake the food“ (Pretrepte pokrm) a trikrát zaznie zvukový signál. Vytiahnite kôš, otočte alebo pretrepte pokrm a potom kôš úplne vložte späť do teplovzdušnej fritézy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>4. Plánovaná príprava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V pohotovostnom režime otočte ovládacím gombíkom a vyberte funkciu plánovanej prípravy, nastavte čas ukončenia, program prípravy, teplotu a dobu prípravy. Stlačením ovládacieho gombíka potvrdte a spustíte naplánovaný program prípravy.</li> <li>• Po uplynutí naplánovaného času prípravy teplovzdušná fritéza dokončí naplánovaný program prípravy.</li> </ul> <p>Poznámka: Naplánovaný čas znamená naplánovaný čas ukončenia. Ak je to napríklad šesť hodín, znamená to, že príprava pokrmu bude ukončená za šesť hodín. Naplánovaný čas nemôže byť kratší ako čas prípravy.</p> |  |
| <p>5. Pozastavenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením ovládacieho gombíka pozastavíte program aj v priebehu prípravy pokrmu.</li> <li>• Po pozastavení môžete pokračovať v programe prípravy stlačením ovládacieho gombíka.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>6. Zastavenie programu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačte a podržte ovládací gombík na 0,5 sekundy. Na displeji sa zobrazí hlásenie o potvrdení zrušenia aktuálneho programu prípravy. Otočte ovládací gombík a vyberte možnosť áno alebo nie. Po zrušení prejde teplovzdušná fritéza do pohotovostného režimu.</li> </ul> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Tipy na údržbu

- Teplovzdušnú fritézu by mali opravovať len odborne vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Iné osoby by nemali opravovať teplovzdušnú fritézu bez povolenia, aby sa vyhli vážnym následkom.
- Ak sa teplovzdušná fritéza správa nezvyčajne, pred tým, než budete kontaktovať zákaznícky servis, si prečítajte časť Riešenie porúch.
- Ak sa problém nepodarí vyriešiť, odpojte napájací kábel a kontaktujte popredajný servis.

## Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou teplovzdušnej fritézy odpojte napájací kábel a počkajte, kým teplovzdušná fritéza nevychladne na izbovú alebo bezpečnú teplotu. Pri čistení vnútra teplovzdušnej fritézy vyberte kôš.

### 1. Povrch teplovzdušnej fritézy

Povrch teplovzdušnej fritézy môžete utrieť suchou, mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou neutrálnym čistiacim prostriedkom

### 2. Vnútro

Ak chcete odstrániť škvrny z vnútra fritézy, naneste na jej povrch primerané množstvo čistiaceho prostriedku zriedeného v horúcej vode a nechajte ho pôsobiť približne 10 minút, potom zvyšky čistiaceho prostriedku zotrite mäkkou špongiou navlhčenou vo vode.

### 3. Košík

Po každom použití fritézu vyčistite. Kôš fritézy má povrchovú úpravu, preto na jeho čistenie nepoužívajte drôtenku ani iné abrazívne čistiace materiály, pretože by mohli poškodiť povrchovú úpravu.

### 4. Fritovacia platňa/mriežka

Na čistenie môžete použiť mäkkú bavlnenú handričku alebo špongiu navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom. Potom ju navlhčíte vodou a zvyšky čistiaceho prostriedku zotrite.

Poznámka: Kôš, fritovacia platňa a mriežka sa dajú oddeliť a umyť v umývačke riadu. Teplovzdušnú fritézu nemožno umývať vodou ani v umývačke riadu.

## Bezpečnostné opatrenia pri čistení


1. Po použití teplovzdušnej fritézy včas odpojte elektrickú zástrčku a neumiestňujte teplovzdušnú fritézu do blízkosti zdroja ohňa ani ju neponárajte do vody. Aby ste zabránili poškriabaniu povrchu fritézy, neumiestňujte elektrickú zástrčku priamo na teplovzdušnú fritézu.
2. Čistenie a údržba by sa mali vykonávať len po vychladnutí teplovzdušnej fritézy.
3. Nepoužívajte žiadne korózne alebo abrazívne čistiace materiály alebo čistiace prostriedky.

Poznámka: Pravidelné čistenie a údržba fritézy pomôžu predĺžiť jej životnosť.

## Riešenie porúch

| Problém                                             | Možné príčiny                                                                         | Riešenia                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplovzdušná fritéza nefunguje.                     | Teplovzdušná fritéza nie je pripojená k zdroju napájania.                             | Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.                                                 |
|                                                     | Kôš nie je zasunutý                                                                   | Vytiahnite kôš a zasunúť ho späť na miesto.                                                     |
| Na OLED displeji sa zobrazí chybové hlásenie E1.    | Senzor má prerušený obvod.                                                            | Obráťte sa na popredajný servis.                                                                |
| Na OLED displeji sa zobrazí chybové hlásenie E2     | Senzor má skrat.                                                                      | Obráťte sa na popredajný servis.                                                                |
| Ventilátor nerotuje.                                | Lopatka ventilátora je zaseknutá.                                                     | Obráťte sa na popredajný servis.                                                                |
|                                                     | Motor je poškodený alebo iné komponenty majú prerušený obvod                          | Obráťte sa na popredajný servis.                                                                |
| Vychádza biely dym.                                 | Príprava masných pokrmov.                                                             | Keď vyprážate pokrmy, ktoré obsahujú viac tuku, budú viac dymiť. Je to normálne.                |
|                                                     | Teplovzdušná fritéza stále obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúceho programu prípravy. | Uistite sa, že teplovzdušnú fritézu čistíte po každom programe prípravy.                        |
| Kôš sa nedá hladko vložiť do teplovzdušnej fritézy. | Príliš veľké množstvo ingrediencií v koši                                             | Množstvo ingrediencií v koši nesmie prekročiť maximálnu hranicu.                                |
|                                                     | Kôš nie je správne vložený.                                                           | Správne vložte kôš.                                                                             |
| Funkcia plánovania nefunguje podľa požiadaviek.     | Naplánovaný čas je príliš krátky.                                                     | Naplánovaný čas je kratší ako čas prípravy.                                                     |
|                                                     | Naplánovaný čas sa neuloží.                                                           | Naplánovaný čas sa uloží a zrealizuje stlačením ovládacieho gombíka.                            |
| Wi-Fi sa nedá pripojiť.                             | Skontrolujte, či je aplikácia Mi Home/Xiaomi Home aktuálna.                           | Aktualizujte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home na najnovšiu verziu.                                 |
|                                                     | Skontrolujte, či je signál Wi-Fi dostatočne silný.                                    | Presuňte sa na miesto, kde je signál dostatočne silný.                                          |
| Nie je možné pripojiť teplovzdušnú fritézu.         | Skontrolujte, či Wi-Fi funguje normálne.                                              | Skontrolujte, či sa sieť Wi-Fi normálne pripojila, alebo na opätovné pripojenie resetujte Wi-Fi |

## Elektrická schéma

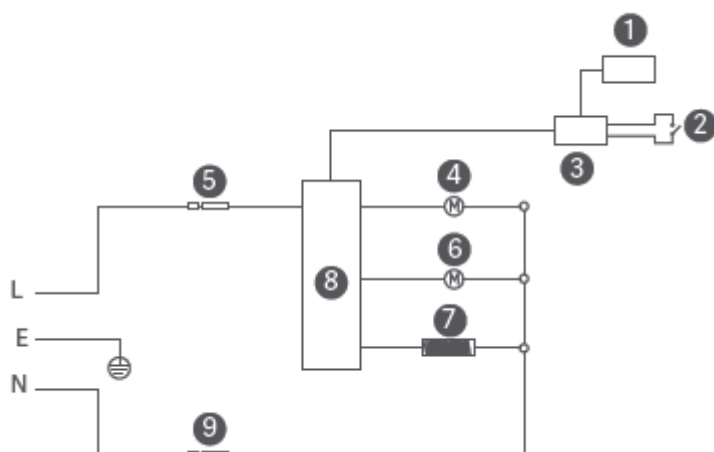

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| OLED displej         | Nízkootáčkový motor |
| Bezpečnostný spínač  | Ohrievacie teleso   |
| Ovládací panel       | Napájacia doska     |
| Vysokootáčkový motor | Poistka             |
| Poistka              |                     |

## Technické parametre

|                                                       |                                         |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Názov: Teplovzdušná fritéza                           | Menovitá kapacita: 3,5 l                | Farba: Biela             |
| Model: MAF02                                          | Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz         | Čistá hmotnosť: 3,9 kg   |
| Menovitý príkon: 1500 W                               | Menovité napätie: 220 – 240 V, str.     | Celková hmotnosť: 5,2 kg |
| Maximálny výstupný výkon: < 20 dBm                    | Rozmery balenia: 370 × 295 × 345 mm     |                          |
| Prevádzková teplota: –10 °C až 40 °C                  | Prevádzková frekvencia: 2412 – 2472 MHz |                          |
| Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |                                         |                          |

Za normálnych okolností by sa toto zariadenie malo používať tak, aby medzi anténou a telom používateľa bola vzdialenosť minimálne 20 cm.

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate od inštalačnej firmy alebo od miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Adresa: 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,  
Cixi, Ningbo, Zhejiang, Čína  
Výrobca: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.  
Ďalšie informácie získate na stránke [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozca:  
Mystical, a.s.  
Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, Slovensko