

Kanvica Mi Smart Kettle Pro

Návod na obsluhu

Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Kanvicu treba odpojiť od elektriny v prípade, keď je prázdna, nepoužíva sa, keď do nej pridávate vodu, premiestňujete ju alebo čistíte, alebo nastal pri jej používaní problém.
- Túto kanvicu nepoužívajte na naklonenom alebo nestabilnom povrchu. Aby sa zabránilo poškodeniu jej plastových častí, uchovávajú ju ďalej od zdrojov tepla. Kanvicu nepokladajte na elektrické spotrebiče ani do ich blízkosti.
- Kanvica sa musí pripojiť do zemnenej elektrickej zásuvky s menovitým prúdom 10 A alebo viac a s menovitým napätím 220 – 240 V str. Kanvicu nepripájajte do elektrickej zásuvky spolu s inými elektrickými spotrebičmi.
- **Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.**
- Keď je kanvica v prevádzke, neotvárajte jej veko a nevyliievajte ani nenalievajte vodu.
- Nepridávajte vodu nad značku maximálnej hladiny vody. Inak môže horúca voda z kanvice vytiecť alebo vystreknúť. Aby sa predišlo vareniu nasucho, pri varení musí byť v kanvici voda nad úrovňou minima.
- Táto kanvica sa môže používať len na varenie vody. Nepoužívajte ju na ohrievanie iných vecí, ako sú morské riasy, vajcia, sójové mlieko, čaj, mlieko a rezance. V opačnom prípade nemusí kanvica riadne fungovať.
- Pri dopĺňaní vody odstráňte kanvicu zo základne. Aby sa predišlo prieniku vody do konektora, pred umiestnením kanvice späť do základne poutierajte z jej spodnej strany zvyškovú vodu.
- Aby sa zabránilo riziku požiaru, kanvicu nepokladajte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad sporáky a kachle.
- Aby sa zabránilo riziku požiaru, nepoužívajte na napájanie tohto výrobku predlžovačky nízkej kvality.
- Kanvicu neponárajte do vody ani ju nepolievajte vodou. Počas používania varnú kanvicu nenakláňajte, netraste ňou, nepresúvajte ju ani nevyliievajte.
- Spotrebič zostáva po použití zohriaty. Nedotýkajte sa povrchu ohrievacieho telesa.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a napr. na nasledujúce účely:
 - kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách,
 - chalupy,
 - klienti v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných priestoroch,
 - nocľahy s raňajkami.
- Kanvica sa môže používať **len** s priloženým stojanom.



Spoločnosť Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Mi Smart Kettle Pro MJHWSH02YM je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



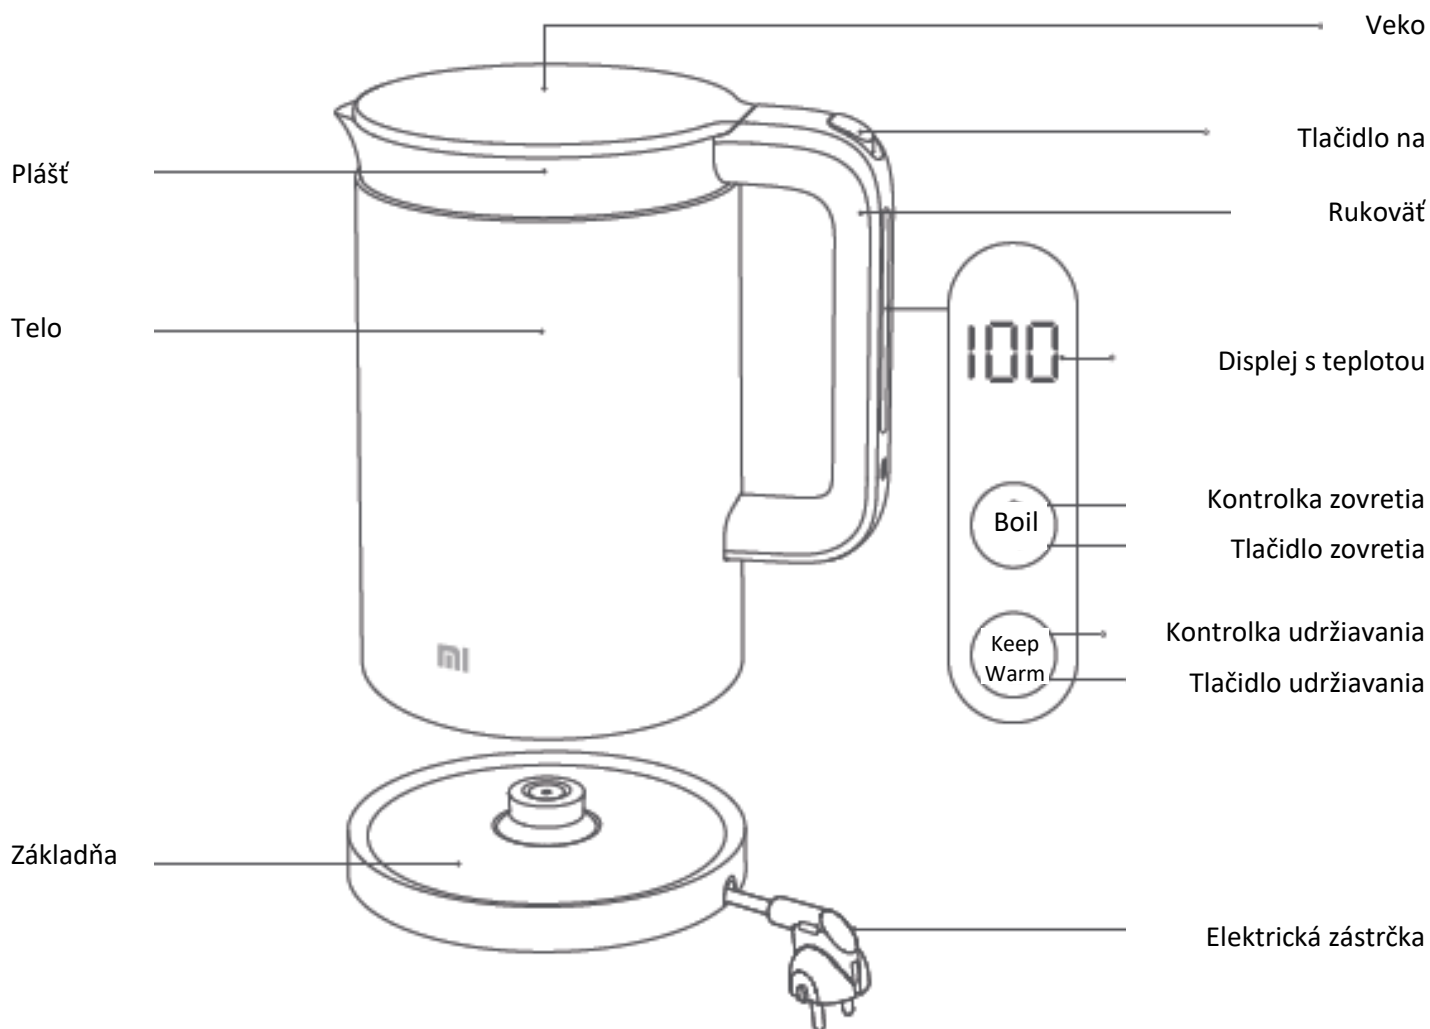
Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate od inštalačnej firmy alebo od miestnych úradov.

Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Xiaomi Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.



Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku vylepšovania sa výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.

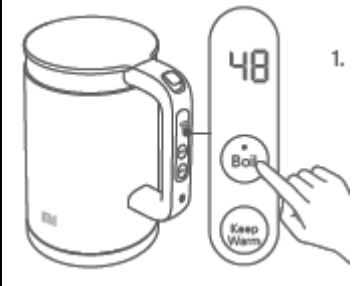
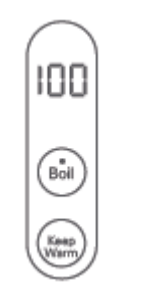
Ako sa zariadenie používa

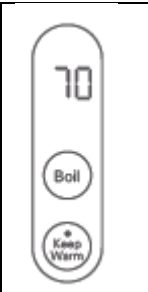
1. Stlačte tlačidlo na otvorenie veka a do kanvice nalejte vodu.	2. Veko úplne zatvorte a kanvicu položte na základňu.
Množstvo vody by nemalo presiahnuť značku maximálnej hladiny vody ani byť pod značkou minimálnej hladiny vody.	V prípade dobrého kontaktu kontrolka jeden raz blikne a potom sa vypne.

Udržiavanie teploty po zovretí

Poznámky:

- Funkcia „automatického udržiavania teploty po zovretí“ je štandardne vypnutá. Pre lepší používateľský zážitok ju odporúčame povoliť v aplikácii.
- Keď voda vri, zobrazená teplota sa môže v dôsledku regionálnych rozdielov v nadmorskej výške líšiť od skutočnej teploty vody.

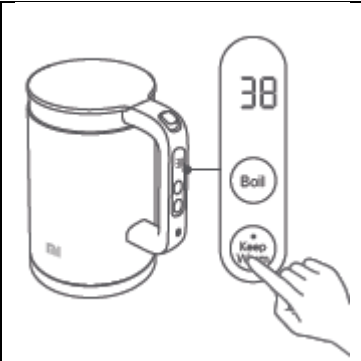
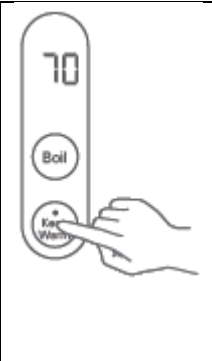
	<p>1. Po stlačení tlačidla zovretia sa kontrolka zovretia rozsvieti načerveno. Kanvica sa začne zohrievať a bude zobrazovať teplotu v reálnom čase.</p>		<p>2. Ak nie je zapnutá funkcia „automatického udržiavania teploty po zovretí“, kontrolka zovretia sa po zovretí vody vypne. Zohrievanie sa následne zastaví a kontrolka trikrát blikne.</p>
--	---	--	--

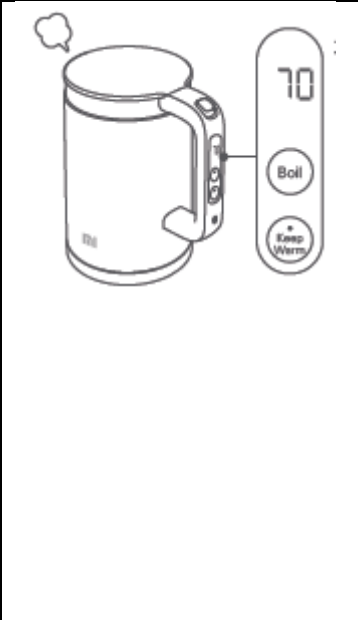
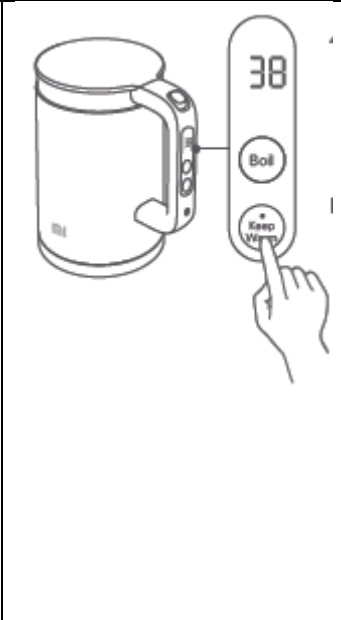
	<p>3. Ak je zapnutá funkcia „automatického udržiavania teploty po zovretí“, stlačením tlačidla udržiavania teploty alebo priamo v aplikácii nastavte teplotu, ktorá sa má udržiavať. Kontrolka zovretia po zovretí vody zhasne a kontrolka udržiavania teploty sa rozsvieti načerveno. Keď teplota klesne na nastavenú hodnotu, kanvica trikrát pípne. Kontrolka udržiavania teploty zmení farbu na oranžovú a kanvica bude udržiavať nastavenú teplotu.</p>
---	--

Udržiavanie teploty po zohriatí na nastavenú teplotu

Poznámky:

- Pri používaní funkcie udržiavania teploty by mala byť hladina vody medzi značkami maximálnej a minimálnej hladiny vody. Rozsah fluktuácie teploty pre túto funkciu je ± 2 °C. Zvyšuje sa, ak je hladina vody pod značkou minimálnej hladiny vody.
- Predvolene je nastavených 5 úrovní udržiavania teploty (40 °C, 50 °C, 70 °C, 80 °C a 90 °C). Nastavené úrovne teploty možno upraviť v aplikácii.
- Funkcia udržiavania teploty je predvolene nastavená na 12 hodín. Túto hodnotu môžete zmeniť v aplikácii.
- Zapnutie ohrevu pri prázdnej kanvici aktivuje funkciu ochrany pred varením nasucho a vypne displej. Pred ďalším použitím nechajte kanvicu ochladiť na izbovú teplotu a následne do nej nalejte vodu.

	<p>1. Po stlačení tlačidla udržiavania teploty začnú blikáť číslice na displeji. Následne môžete vybrať úroveň udržiavania teploty.</p>		<p>2. Počas blikania číslic vyberte jednu z piatich úrovní udržiavania teploty. Zvolená úroveň sa aktivuje, ak tlačidlo nebudete 2 sekundy používať. Kanvica následne spustí ohrev na nastavenú teplotu.</p>
--	---	--	--

	<p>3. Keď kanvica dosiahne nastavenú teplotu, trikrát pípne. Kontrolka udržiavania teploty zmení farbu na oranžovú a kanvica bude udržiavať nastavenú teplotu vody.</p>		<p>4. Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla udržiavania teploty. Kontrolka udržiavania teploty zhasne a kanvica sa prepne do pohotovostného režimu. Poznámka: Keď teplota vody klesne v pohotovostnom režime pod 45 °C, displej sa po 2 minútach nečinnosti vypne. Keď je displej vypnutý, stlačením ľubovoľného tlačidla kanvicu prebudíte.</p>
---	---	---	---

Udržiavanie teploty po zdvihnutí kanvice

Keď zdvihnete kanvicu a potom ju položíte späť na základňu, bude pokračovať v udržiavaní teploty. Kontrolka trikrát blikne a kanvica bude pokračovať v udržiavaní nastavenej teploty. Aby ste mohli túto funkciu používať, budete musieť najprv nastaviť teplotu a následne povoliť v aplikácii možnosť „Pamätať si nastavenie udržiavania teploty po zdvihnutí kanvice“.

Poznámky:

- Funkcia „Pamätať si nastavenie udržiavania teploty po zdvihnutí kanvice“ je predvolene vypnutá. Pre lepší používateľský zážitok ju odporúčame povoliť v aplikácii.
- Keď je zapnutá funkcia „Pamätať si nastavenie udržiavania teploty po zdvihnutí kanvice“, dbajte na to, aby hladina vody v kanvici bola nad úroveň minimálnej hladiny vody. V opačnom prípade hrozí riziko varenia nasucho.
- Keď položíte kanvicu späť na základňu, mal by byť teplotný rozdiel medzi vodou v kanvici a nastavenou teplotou do 10 stupňov.
- Funkcia „Pamätať si nastavenie udržiavania teploty po zdvihnutí kanvice“ sa po doliatí studenej vody vypne. Funkciu povolíte stlačením tlačidla udržiavania teploty.
- Keď je inteligentná kanvica v prevádzke, stlačením tlačidla zovretia ju prepnete do pohotovostného režimu.
- Súčasným stlačením tlačidiel zovretia a udržiavania teploty na 3 sekundy obnovíte výrobné nastavenia.

Prepojenie s aplikáciou Mi Home/ Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.



Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámka: Medzičasom mohlo dôjsť k aktualizácii aplikácie. Postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie.

Zakázanie funkcie Bluetooth: 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo zovretia.

Povolenie funkcie Bluetooth: 3 sekúnd podržte stlačené tlačidlo zovretia.

Ak sa pri prepájaní s aplikáciou inteligentná kanvica nedá nájsť, odporúčam vám vypnúť a zapnúť jej funkciu Bluetooth a následne pokus o prepojenie zopakovať.

Čistenie a údržba

1. Nechajte nasiaknuť bielym octom.

Nalejte 0,5 l bieleho potravinárskeho octu a nechajte pôsobiť aspoň 1 hodinu.

2. Vylejte biely ocot.

Po vylíatí octu vyutierajte usadené zvyšky vlhkou handričkou.

3. Kanvicu vyčistíte prevarením vody.

Po zovretí horúcu vodu vylejte a čistou vodou kanvicu 4 – 5-krát vypláchnite.

4. Vyutierajte dosucha a odložte.

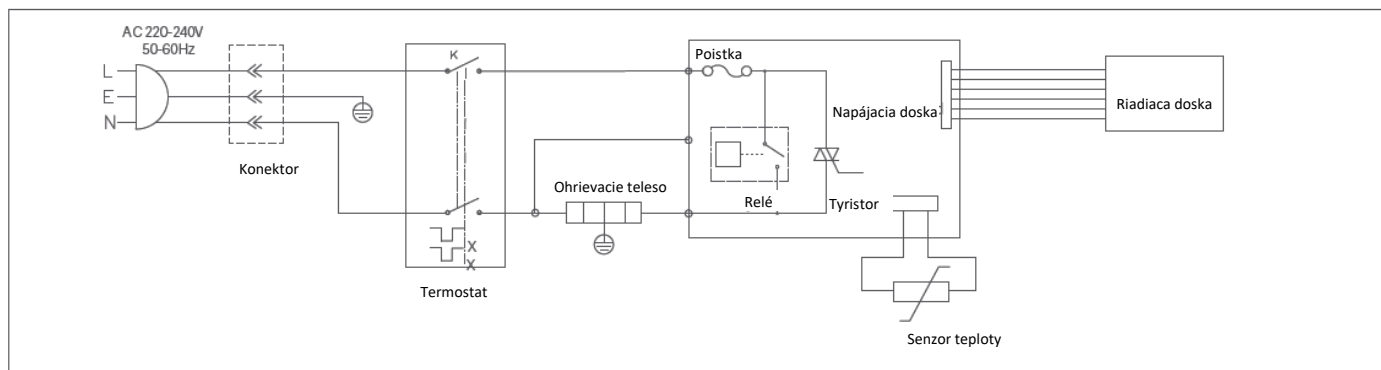
Vonkajší povrch kanvice vyutierajte suchou handričkou.

Kanvicu odložte na suchom a dobre vetranom mieste. Chráňte ju pred prachom, vlhkosťou a hmyzom.

	Technické parametre	
Bezpečnostné pokyny: <ul style="list-style-type: none">• Pred čistením kanvicu vyťahnite z elektriny a nechajte ju vychladnúť.• Pravidelné čistenie a odstraňovanie usadenín z kanvice pomôže predĺžiť jej prevádzkovú životnosť.• Ak sa v kanvici usadilo veľké množstvo vodného kameňa, vyššie uvedený postup zopakujte. Nepoužívajte oceľovú vlnu ani žiadne chemické či abrazívne čistiace prostriedky.	Názov	Mi Smart Kettle Pro
	Model	MJHWSH02YM
	Bezdrôtové pripojenie	Bluetooth Low Energy
	Prevádzková frekvencia	2402 – 2480 MHz
	Maximálny výstupný výkon	< 13 dBm
	Menovité napätie	220 – 240 V str.
	Menovitá frekvencia	50 – 60 Hz
	Menovitý výkon	1800 W
	Rozmery zariadenia	204 × 145 × 235 mm
	Kapacita	1,5 l
Čistá hmotnosť	1,3 kg	

- Kanvicu ani jej základňu neponárajte do vody. Vonkajšie povrchy udržiavajte suché.

Elektrická schéma



Riešenie porúch

Porucha	Možné príčiny	Riešenie
Displej sa nerozsvieti	Elektrická zásuvka je poškodená alebo nemá dostatočný kontakt	Elektrickú zásuvku vymeňte
	Elektrická zástrčka nie je správne pripojená	Zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky správne
	Elektrická zástrčka je zdeformovaná	Obráťte sa na servisné stredisko
	Neoriginálna základňa	Použite základňu, ktorá bola dodaná s kanvicou
Zobrazuje sa chybový kód	Chybový kód E1: Chybný senzor teploty	Obráťte sa na servisné stredisko
	Chybový kód E2: Prehriate	Obráťte sa na servisné stredisko
Kanvica neohrieva	Chybná doska plošných spojov	Obráťte sa na servisné stredisko
	Chybné ohrievacie teleso	Obráťte sa na servisné stredisko
	Chybný termostat	Obráťte sa na servisné stredisko
Voda nezovrie alebo neprestane vriť	Chybný senzor teploty NTC	Obráťte sa na servisné stredisko
	Chybná doska plošných spojov	Obráťte sa na servisné stredisko
Chyba pripojenia aplikácie	Funkcia Bluetooth v telefóne je vypnutá	V telefóne povoľte funkciu Bluetooth
	Chybná riadiaca doska	Obráťte sa na servisné stredisko

VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM PRIZNÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PRIZNANÉ ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY PREDPISOVAŤ MINIMÁLNE TRVANIE ZÁRUKY. POKIAĽ TO NIE JE POVOLENÉ ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ PRIZNANÉ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O ZÁKONCH VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že v priebehu záručnej doby sa na výrobkoch nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu výrobku.

Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že v priebehu obdobia uvedeného vyššie sa pri normálnom používaní na jej výrobkoch značky Xiaomi nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka jej výrobku bude bez prerušenia alebo bez chýb. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za poškodenia, ku ktorým došlo pri nedodržaní pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi prijme v rámci záručnej doby platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti peniaze za výrobok po odpočítaní potenciálnych prepravných nákladov.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť výrobok v originálnom balení alebo v podobnom balení, ktoré zabezpečuje adekvátnu úroveň ochrany výrobku, na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, môže spoločnosť Xiaomi od vás pred poskytnutím záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovila inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý sa dá identifikovať pomocou ochranných známk, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek (a) poškodenie spôsobené zásahom prírody alebo vyššej moci, ako napríklad bleskom, tornádom, záplavou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) poškodenie spôsobené nedbanlivosťou; (c) poškodenie spôsobené používaním na komerčné účely; (d) poškodenie spôsobené zmenami alebo modifikáciami akýchkoľvek častí výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním s inými výrobkami, ktoré nie sú značky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené používaním výrobku mimo rozsahu povoleného alebo zamýšľaného používania stanoveného spoločnosťou Xiaomi alebo používaním nesprávneho napätia alebo napájacieho zdroja; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane vylepšenia a rozšírenia) akoukoľvek osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Za zálohovanie údajov, softvéru alebo iných materiálov, ktoré ste si mohli uložiť alebo uchovávať vo výrobku, zodpovedáte vy sami. Je pravdepodobné, že počas servisu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v rámci zariadenia. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nemá oprávnenie na akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak ktorákoľvek z podmienok bude uznaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok nebude ovplyvnená ani zhoršená.

Okrem prípadov, kedy je to zakázané zákonmi alebo inak stanovené spoločnosťou Xiaomi, môžu byť popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené trvanie maximálne počas doby tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, a preto vyššie uvedené obmedzenie sa nebude v týchto prípadoch uplatňovať.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, nezodpovedá spoločnosť Xiaomi za akékoľvek škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane, okrem iného, straty ziskov, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovných alebo predpokladaných záruk alebo podmienok alebo podľa akejkoľvek inej právnej teórie dokonca aj v prípade, ak spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo konečný predajca, od ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Vyrobene pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district

Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Čína

Verzia návodu na obsluhu: V1.0