

xiaomi


Powerbanka 33 W 10 000 mAh Pocket Edition Pro

návod na obsluhu



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

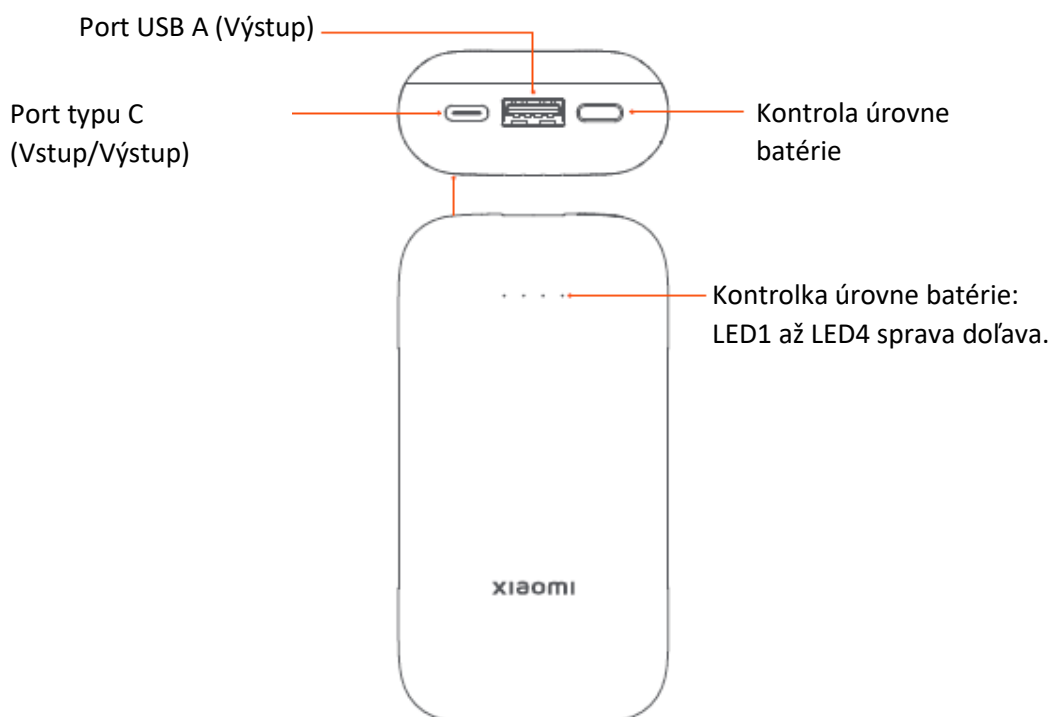

Tlačidlo na kontrolu úrove nabitia batérie neslúži ako tlačidlo zapnutia/vypnutia. Powerbanka rozpozná nabíjanie a vybíjanie automaticky.

Bezpečnosť: Powerbanka je vybavená bezpečnostnými funkciami, ktoré zabraňujú prebíjaniu, nadmernému vybitiu, prehrievaniu a skratom v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach.

Účinnosť: Podporuje rýchle nabíjanie s maximálnym výkonom 33 W.

Kompatibilita: Integrovaný USB regulátor nabíjania je kompatibilný s väčšinou inteligentných zariadení vrátane smartfónov a tabletov.

Kvalita: Kvalitná lítiovo-iónová batéria a odolný nabíjací a vybíjací čip.

Nabíjanie

Zapojte napájací adaptér Xiaomi a kábel do portu typu C na powerbanke a môžete nabíjať.

Kontrolka zobrazuje nasledujúce stavy nabitia:

Úroveň batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Svieti	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Nesvieti
75 – 99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
Plne nabitá	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
Chyba nabíjania	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Wybájanie

Pripojte svoje zariadenie k powerbanke a môžete nabíjať.

Kontrolka zobrazuje nasledujúce stavy vybitia:

Úroveň batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpätie	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Bliká	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvieti
75 – 100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Wybájanie nízkym prúdom: Keď powerbanka nenabíja, dvojitým stlačením tlačidla na kontrolu úrovne nabitia batérie prepnete do režimu wybájania nízkym prúdom. Tento režim môžete použiť na nabíjanie zariadení s nízkym odberom, ako sú napríklad Bluetooth slúchadlá alebo inteligentné náramky. Kontrolky sa budú postupne rozsvetovať a indikovať, že powerbanka je v režime wybájania nízkym prúdom. Tento režim ukončíte opätovným stlačením tlačidla. Powerbanka ukončí tento režim automaticky po dvoch hodinách.

Varovania

Nesprávne použitie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie, požiar alebo výbuch.

V záujme zaistenia bezpečnosti a minimalizácie rizika zranenia osôb a poškodenia majetku dodržiavajte nasledujúce varovania:

- Táto powerbanka nie je hračka. Udržujte ju mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom používať alebo sa hrať s touto powerbankou, aby sa tak predišlo prípadným nehodám.
- Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie, pri nabíjaní tejto powerbanky používajte len nabíjačku, ktorá vyhovuje miestnym bezpečnostným normám.
- Powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani kvapalinám. Mohli by spôsobiť skrat alebo poškodiť batériu či elektrické obvody. V takom prípade prestaňte powerbanku ihneď používať a správne ju zlikvidujte.
- Keď powerbanka zväčší svoj objem, zdeformuje sa, vytečú z nej tekutiny alebo sa jej kapacita výrazne zníži, prestaňte ju ihneď používať a zlikvidujte ju správnym spôsobom.
- Nenabíjajte ani nevybájajte powerbanku na miestach, ktoré môžu ovplyvniť odvádzanie tepla z powerbanky, napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli alebo pohovke.
- Uistite sa, že počas procesu nabíjania/vybájania powerbanka nie je prikrytá odevmi, vankúšmi, posteľnou bielizňou ani inými predmetmi. Aby sa zabezpečilo dobré odvádzanie tepla, pri dlhodobom nabíjaní iných zariadení neukladajte powerbanku a iné zariadenia (vrátane mobilných telefónov) na seba.
- Powerbanku nerozoberajte, neprepichujte, nevystavujte nárazom ani neskratujte.
- Nikdy powerbanku nevystavujte kvapalinám, ohňu ani iným zdrojom tepla, ako sú sporáky a ohrievače, či prostrediu s okolitými teplotami vyššími ako 60 °C.
- V horúčavách nenechávajte powerbanku v aute ani na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Aby sa predišlo poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám, je otváranie krytu prísne zakázané.

Preventívne opatrenia

- Pred prvým použitím je nutné powerbanku nabiť doplna.
- Pri nabíjaní powerbanky alebo pri jej používaní na nabíjanie iných zariadení používajte vhodnú nabíjačku a vhodný nabíjací kábel (odporúča sa značka Xiaomi).
- Pri nabíjaní nenechávajte powerbanku bez dozoru. Odpojte ju zo siete pred odchodom, alebo ak ju musíte nechať dlhodobo bez dozoru.
- Po úplnom nabití powerbanky alebo po úplnom nabití iného zariadenia včas odpojte nabíjací kábel, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

- Ak sa po stlačení tlačidla nezobrazí úroveň batérie, powerbanka môže byť v ochrannom režime. Na obnovenie fungovania powerbanky skúste pripojiť externú nabíjačku.
- Ak powerbanku dlhodobo nepoužívate, nabite ju na úroveň 25 – 50 % a odložte na chladnom a suchom mieste. Powerbanku dlhodobo neskladujte s úplne nabitou alebo prázdnu batériou. Predĺžite tak životnosť batérie.

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Technické parametre

Model: PB1030ZM Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Kapacita batérie (menovitá/typická): 35,2 Wh/36 Wh, 9800 mAh/10 000 mAh

Menovitá kapacita: 5 V = 5,6 Ah, 9 V = 2,9 Ah, 10 V = 2,5 Ah, 11 V = 2,3 Ah, 12 V = 2,1 Ah

Vstupný port: Typ C Výstupný port: USB-A/Typ C

Vstup: 5 V = 3 A, 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,8 A

Výstup: max. 33 W (dva porty) 5 V = 3 A

(USB-A) 5 V=3A, 9V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Max.


(Typ C) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=2,25 A, 11 V=3 A Max.

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C Rozmery položky: 105 × 55,8 × 25,5 mm


Doba nabíjania: Približne 5,5 hod. (nabíjačka 5 V/2 A, nabíjací kábel je súčasťou balenia)

Približne 2,7 hod. (rýchlonabíjačka 18 W alebo viac, nabíjací kábel je súčasťou balenia)

Vyhlásenie o zhode EÚ

	<p>Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem a ich dodatkov.</p> <p>Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html</p>
--	--

Informácie o OEEZ

	<p>Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.</p>
--	---

Vyhlásenie dodávateľa o zhode s Federálnou komunikačnou komisiou

Toto vyhlásenie dodávateľa o zhode sa týmto vzťahuje na
Výrobok: Powerbanka Xiaomi 33 W 10 000 mAh Pocket Edition Pro
Číslo modelu: PB1030ZM
Značka: Xiaomi

Vyhlasujeme, že vyššie uvedené zariadenie bolo testované a je v súlade s nariadením CFR 47 časť 15.
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa hodnoty pre digitálne zariadenie triedy B, na základe časti 15 pravidiel FCC. Úlohou týchto obmedzení je poskytovať primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obývaných zónach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiové frekvenčné žiarenie. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. To však nezaručuje, že sa rušenie nevyskytne v konkrétnej inštalácii.

Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby sa používateľ pokúsil o nápravu pomocou niektorých z nasledujúcich opatrení:

- Otočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného servisného technika rádii/televízorov.

Zástupca zodpovednej strany pre VDoZ (Vyhlásenie dodávateľa o zhode)


Spoločnosť: Zimi Corporation

Adresa: A913, č. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, Čína

Krajina: ČÍNA

Telefónne číslo: +86 (0)25 8715 6360

Vyhlásenie o zhode pre UK

	<p>Spoločnosť Zimi Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými právnymi predpismi. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html</p>
--	---

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Zimi Corporation

Adresa: A913, č. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518