

xiaomi


Powerbanka 18 W Power Bank 30000 mAh

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na vhodnom mieste.

Opis výrobku

Ďakujeme, že ste si vybrali powerbanku Xiaomi 18 W s kapacitou 30000 mAh. Táto powerbanka s vysokou kapacitou obsahuje vysokokvalitnú lítiovo-polymérovú batériu, ako aj nabíjací/vybíjací čip, ktorý zaisťuje mimoriadny výkon v oblasti bezpečnosti, efektivity a kompatibility.

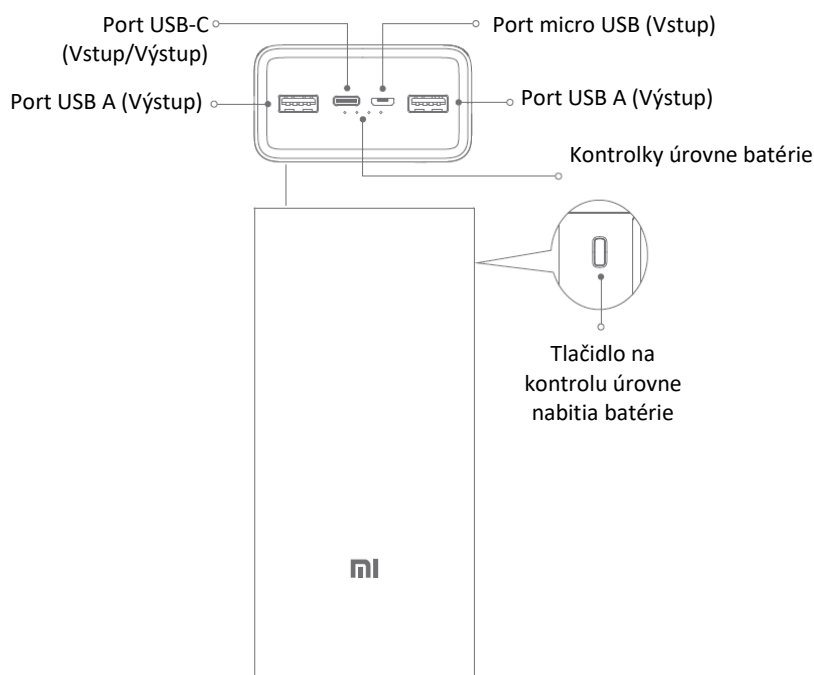

Poznámky:

Tlačidlo na kontrolu úrovne nabitia batérie neslúži ako tlačidlo zapnutia/vypnutia. Powerbanka rozpozná nabíjanie a vybíjanie automaticky.

Kontrolka úrovne batérie zhasne asi po 2 minútach od úplného vybitia.

Bezpečnosť: Powerbanka je vybavená viacerými bezpečnostnými technológiami, ktoré zabraňujú prebíjaniu, nadmernému vybíjaniu, prehrievaniu a skratom za akýchkoľvek pracovných podmienok.

Účinnosť: Podporuje obojsmerné rýchle nabíjanie s maximálnym výkonom 18 W.

Kompatibilita: Integrovaný USB regulátor nabíjania je kompatibilný s väčšinou inteligentných zariadení vrátane smartfónov a tabletov.

Kvalita: Kvalitná lítiovo-iónová batéria a odolný nabíjací a vybíjací čip.

Nabíjanie

Na nabíjanie powerbanky prostredníctvom portu USB C alebo micro USB použite napájací adaptér a nabíjací kábel Xiaomi. Počas nabíjania powerbanky sa úroveň nabitia batérie zobrazuje pomocou nasledujúcich kontroliek:

Úroveň batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Svieti	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Nesvieti
75 – 99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
Plne nabitá	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
Chyba nabíjania	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjanie

Powerbanka nabíja ostatné zariadenia cez port USB-A alebo USB-C.

Počas vybíjania sa úroveň nabitia batérie zobrazuje pomocou nasledujúcich kontroliek:

Úroveň batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Podpätie	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Bliká	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvieti
75 – 100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

* Vybíjanie nízkym prúdom: Keď powerbanka nenabíja, dvojitým stlačením tlačidla na kontrolu úrovne nabitia batérie prepnete do režimu vybíjania nízkym prúdom. Tento režim môžete použiť na nabíjanie zariadení s nízkym odberom, ako sú napríklad Bluetooth slúchadlá alebo inteligentné náramky. Kontrolky sa budú postupne rozsvetovať a indikovať, že powerbanka je v režime vybíjania nízkym prúdom. Tento režim ukončíte opätovným stlačením tlačidla. Powerbanka ukončí tento režim automaticky po 2 hodinách.

Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

VAROVANIA

Nesprávne použitie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie, alebo dokonca požiar či výbuch. Pre zachovanie osobnej bezpečnosti a majetku uschovajte a používajte tento výrobok výhradne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Udržujte ju mimo dosahu detí. Aby sa predišlo prípadným nehodám, nedovoľte deťom používať túto powerbanku ani sa s ňou hrať.
- Pri nabíjaní výrobku používajte nabíjačku, ktorá vyhovuje miestnym bezpečnostným normám, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani kvapalinám. Mohli by spôsobiť skrat alebo poškodiť batériu či elektrické obvody. V takom prípade prestaňte powerbanku ihneď používať a správne ju zlikvidujte.

- Ak powerbanka zväčší svoj objem, zdeformuje sa, začne prepúšťať tekutiny alebo sa jej kapacita výrazne zníži, prestaňte ju ihneď používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte powerbanku na miestach, ktoré môžu ovplyvniť rozptyl tepla z powerbanky – napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Počas prevádzky nesmie byť powerbanka prikrytá odevmi, vankúšmi, posteľnou bielizňou ani inými predmetmi. Ak powerbanku používate na dlhodobé nabíjanie zariadení (napr. telefónov), v záujme lepšieho odvodu tepla ich nepokladajte na seba.
- Powerbanku nerozoberajte, nerežte, nestláčajte, neprepichujte ani ju neskratujte, nevystavujte tekutinám, ohňu, zdrojom tepla ako sporáky alebo ohrievače, ani prostrediu s teplotou vyššou ako 60 °C. V horúčavách nenechávajte powerbanku v aute ani ju nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Aby sa predišlo poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám, je otváranie krytu prísne zakázané.
- Batériu nevymieňajte svojpomocne. Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže mať za následok zlyhanie bezpečnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar. Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Neodhadzujte batériu do komunálneho odpadu. Likvidácia použitých batérií musí prebiehať bezpečne a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Preventívne opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku úplne nabite.
- Pri nabíjaní powerbanky a iných zariadení používajte príslušnú nabíjačku a kábel USB (odporúčame výrobky značky Xiaomi).
- **Pri nabíjaní nenechávajte powerbanku bez dozoru. Odpojte ju zo siete pred odchodom, alebo ak ju musíte nechať dlhodobo bez dozoru.**
- Po úplnom nabití tejto powerbanky alebo po úplnom nabití iného zariadenia včas odpojte nabíjací kábel, aby ste zabránili spotrebe energie powerbanky.
- Ak sa po stlačení tlačidla nerozsvieti kontrolka batérie, powerbanka môže byť v ochrannom režime. Na obnovenie fungovania powerbanky skúste pripojiť externú nabíjačku.
- Ak túto powerbanku dlhšiu dobu nepoužívate, odložte ju na chladnom a suchom mieste a batériu nechajte nabitú na úroveň 25 – 50 %. Aby ste predišli skráteniu životnosti batérie, pri dlhodobom skladovaní powerbanku nenabíjajte naplno ani nenechávajte batériu úplne vybitú.

Technické parametre

Model: PB3018ZM Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Vstupný port: USB C/micro USB Výstupný port: USB-C/USB-A

Kapacita batérie: 30000 mAh, 3,7 V 111 Wh

Vstup: USB-C(1 IN) 5 V=3 A, 9 V=2,6 A

Micro USB(2 IN) 5 V=2 A, 9 V=2 A

Výstup: **18 W Max.** Viacportový: 5 V = 3,6 A

Jeden port USB-A (OUT 1/OUT 3) 5 V=2,4 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A

USB-C (OUT 2) 5 V= 3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Rozmery zariadenia: 154,5 × 72,3 × 38,9 mm

Miera konverzie powerbanky: 81 % (5 V/3,6 A)

Doba nabíjania:

Približne 7,5 hodiny (cez nabíjací kábel USB-C na USB-C a nabíjačku PD s výkonom 24 W alebo viac)

Pribl. 10 hodín (s priloženým nabíjacím káblom a adaptérom 9 V/2 A)

* Vzhľadom na veľkú kapacitu tejto powerbanky sa na jej nabíjanie odporúča používať nabíjačku s výkonom 18 W alebo vyšším, aby sa skrátil čas nabíjania.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem a ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie.

Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Peking, Čína, 100085

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518