


xiaomi

Powerbanka 10000 mAh (integrovaný kábel)

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

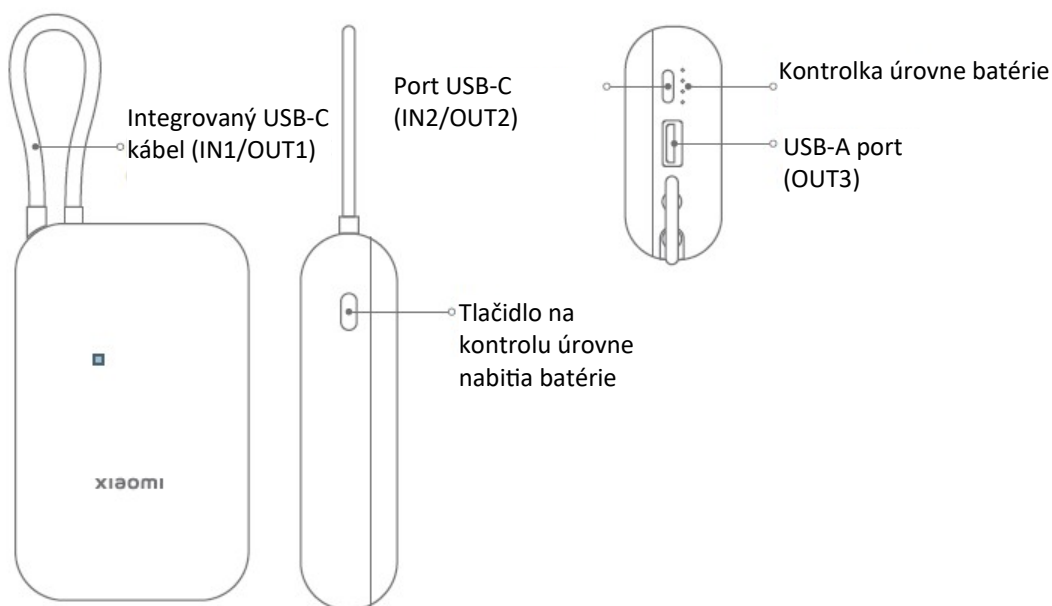

Poznámky:

Tlačidlo na kontrolu úrovne nabitia batérie neslúži ako tlačidlo zapnutia/vypnutia. Powerbanka automaticky rozpozná nabíjanie a vybíjanie.

Kontrolka úrovne batérie zhasne asi po 2 minútach od úplného vybitia.

Bezpečnosť: Powerbanka je vybavená viacerými bezpečnostnými technológiami, ktoré zabraňujú prebíjaniu, nadmernému vybíjaniu, prehrievaniu a skratom za akýchkoľvek pracovných podmienok.

Rýchle nabíjanie: USB-A port podporuje rýchle nabíjanie 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 12 V/1,67 A, 10 V/2,25 A Max.;


USB-C port podporuje rýchle nabíjanie 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 12 V/1,67 A, 10 V/2,25 A Max.

Kompatibilita: Vstavaný inteligentný USB regulátor nabíjania je kompatibilný s väčšinou mobilných telefónov a ostatných zariadení na trhu.

Kvalita: Kvalitná lítiovo-iónová polymérová batéria a nabíjací a vybíjací čip.

Nabíjanie

Ak chcete powerbanku nabíjať, pripojte k nej napájací adaptér Xiaomi cez USB-C port alebo integrovaný kábel USB-C. Kontrolka zobrazuje nasledujúce stavy nabíjania:

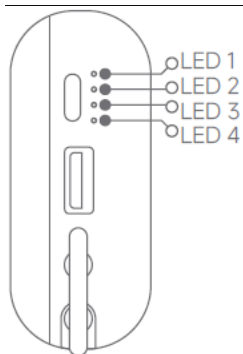

Úroveň batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Svieti	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Nesvieti
75 – 99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
Plne nabitá	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
Chyba nabíjania	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjanie

Táto powerbanka využíva na nabíjanie iných zariadení USB-A port. Kontrolka zobrazuje nasledujúce stavy vybíjania:

Úroveň batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Podpätie	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Bliká	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvieti
75 – 100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjanie nízkym prúdom: Keď powerbanka nenabíja, dvojitém stlačením tlačidla na kontrolu úrovne nabitia batérie prepnete do režimu vybíjania nízkym prúdom. Tento režim môžete použiť na nabíjanie zariadení s nízkym odberom, ako sú napríklad Bluetooth slúchadlá alebo inteligentné náramky. Kontrolky sa budú postupne rozsviečovať a indikovať, že powerbanka je v režime vybíjania nízkym prúdom. Tento režim ukončíte opätovným stlačením tlačidla. Powerbanka ukončí tento režim automaticky po dvoch hodinách.

VAROVANIA

Nesprávne použitie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie, alebo dokonca požiar či výbuch. Pre zachovanie osobnej bezpečnosti a majetku uschovajte a používajte tento výrobok výhradne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Udržujte ju mimo dosahu detí. Aby sa predišlo prípadným nehodám, nedovoľte deťom používať túto powerbanku ani sa s ňou hrať.
- Pri nabíjaní výrobku používajte nabíjačku, ktorá vyhovuje miestnym bezpečnostným normám, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani kvapalinám. Mohli by spôsobiť skrat alebo poškodiť batériu či elektrické obvody. V takom prípade prestaňte powerbanku ihneď používať a správne ju zlikvidujte.
- Ak powerbanka zväčší svoj objem, zdeformuje sa, začne prepúšťať tekutiny alebo sa jej kapacita výrazne zníži, prestaňte ju ihneď používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte powerbanku na miestach, ktoré môžu ovplyvniť rozptýlením tepla z powerbanky – napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Počas prevádzky nesmie byť powerbanka prikrytá odevmi, vankúšmi, posteľnou bielizňou ani inými predmetmi. Ak powerbanku používate na dlhodobé nabíjanie zariadení (napr. telefónov), v záujme lepšieho odvodu tepla ich nepokladajte na seba.
- Powerbanku nerozoberajte, nerežte, nestláčajte, neprepichujte ani ju neskratujte, nevystavujte tekutinám, ohňu, zdrojom tepla ako sporáky alebo ohrievače, ani prostrediu s teplotou vyššou ako 60 °C. V horúčavách nenechávajte powerbanku v aute ani ju nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Aby sa predišlo poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám, je otváranie krytu prísne zakázané.

- Batériu nevymieňajte svojpomocne. Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže mať za následok zlyhanie bezpečnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Neodhadzujte batériu do komunálneho odpadu. Likvidácia použitých batérií musí prebiehať bezpečne a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Preventívne opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku úplne nabite.
- Pri nabíjaní powerbanky a iných zariadení používajte príslušnú nabíjačku a kábel USB (odporúčame výrobky značky Xiaomi).
- Nenechávajte powerbanku bez dozoru, keď sa nabíja alebo keď ju používate na nabíjanie iných zariadení. Po úplnom nabití powerbanky alebo pred odchodom na dlhší čas odpojte nabíjačku a nabíjací kábel.
- Po úplnom nabití tejto powerbanky alebo po úplnom nabití iného zariadenia včas odpojte nabíjací kábel, aby ste zabránili spotrebe energie powerbanky.
- Ak sa po stlačení tlačidla nerozsvieti kontrolka batérie, powerbanka môže byť v ochrannom režime. Na obnovenie fungovania powerbanky skúste pripojiť externú nabíjačku. Ak túto powerbanku dlhšiu dobu nepoužívate, odložte ju na chladnom a suchom mieste a batériu nechajte nabitú na úroveň 25 – 50 %. Aby ste predišli skráteniu životnosti batérie, pri dlhodobom skladovaní powerbanku nenabíjajte naplno ani nenechávajte batériu úplne vybitú.

Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Technické parametre

Model: P15ZM Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Kapacita batérie: 10 000 mAh, 3,7 V 37 Wh

Vstupný port: USB-C/integrovaný kábel USB-C

Výstupný port: USB-A/USB-C/integrovaný kábel USB-C

Vstup: Integrovaný kábel USB-C (IN1) 5 V = 3 A, 9 V = 2,5 A

USB-C (IN2) 5 V = 3 A, 9 V = 2,5 A

Výstup: 22,5 W Max. Viacportový: 5 V = 3 A

Integrovaný kábel USB-C (OUT1) 5 V = 3 A, 9 V = 2,23 A,

12 V=1,67 A, 10 V = 2,25 A Max.

USB-C (OUT2) 5 V = 3 A, 9 V = 2,23 A, 12 V = 1,67 A, 10 V = 2,25 A Max.

USB-A (OUT3) 5 V = 3 A, 9 V = 2,23 A, 12 V = 1,67 A, 10 V = 2,25 A Max.

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Rozmery zariadenia: 105,2 × 65,2 × 26,9 mm

Doba nabíjania:

Približne 3,5 hodiny (pri použití nabíjačky 9 V/ 2,5 A, 12 V/1,5 A* a USB kábla)

Približne 5,5 hodín (pri použití nabíjačky 5 V/2 A* USB kábla)

* Nabíjačka nie je dodávaná s powerbankou

Vyhlásenie o zhode EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem a ich dodatkov.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd. Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína, 100085

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518