

xiaomi

Inteligentná teplovzdušná fritéza Essential 6L

Návod na obsluhu



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentnú teplovzdušnú fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L. Tento výrobok je určený na používanie výlučne v domácnosti. Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Bezpečnostné pokyny


- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Fritézu a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Určené iba na domáce použitie.
- Keď je napájací kábel poškodený alebo zlomený, treba ho nahradiť originálnym napájacím káblom, ktorý si zakúpite u výrobcu alebo v servisnom stredisku, aby ste predišli bezpečnostným rizikám.
- Teplota povrchu sa môže počas prevádzky fritézy zvýšiť.
- Povrch sa počas používania fritézy ľahko zahreje.
- Fritéza by sa nemala ovládať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Počas používania fritézy neblokujte prívod a výstup vzduchu ani otvory na odvádzanie tepla, aby ste neovplyvnili jej bežné odvádzanie tepla.
- Neodborne vyškolení technici by nemali upravovať vnútornú kabeláž fritézy.
- Na ohrev koša, fritovacej platne alebo mriežky nepoužívajte drevené uhlie ani iné podobné zdroje paliva.
- Kôš neumiestňujte na žiadne iné zdroje tepla, ako sú indukčný alebo plynový sporák.
- Fritézu nepripájajte ani neodpájajte zo siete vlhkými rukami. Predídete tak riziku zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s povoleným spojom alebo zlým kontaktom.
- Nenechajte napájací kábel prechádzať cez ostré predmety, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Teplovzdušnú fritézu nepoužívajte na skladovanie akýchkoľvek predmetov, najmä nie horľavých, výbušných alebo korózných.
- Napájací kábel nadmerne nestláčajte, neohýbajte, nekrúťte ani naň nekladte ťažké predmety, aby ste zabránili odkrytiu alebo pretrhnutiu jadra kábla.
- Ak teplovzdušná fritéza nefunguje normálne alebo funguje zle, okamžite ju prestaňte používať a odpojte ju od zdroja napájania.
- Teplovzdušnú fritézu nie je možné uviesť do chodu bez nasadeného koša.
- Nedotýkajte sa koša priamo rukami počas jeho používania alebo bezprostredne po ňom, aby ste sa nepopálili.
- Nedovoľte deťom priblížiť sa alebo sa hrať v blízkosti potravinovej fólie a obalu, aby nedošlo k uduseniu.

- Pri varení nepoužívajte na balenie potravín žiadne plastové pomôcky ani bežné papierové baliace materiály.
- Aby nedošlo k poškodeniu alebo poruche, túto teplovzdušnú fritézu nenechajte spadnúť ani ňou nenarážajte do tvrdých predmetov.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu, nekladajte do žiadneho z otvorov teplovzdušnej fritézy sponky, káble ani iné predmety.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Tento výrobok možno bežne používať v nadmorskej výške 0 – 2000 metrov.
- Počas používania udržiavajte medzi výstupmi vzduchu a inými zariadeniami vzdialenosť najmenej 30 cm.
- Počas používania teplovzdušnú fritézu nepremiestňujte ani ňou netraste.
- Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, do bezpečnostného spínača nekladajte žiadne cudzie predmety.
- Teplovzdušnú fritézu umiestnite do kuchynskej skrinky atď. s dobrým vetraním.
- Pred čistením alebo opravou fritézy ju nezabudnite odpojiť od elektrickej siete.
- Tento výrobok sa musí používať na rovnom, žiaruvzdornom povrchu, ktorý zabráni poškodeniu výrobku alebo nehodám.
- Zabezpečte, aby silikónové časti teplovzdušnej fritézy neprišli do kontaktu s etanolom alebo roztokmi, ktoré obsahujú viac ako 50 % alkoholu.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je teplovzdušná fritéza zapojená, je dobre uzemnená. Predídete tým úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.
- Používajte len uzemnenú elektrickú zásuvku s menovitým prúdom 10 A, aby ste sa vyhli riziku požiaru a iným potenciálnym nebezpečenstvám.



UPOZORNENIE : Horúce povrchy.

Opis výrobku

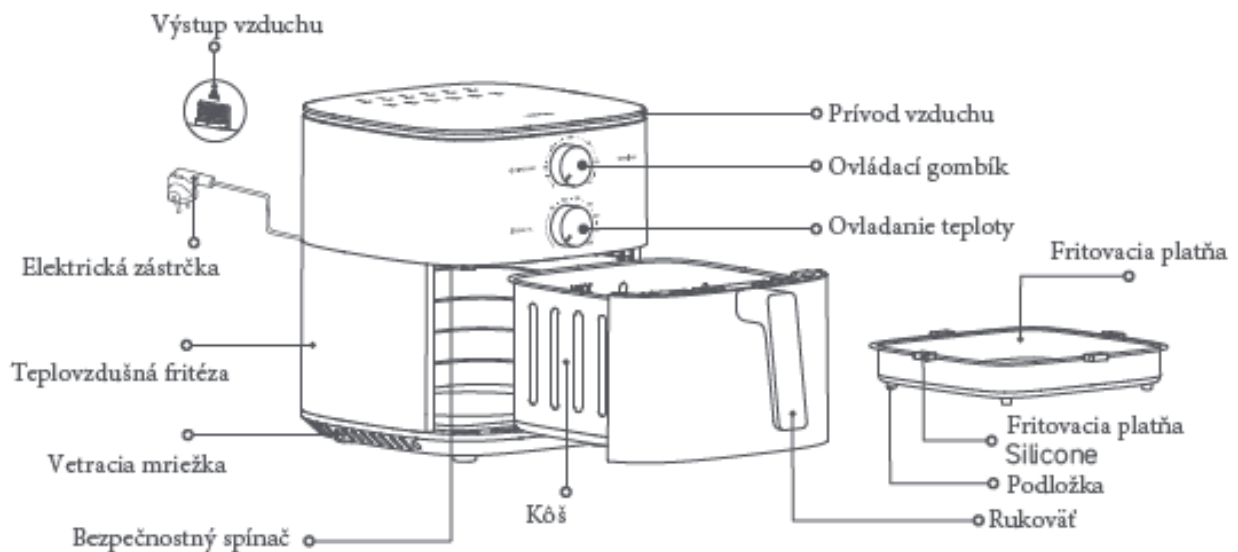

Poznámky: 1. Silikónová guma na panvici na vyprážanie je vyrobená z potravinárskych materiálov odolných voči vysokej teplote, aby sa zabránilo poškriabaniu okrajov platne na poťahu košíka a zlepšila sa stabilita platne na vyprážanie. Neodstraňujte silikónovú gumu z platne na vyprážanie.

Prvé použitie

1. Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály.
2. Na čistenie platničky a košíka použite horúcu vodu a tekutý čistiaci prostriedok s neabrazívnou špongiou, potom utrite vnútro a vonkajšok fritézy čistou mäkkou handričkou.
3. Fritéza môže pri prvom použití vydávať mierny zápach. Odporúča sa spustiť fritézu s prázdny košom pri maximálnej teplote (200°C) na 5 minút, aby sa odstránil zápach. Fritéza môže počas chodu s prázdny košom vydávať malé množstvo bieleho dymu alebo zápachu, čo je normálne.

Použitie

1. Umiestnite fritézu na stabilný, rovný povrch a zabezpečte, aby okolo fritézy cirkuloval vzduch.
2. Dosku na vyprážanie umiestnite na spodok košíka a pripravené jedlo položte na tanier na vyprážanie. Odporúča sa udržiavať jedlo pod značkou MAX na koši, aby ste zaistili najlepšie výsledky varenia bez potreby otáčania jedla.
3. Úplne zatlačte kôš do fritézy, nastavte teplotu a čas podľa zvoleného receptu a vašich osobných preferencií a potom spustite fritézu na varenie.

4. Keď sa kôš počas varenia vytiahne, vzduchová fritéza prestane fungovať. Keď kôš opäť zatlačíte na miesto, fritéza obnoví varenie.

5. Po skončení odpočítavania varenia vzduchová fritéza raz pípne, čím oznámi dokončenie varenia. Opatrne vyberte kôš a pomocou klieští vyberte potraviny.

Poznámka: Ak jedlo nie je úplne upečené, zatlačte kôš dovnútra, znova nastavte teplotu a čas a potom spustíte vzduchovú fritézu na sekundárne varenie.

Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou fritézy odpojte napájací kábel a pred pokračovaním počkajte, kým nevychladne na bezpečnú teplotu. Pri čistení vzduchovej fritézy vyberte kôš z fritézy.

Povrch vzduchovej fritézy:

Povrch fritézy je možné utrieť suchou, mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou neutrálnym čistiacim prostriedkom.

Vnútro:

Na odstránenie škvŕn z vnútra fritézy naneste na jej povrch vhodné množstvo čistiaceho prostriedku zriedeného v horúcej vode a nechajte pôsobiť asi 10 minút, potom použite mäkkú špongiu navlhčenú vo vode na utretie zvyškov čistiaceho prostriedku.

Košík

Vzduchovú fritézu vyčistíte po každom použití. Kôš fritézy je potiahnutý, preto na jeho čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch.

Doska na vyprážanie:

Na utretie použite mäkkú bavlnenú handričku alebo špongiu navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom ju navlhčíte vodou, aby ste zotrelí zvyšky čistiaceho prostriedku.

Poznámka: Dosku na vyprážanie možno oddeliť a vložiť do umývačky riadu na čistenie; košík je možné umývať vo vode alebo umývať v umývačke riadu; fritézu však nemožno umývať vo vode ani umývať v umývačke riadu.

Opatrenia pri čistení

1. Po použití fritézy ju včas odpojte. Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov vznietenia a neponárajte ho do vody. Nekladte sieťovú zástrčku priamo na fritézu, pretože jej povrch môže byť poškriabaný sieťovou zástrčkou.

2. Čistenie a údržba by sa mala vykonávať až po vychladnutí vzduchovej fritézy.

3. Nepoužívajte žiadne korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky.

Poznámka: Pravidelné čistenie a údržba fritézy pomôže predĺžiť jej životnosť.

Tipy na údržbu

Fritézu by mali opravovať iba odborne vyškolení a kvalifikovaní technici.

Ostatní by nemali fritézu opravovať bez povolenia, aby sa predišlo vážnym následkom.

Ak dôjde k poruche vzduchovej fritézy, pred kontaktovaním popredajného servisného tímu si pozrite časť Riešenie problémov.

Ak problém pretrváva, odpojte napájací kábel a obráťte sa na tím popredajných služieb.

Riešenie porúch

Problém	Možné príčiny	Riešenia
Teplovzdušná fritéza nefunguje.	Teplovzdušná fritéza nie je pripojená k zdroju napájania.	Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
	Kôš nie je zatlačený na miesto.	Vytiahnite kôš a zasuňte ho späť na miesto.
	Čas a teplota nie sú nastavené	Otočením gombíka časovača a gombíka teploty nastavte čas a teplotu.
Ventilátor nerotuje.	Lopatka ventilátora je zaseknutá.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
	Motor je poškodený alebo iné komponenty majú prerušený obvod.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Vychádza biely dym.	Príprava mastných pokrmov.	Pri príprave pokrmov, ktoré obsahujú viac tuku, budú viac dymiť. Je to normálne.
	Teplovzdušná fritéza stále obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúceho programu prípravy.	Uistite sa, že teplovzdušnú fritézu čistíte po každom programe prípravy.
Kôš sa nedá hladko vložiť do teplovzdušnej fritézy.	Príliš veľké množstvo ingrediencií v koši.	Množstvo ingrediencií v koši nesmie prekročiť maximálnu hranicu.
	Kôš nie je správne vložený.	Správne vložte kôš.

Technické parametre

Názov: Fritéza (teplovzdušná fritéza)	Kapacita: 6 l	Farba: Biela
Model: MAF13	Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz	Čistá hmotnosť: 4.4 kg
Menovitý príkon: 1550 W	Menovité napätie: 220 – 240 V~	Celková hmotnosť: 5.5 kg
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C	Rozmery zariadenia: 415 × 326 × 360 mm	
Celkový rozmer: 368 × 279 × 324 mm		

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.



Spoločnosť Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Teplovzdušná fritéza MAF13 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej adrese:



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom.

■ Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd. Výrobca: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, Čína Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 3628051