

Vysávač na roztoče Xiaomi Pro

Návod na obsluhu


Bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.


VAROVANIA

- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Vysávač na roztoče je vybavený UV svetlom. Nevystavujte oči alebo pokožku ľudí alebo zvierat UV žiareniu, inak môže dôjsť k ich poškodeniu.
- Aby ste predišli popáleninám, nedotýkajte sa UV svetla rukami počas používania ani bezprostredne po jeho vypnutí.
- Pred čistením UV svetla sa uistite, že je vysávač na roztoče vypnutý a počas čistenia nestláčajte tlačidlo napájania. V opačnom prípade sa môže vysávač na roztoče náhle spustiť a spôsobiť poškodenie.
- Vysávač na roztoče nepoužívajte vonku ani na vlhkých povrchoch. Vysávač používajte výhradne na suchých povrchoch v interiéri.
- Zástrčky ani žiadnej inej časti vysávača na roztoče sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Vysávač na roztoče nepoužívajte na vysávanie vody, horľavých alebo výbušných kvapalín, ako je benzín, ani roztokov obsahujúcich toxické a škodlivé zložky, ako je chlórové bielidlo, amoniak a čistič kanalizácie.
- Vysávač na roztoče nepoužívajte na vysávanie odpadu zo sadrokartónu, popola (napr. popol z krbu) alebo dymiacich či horiacich materiálov, ako sú napr. uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Vysávač na roztoče nepoužívajte na vysávanie ostrých alebo tvrdých predmetov, ako sú napr. sklo, klince, skrutky alebo mince. Mohli by spôsobiť poškodenie výrobku.
- Vysávač na roztoče uchovávajte mimo vykurovacích zariadení a priameho slnečného svetla, aby ste zabránili vzniku požiaru.
- Vysávač na roztoče nepoužívajte dlhší čas, ak sú upchaté sacie otvory, vetracia mriežka alebo výstup horúceho vzduchu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vysávača.
- Ak vysávač na roztoče neplánujete dlhšiu dobu používať, ako aj pred čistením a akoukoľvek údržbou alebo opravami, odpojte ho od napájania.
- Pred použitím vysávača na roztoče nainštalujte valcovú kefu a zásobník na prach podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Aby ste predišli zraneniu osôb, nedotýkajte sa počas používania valcovej kefy.
- Používajte výhradne príslušenstvo a náhradné diely schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Vysávač na roztoče je určený výlučne na čistenie a odstraňovanie roztočov z domácich textílií, ako sú matrace, prikrývky, vankúše a pohovky. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Vysávač na roztoče nenechávajte počas prevádzky dlho v rovnakej polohe. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchu predmetov, ako je matrac alebo prestieradlo, ultrafialovými lúčmi, horúcim vzduchom alebo valcovou kefou.
- Napájací kábel uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Neopierajte vysávač na roztoče o nestabilné povrchy alebo predmety, ako sú stoličky alebo stoly, aby ste zabránili poškodeniu alebo zraneniu osôb spôsobenému jeho pádom.
- Ak vysávač na roztoče počas používania vydáva dym alebo zápach, alebo z vetracej mriežky vychádza prášok, okamžite ho prestaňte používať, odpojte ho zo zásuvky a kontaktujte servisný tím.
- Vysávač na roztoče sa nikdy nepokúšajte rozoberať sami. Ak je potrebná oprava, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- UPOZORNENIE – Tento spotrebič obsahuje UV žiarič. Nepozerať sa do svetelného zdroja.

Obsah balenia

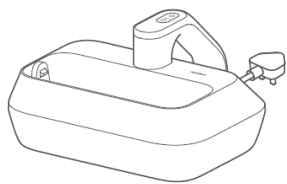

Vysávač
na roztoče



Zostava zásobníka
na prach



Návod na obsluhu



Vyhlasenie
o záruke

Poznámka:

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


Opis výrobku

Napájací kábel

Tlačidlo režimu

Tlačidlo napájania

Displej

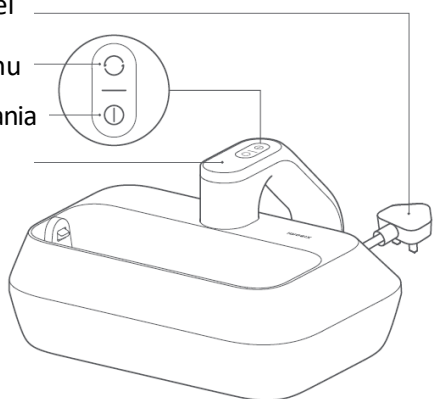


Tlačidlo na uvoľnenie
zásobníka na prach

Kryt zásobníka na prach

Zásobník na prach

Drážka zásobníka na prach

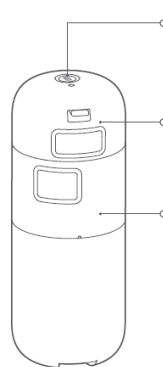

Kryt valcovej kefy

Valcová kefa

Vetracia mriežka


Sací otvor

UV senzor vzdialenosti


Tlačidlo uvoľnenia
krytu valcovej kefy

UV svetlo

Výstup horúceho vzduchu

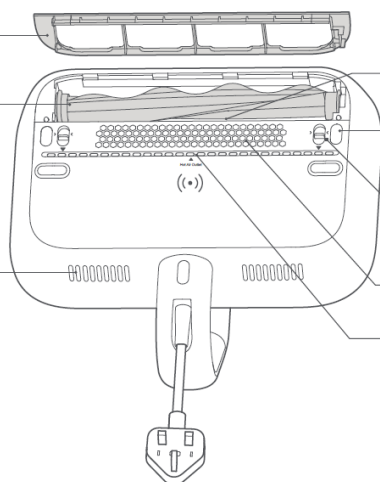

Displej

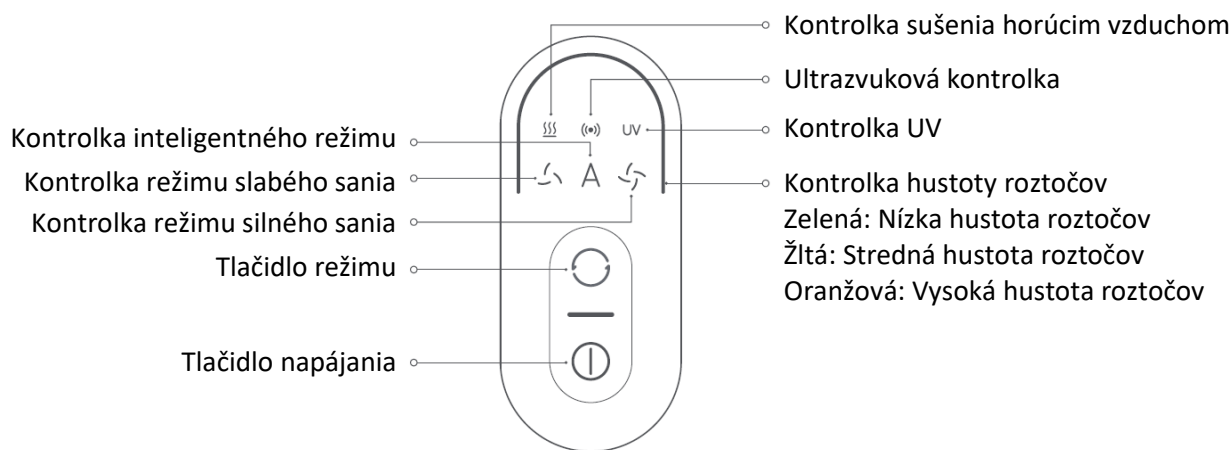


Poznámky:

- Funkcie sušenie horúcim vzduchom, ultrazvuk a UV sú zapnuté.
- Keď je aktivovaná funkcia UV, svieti kontrolka UV. Keď je funkcia UV vypnutá, kontrolka UV nesvieti.
- Je normálne, že kontrolka UV zhasne, keď vysávač na roztoče počas prevádzky zdvihnete (viac ako 5 cm od povrchu textílie) alebo nakloníte, alebo keď čistíte textílie tmavej farby.
- Počas čistenia indikuje kontrolka hustoty roztočův vysokú hustotu roztočův v aktuálnej oblasti tým, že svieti na žltu alebo oranžovo. Túto oblasť sa odporúča čistiť viackrát.

Spôsob použitia

Nasadenie zostavy zásobníka na prach


Vyrovajte drážku zásobníka na prach s vyčnievajúcou časťou. Tlačte zásobník na prach dole, kým nebudete počuť „cvaknutie“, ktoré znamená, že zapadol na svoje miesto.

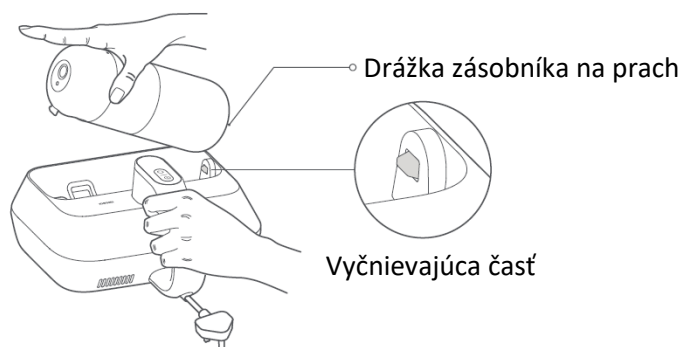

Zapnutie/vypnutie

Pripojte vysávač na roztoče k napájaniu a stlačením tlačidla napájania ho zapnite. Pri prvom zapnutí vysávača na roztoče je predvolený režim slabého sania.

Poznámka: Počas používania bude z vetracej mriežky vychádzať horúci vzduch. Pri prvom použití je normálne, že z chladiaceho otvoru vychádza mierny zápach, ktorý po určitom čase používania prirodzene zmizne.

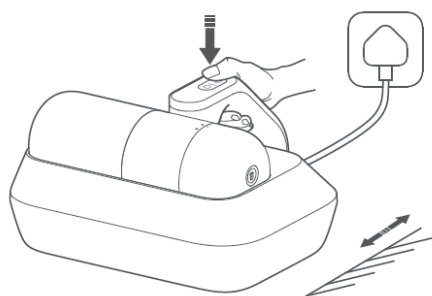

Prepínanie režimov


Zapnite vysávač na roztoče a stlačením tlačidla režimu prepnete z režimu slabého sania, inteligentného režimu a režimu silného sania.

Režim slabého sania: Vhodný na každodenné čistenie mäkkých textílií, ako sú vankúše a prikrývky.

Inteligentný režim: Vhodný na rôzne druhy čistenia. Vysávač na roztoče automaticky prispôsobí svoje sanie hustote roztočov; čím vyššia je hustota roztočov, tým silnejšie je sanie.

Režim silného sania: Vhodný na hĺbkové čistenie tvrdých textílií, ako sú matrace a pohovky.

Starostlivosť a údržba

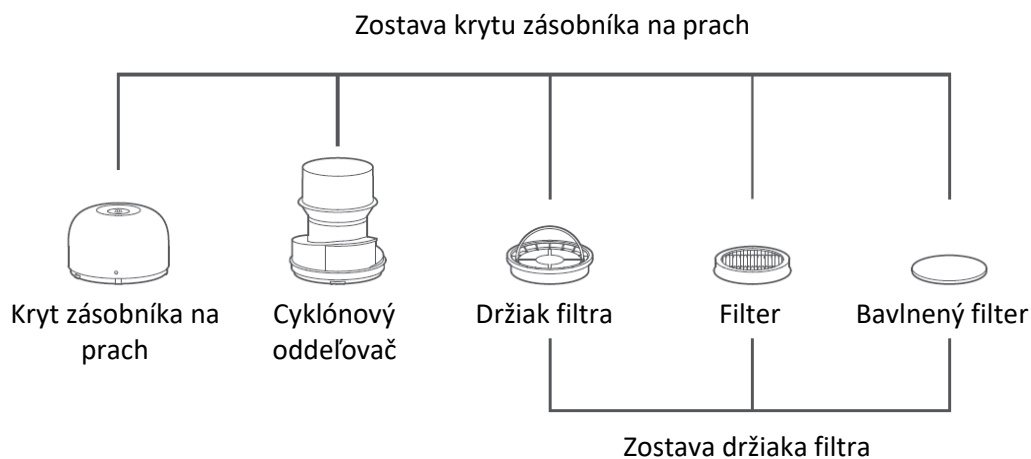

VAROVANIE: Pred čistením vysávača na roztoče alebo jeho údržbou vysávač vypnite a odpojte od napájania.


Poznámky:



- Aby ste predišli hromadeniu prachu, ktorý by mohol spôsobiť upchatie a znížiť sanie, pravidelne čistite zásobník na prach.
- Odporúča sa zásobník na prach otvárať nad odpadkovým košom, aby sa zabránilo padaniu prachu na podlahu.
- Vysávač na roztoče neponárajte do vody, aby ste ho vyčistili.


Denné čistenie zostavy zásobníka na prach

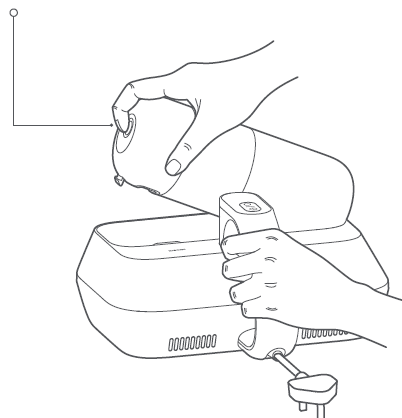


1. Stlačte a podržte tlačidlo uvoľnenia zásobníka na prach a súčasne vytiahnite zostavu zásobníka na prach.


Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach

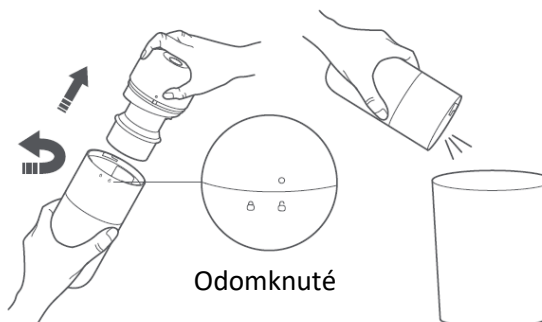


2. Otáčajte zásobník na prach nad odpadkovým košom, kým značka  nebude zarovno s ikonou . Otvorte zostavu zásobníka na prach hore nohami, vyprázdnite zásobník na prach a očistite povrch zostavy krytu zásobníka na prach.



3. Po vyprázdení zásobníka na prach zarovnajte značku  s ikonou , aby ste mohli zostavu krytu zásobníka na prach opäť namontovať do zásobníka na prach. Potom otáčajte zásobník na prach, kým značka nebude zarovno so značkou . Keď začujete „cvaknutie“, znamená to, že do seba zapadli.

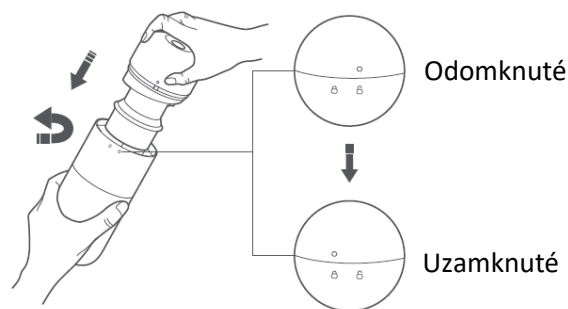


4. Skontrolujte, či je prepážka zostavy zásobníka na prach správne nasadená. Potom znovu nasadte zostavu zásobníka na prach do hlavného telesa.

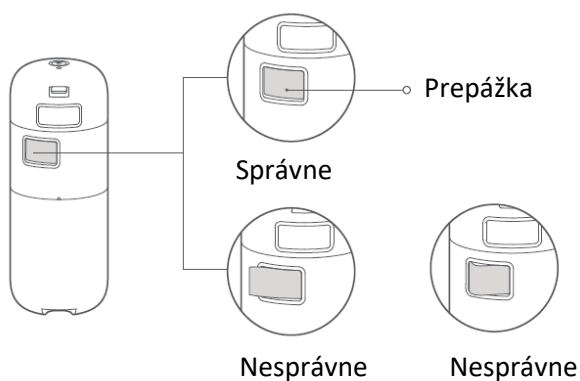


Umývanie zostavy zásobníka na prach

Ak sa zníži sanie, bezodkladne vyčistite zostavu zásobníka na prach, aby ste obnovili výkon odstraňovania roztočov a zabránili upchatiu vzduchového kanála, ktoré môže spôsobiť vypnutie vysávača na roztoče.

1. Odstráňte kryt zásobníka na prach a otočením z neho vyberte cyklónový oddeľovač.

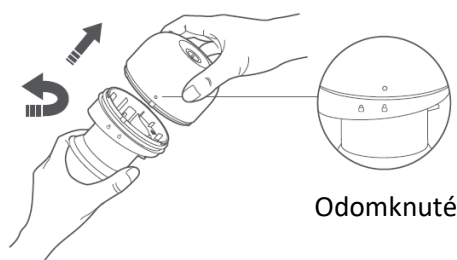

2. Vyberte zostavu držiaka filtra z krytu zásobníka na prach a potom postupne vyberte filter a bavlnený filter.

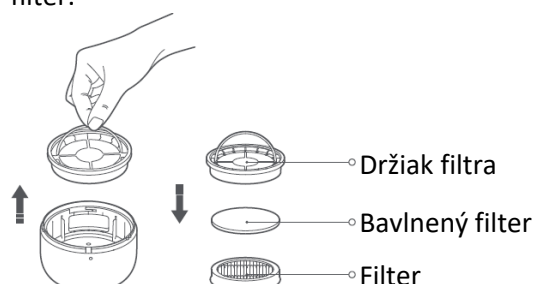


3. Vyčistite povrchy zásobníka na prach, krytu zásobníka na prach, cyklónového oddeľovača, držiaka filtra, filtra a bavlneného filtra. Potom ich opláchnite čistou vodou z vodovodu a dôkladne vysušte na vzduchu.




Poznámky:

- Filter sa odporúča umývať a čistiť každých 5 až 6 vysávaní alebo môžete frekvenciu čistenia meniť podľa potreby.
- Na dosiahnutie optimálnej účinnosti vysávania odporúčame filter meniť každé 2 až 3 mesiace.
- Po opláchnutí súčiastok ich pred opätovnou inštaláciou dôkladne vysušte na vzduchu (mimo dosahu priameho slnečného svetla).

4. Opätovne vložte bavlnený filter a filter do držiaka filtra a zatlačte ich na miesto. Potom vložte zostavu cyklónového oddeľovača do zásobníka na prach a pevne ju zatlačte.

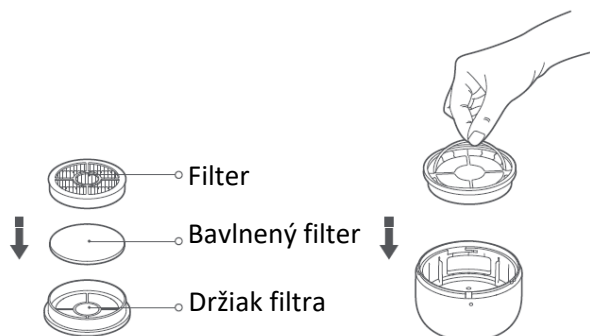


5. Zarovnajte ikonu ☐ na cyklónovom oddeľovači so značkou ○ na kryte zásobníka na prach. Potom otáčajte cyklónovým oddeľovačom, kým značka ○ nebude zarovno s ikonou ☐. Keď začujete „cvaknutie“, znamená to, že do seba zapadli.

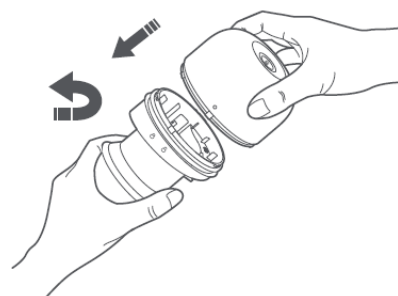

6. Pevne zaistite zostavu zásobníka na prach a kryt zásobníka na prach a potom zostavu zásobníka na prach opäť nasadíte do vysávača na roztoče.


Čistenie valcovej kefy

1. Prepnete tlačidlo uvoľnenia valcovej kefy, ako je uvedené na vysávači na roztoče, a kryt valcovej kefy sa automaticky otvorí. Odstráňte kryt valcovej kefy.

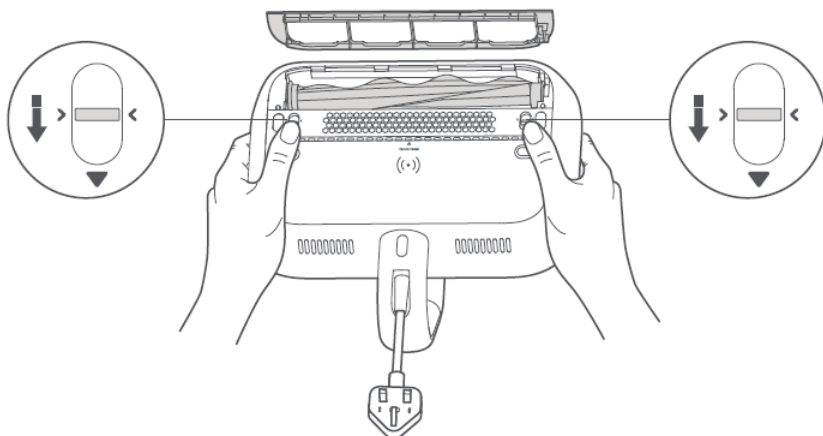


2. Odstráňte valcovú kefu z pravej strany potiahnutím smerom nahor. Z valcovej kefy odstráňte všetky vlasy a iný odpad.

Poznámka: Valcovú kefu odporúčame čistiť aspoň raz za mesiac. Oplachovanie sa neodporúča.

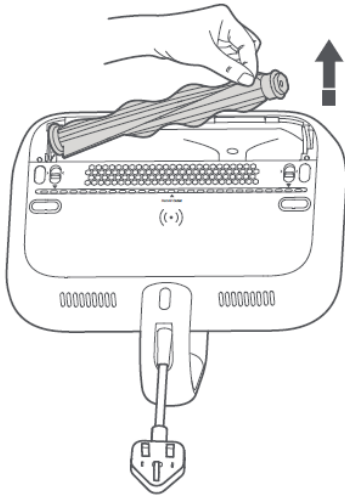

3. Po vyčistení znovu nasadíte valcovú kefu. Potom zarovnajete svorky na kryte valcovej kefy s príslušnými otvormi krytu valcovej kefy a zatlačíte, kým nebudete počuť „cvaknutie“.

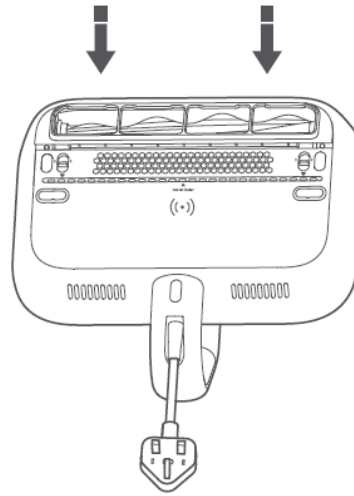


Vyčistite sací otvor odsávania a senzory roztočov

Odoberte zostavu zásobníka na prach a v sacom otvore uvidíte senzory roztočov. Vyčistite ich suchou handričkou alebo tkaninou.

Poznámky:

- Je normálne, že sa prach a iné častice prilepia na sací otvor. Včas ho vyčistite.
- Keď sú senzory roztočov znečistené, kontrolka hustoty roztočov bude blikať na oranžovo. Senzory na roztoč prachu okamžite vyčistite. Častým čistením senzorov roztočov možno zabrániť hromadeniu prachu, aby sa zabezpečila ich presnosť detekcie.
- Bavlnená tkanina na prívode vzduchu slúži ako filter a nevyhadzujte ju. Ak sa bavlnený filter znečistí, vyberte ho a opláchnite čistou vodou z vodovodu. Pred opätovným nasadením ho dôkladne vysušte na vzduchu (mimo dosahu priameho slnečného svetla).


Senzor roztočov

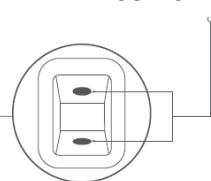

Sací otvor



Bavlnený filter
na prívode vzduchu

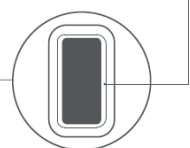

Prívod vzduchu

Technické parametre

Názov: Vysávač na roztoče	Menovité napätie: 220 – 240 V ~
Model: B402HW	Menovitý príkon: 400 W
Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz	Hluk: ≤ 78 dB(A)
Rozmery zariadenia: 265 × 246 × 142 mm	Čistá hmotnosť: 2,06 kg

Riešenie porúch

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Vysávač na roztoče sa nespustí.	Napájací kábel nie je pripojený správne.	Pripojte napájací kábel správne.
	V zásuvke nie je elektrina.	Skontrolujte, či zásuvka poskytuje elektrinu.
	Vysávač na roztoče nie je zapnutý.	Vysávač na roztoče zapnete stlačením tlačidla napájania.
Hlavný motor vysávača na roztoče sa nespustí.	V obvode sa vyskytla chyba.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
	Teplotná ochrana hlavného motora je zapnutá.	Vypnite a odpojte vysávač na roztoče zo siete. Znovu ho spustíte po obnovení normálnej teploty hlavného motora.
Sací výkon sa znížil.	Hlavný motor je poškodený.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
	Zásobník na prach je plný.	Vyčistite zásobník na prach.
	Sacie otvory sú upchaté cudzími predmetmi.	Vyčistite sacie otvory.
	Filter je upchatý alebo po čistení nebol dôkladne vysušený.	Vyčistite filter a úplne ho vysušte na vzduchu.
UV svetlo nesvieti.	Aby sa zabránilo úniku UV žiarenia, UV svetlo sa vypne, ak sa vysávač na roztoče nedostane do kontaktu s textilom.	Položte vysávač na roztoče späť na textilný povrch a UV svetlo bude opäť fungovať.
	Pri čistení tmavých textílií sa UV svetlo nemusí rozsvietiť.	Je to normálne.
	UV svetlo alebo senzor vzdialenosti UV svetla je poškodený.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Extrémne vysoký hluk.	Zásobník na prach je plný.	Vyčistite zásobník na prach.
	Sacie otvory sú upchaté cudzími predmetmi.	Vyčistite sacie otvory.
Valcová kefa nefunguje.	Spustí sa ochrana proti zaseknutiu valcovej kefy.	Vyčistite valcovú kefkú.
	Motor nefunguje.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Kontrolka hustoty roztočov bliká na červeno a potom ostane svietiť na červeno.	Spustí sa ochrana proti zaseknutiu valcovej kefy.	Vyčistite valcovú kefkú.
Kontrolka hustoty roztočov bliká na oranžovo.	Senzory roztočov sú znečistené.	Vyčistite senzory roztočov.

Poznámky:

- V prípade poruchy počas používania vysávač na roztoče pred odstraňovaním poruchy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Ak problém pretrváva aj po využití riešení uvedených vyššie, obráťte sa na oddelenie popredajných služieb.

Informácie o súlade s nariadeniami

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



My, spoločnosť Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke
www.mi.com/global/service/userguide

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Čína

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518