

xiaomi

Odžmolkovač

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Preventívne opatrenia

- Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.



VAROVANIA

- Spotrebič je určený len na zastrihávanie.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte vysokým teplotám.
- Budte si vedomí rizika skratu svoriek spotrebiča na batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
- Spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť. Po skončení životnosti batérie sa musí spotrebič zlikvidovať správnym spôsobom.
- Používajte výhradne s napájacím zdrojom <A520-050100U-EU2>.
- VAROVANIE: Používajte výhradne napájací zdroj dodávaný so zariadením.
- VAROVANIE: Na účely nabíjania batérie používajte iba odpáateľný napájací zdroj, ktorý je pribalený k tomuto spotrebiču.
- VAROVANIE: Spotrebič udržiavajte v suchu.



Prečítajte si návod na obsluhu

Bezpečnostné pokyny

1. Pred použitím odstraňovača hrčiek skontrolujte, či je jeho vzhľad neporušený a či správne funguje. Pokiaľ sa vyskytne akýkoľvek problém, obráťte sa na oddelenie popredajných služieb.
2. Nepoužívajte odstraňovač hrčiek na žiadnom odevu, ktorý máte na sebe, inak môže dôjsť k poškodeniu odevu alebo k zraneniu osôb.
3. Na čistenie odstraňovača hrčiek nepoužívajte stlačený plyn, oceľovú vlnu, abrazívne čistiace prostriedky ani korozívne kvapaliny (napríklad benzín alebo acetón).
4. Odstraňovač hrčiek udržiavajte suchý a neoplachujte ho vodou.
5. Odstraňovač hrčiek uchovávajte mimo dosahu detí, zdravotne postihnutých osôb a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.
6. Nepoužívajte odstraňovač hrčiek, ak je poškodený, inak môže dôjsť k poraneniu osôb.
7. Keď je napájací kábel poškodený, treba ho nahradiť originálnym napájacím káblom, ktorý si zakúpite u výrobcu alebo v popredajnom servise.

UPOZORNENIA

Ak sa dostanete do fyzického kontaktu s akoukoľvek látkou, ktorá vyteká z batérie, opláchnite miesto kontaktu veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Prevádzková teplota tohto výrobku je 0 °C až 45 °C a skladovacia teplota je 5 °C až 30 °C. Tento výrobok nevystavujte prostrediam, kde je mimoriadne vysoká teplota a vlhkosť. Ak je prevádzková alebo skladovacia teplota mimo funkčného rozsahu, výrobok sa môže poškodiť. Ak je výrobok ponechaný v aute alebo je dlhší čas vystavený priamemu slnečnému žiareniu, prekročí funkčnú teplotu. Ak sa tak stane, presuňte výrobok na chladné a dobre vetrané miesto mimo dosahu priameho slnečného svetla a potom ho skúste znovu použiť.

Európa – Vyhlásenie o zhode pre EÚ



My, spoločnosť Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:



<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ




Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Opis výrobku

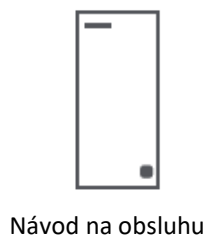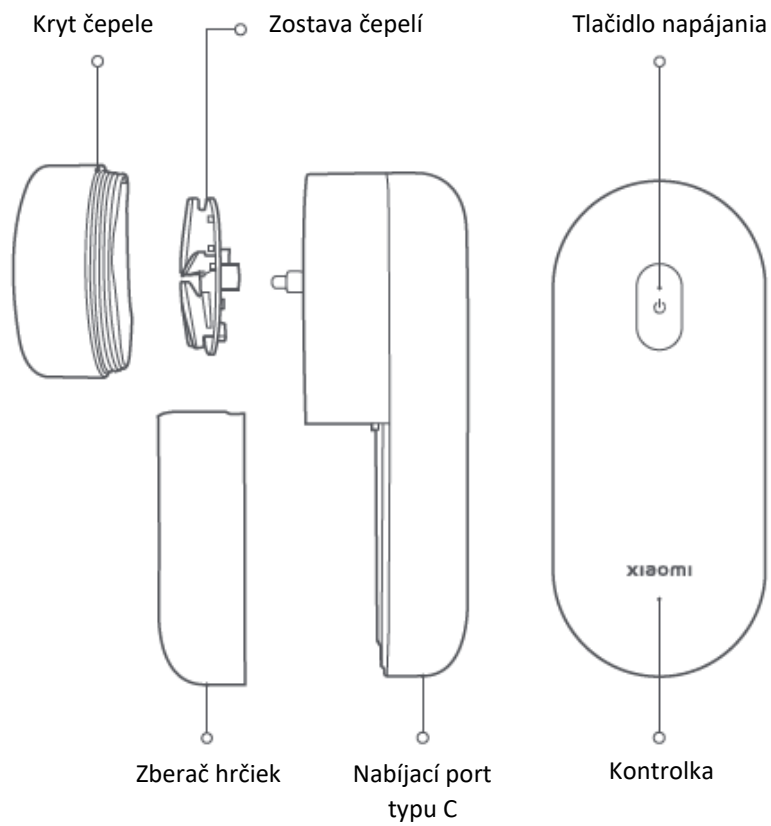


Spôsob použitia

Odstraňovač hrčiek zapnete/vypnete stlačením tlačidla napájania.

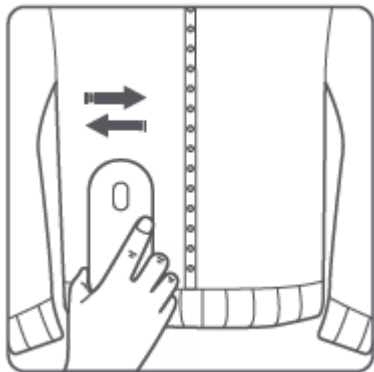

1. Rýchle odstraňovanie žmoliek

Priložte kryt čepeľí k odevu a jemne ho posúvajte doľava a doprava.

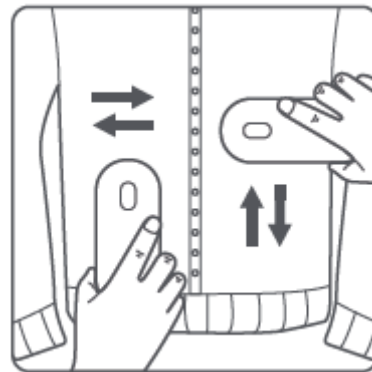


2. Odstraňovanie odolných žmoliek

Posúvajte po oblečení vodorovne a zvisle.




3. Používanie na tenkom oblečení

Oblečenie preložte na dve vrstvy a položte ho na tvrdý povrch, napríklad na žehliacu dosku, aby ste odstránili všetky hrčky.

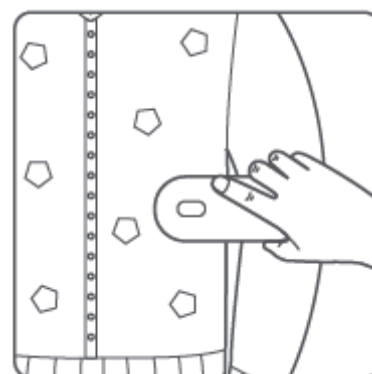

4. Použitie na odevy s vyčnievajúcimi ozdobami

Pri odstraňovaní hrčiek sa vyhnite vyčnievajúcej časti.

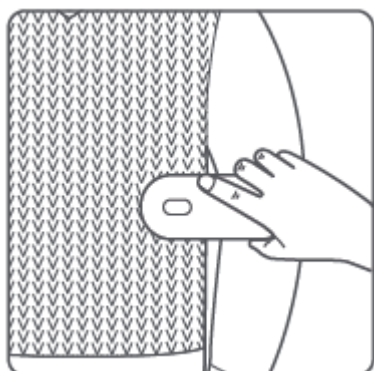

5. Použitie na ploche s tkanými vzormi

Posúvajte sa v smere vzorov.

Poznámka:

Pred zapnutím odstraňovača hrčiek sa uistite, či sú kryt čepele a zberač hrčiek správne nasadené. V opačnom prípade sa odstraňovač hrčiek nemusí normálne spustiť.


Popis kontrolky stavu

Úroveň batérie	Kontrolka stavu
≤15 %	Po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia kontrolka 5-krát zabliká na oranžovo, čo znamená, že odstraňovač hrčiek sa vypne a nemožno ho znovu spustiť z dôvodu slabšej batérie.
16 % – 19 %	Svieti na oranžovo
20 % – 100 %	Svieti na bielo


Nabíjanie

1. Pred nabíjaním odstraňovač hrčiek vypnite. Nabíjajte ho v suchom prostredí pri izbovej teplote.
2. Nabíjací kábel pripojte do nabíjacieho portu odstraňovača hrčiek a na nabíjanie odstraňovača hrčiek použite priložený napájací adaptér.
3. Kontrolka počas nabíjania svieti na bielo a po úplnom nabití batérie (približne 2 hodiny) zhasne.


Starostlivosť a údržba

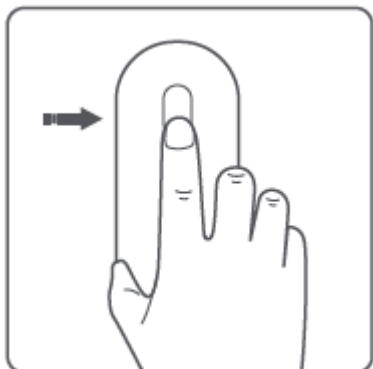

1. Vypnite odstraňovač hrčiek.

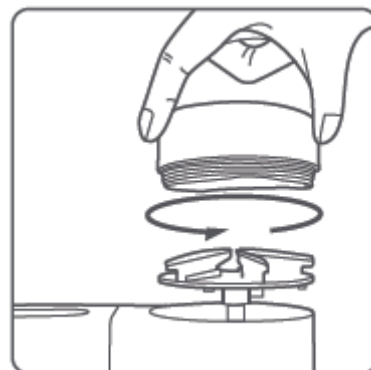


2. Odpojte kryt čepele.

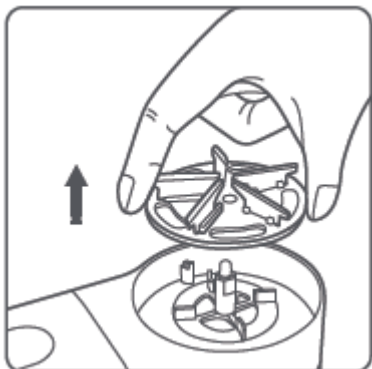


3. Odstráňte zostavu čepeľí v smere vyznačenom šípkou.




4. Vyčistite kryt čepele pomocou čistiacej kefky.

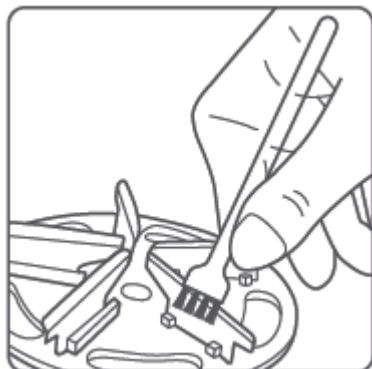


5. Zostavu čepeľí vyčistite pomocou čistiacej kefky.

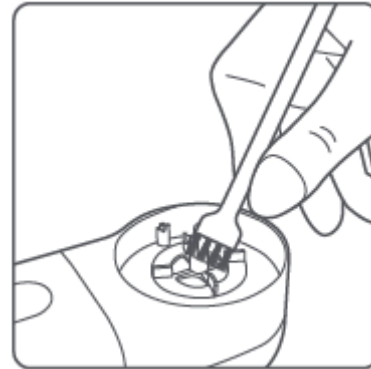

6. Zásobník čepeľí vyčistite pomocou priloženej čistiacej kefky.

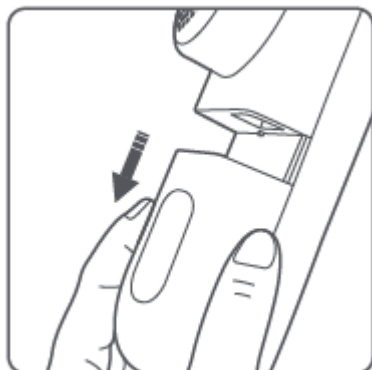

7. Vytiahnite a vyčistite zberač hrčiek.

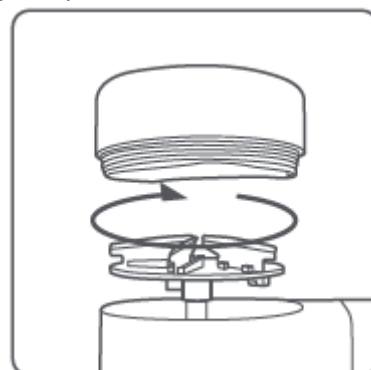

8. Zostavu čepeľí a kryt čepele postupne znovu namontujte.

Poznámky

- Pri demontáži alebo montáži zostavy čepeľí dávajte pozor, aby ste si neporezali ruky.
- Na kryt čepele silno netlačte ani doň neudierajte.
- Odstraňovač hrčiek vyutierajte mäkkou a suchou handrou.
- Zberač hrčiek vyčistite skôr, ako sa naplní na 80 %.
- Udržujte ho v suchu.

Preventívne opatrenie

Aby ste predišli poškodeniu oblečenia, buďte opatrní pri používaní odstraňovača hrčiek na čistenie nasledujúcich oblastí.



Poznámky

1. Nepoužívajte tento odstraňovač hrčiek na páperové bundy, inak môže poškodiť vaše oblečenie.
2. Nepoužívajte tento odstraňovač hrčiek na hodvábné pančuchy, inak môže dôjsť k ich nasatiu do čepele, zostavy čepeľí a poškodeniu.
3. Nepoužívajte tento odstraňovač hrčiek na svetre s dĺžkou hrčiek väčšou ako 5 mm, inak môže dôjsť k ich poškodeniu.
4. Nepoužívajte tento odstraňovač hrčiek na iné účely ako na odstraňovanie hrčiek. Pred použitím položte oblečenie na rovnú plochu, aby ste zabránili pokrčeniu a predišli tak poškodeniu oblečenia počas používania.

Technické parametre

Názov: Odstraňovač hrčiek Xiaomi

Model: MQXJQ03KL

Menovité napätie: 3,7 V =

Nabíjacie napätie/prúd: 5 V = 1 A

Doba nabíjania: 2 hod

Menovitý výkon: 5 W

Napájací adaptér

Názov výrobcu	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model	A520-050100U-EU2
Vstup	100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
Výstup	5 V = 1 A 5 W
Priemerná účinnosť v aktívnom stave	73,62 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	69,75 %
Spotreba bez zaťaženia	0,075 W

Riešenie porúch

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Odžmolkovač nefunguje.	Nízka úroveň batérie	Nabite odžmolkovač
	Kryt čepele alebo zberač žmoliek nie je nasadený na mieste	Opätovne nainštalujte kryt čepele alebo zberač žmoliek
Extrémne vysoký hluk pri spustení	Zostava čepeľí nie je nasadená na mieste	Zostavu čepeľí nasadte znova
	Deformovaný alebo poškodený kryt čepele	Kryt čepele vymeňte
	Deformovaná alebo poškodená zostava čepeľí	Zostavu čepeľí vymeňte
Slabý výkon pri odstraňovaní žmoliek	Deformovaný alebo poškodený kryt čepele	Kryt čepele vymeňte
	Deformovaná alebo poškodená zostava čepeľí	Zostavu čepeľí vymeňte
	Nízka úroveň batérie	Nabite odžmolkovač
	V zberači žmoliek sa nahromadilo príliš veľa žmoliek	Vyprázdňte zberač žmoliek
Chyba nabíjania	Nabíjací kábel je poškodený	Vymeňte nabíjací kábel
	Poškodená batéria	Obráťte sa na tím popredajného servisu

Ochrana životného prostredia

Keď odžmolkovač dosiahne koniec svojej životnosti, treba z neho vytiahnuť vstavanú batériu a zlikvidovať ju alebo recyklovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa. Ak sa batéria nedá vybrať, zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s komunálnym odpadom vo vašej oblasti.

Vytiahnutie batérie

1. Pred vybratím batérie sa uistite, že je odžmolkovač odpojený od napájania a batéria je úplne vybitá.
2. Odstráňte dve skrutky pod zostavou čepeľí a vypáňte plášť odžmolkovača.
3. Postupne prestrihnite káble spájajúce batériu a dosku plošných spojov. Neodstrihávajte všetky káble súčasne. Potom káble riadne oblepte lepiacou páskou, aby ste zabránili skratu.

Poznámky

- Batéria sa musí zo spotrebiča pred vyradením vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.



VAROVANIA

- Tento spotrebič obsahuje zabudovanú lítiovo-iónovú batériu.
- Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nedrvtte, ani ju nevhadzujte do ohňa.
- Ak batéria zmení tvar, prestaňte výrobok používať.
- Batériu neponechávajte v prostredí s vysokou teplotou.

UPOZORNENIA

Batériu by mali vyberať odborníci. V opačnom prípade môže dôjsť ku skratu alebo iným rizikám. Odporúča sa poslať výrobok na odstránenie do úradne schváleného recyklačného zariadenia.

VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

Ako používateľ výrobku Xiaomi získate pri dodržaní určitých podmienok ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka používateľom určité výhody počas trvania záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek iných právnych záruk poskytovaných spotrebiteľským právom vašej krajiny. Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi. Spoločnosť Xiaomi v rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom výrobok podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vám vráti peniaze. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre popredajné služby môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, od ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú.

Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal.

Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: 419. Building 2 & 3, Building M-10, Ma Que Ling

Industrial Zone. Ma Ling Community, Yuehai Street. Nanshan District, Shenzhen. Guangdong, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Podrobný elektronický manuál nájdete na

www.mi.com/global/service/userguide

Vyrobené v Číne

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518