

Vysokorýchlostný iónový sušič vlasov

Xiaomi

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

V záujme zníženia rizika poruchy, úrazu elektrickým prúdom, zranenia, požiaru, usmrtenia a poškodenia zariadenia alebo majetku dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Opis symbolov

VAROVANIE

Označuje možné nebezpečenstvá, ktoré by mohli mať za následok vážne zranenia alebo smrť.

UPOZORNENIE

Označuje riziko ľahkých zranení.



Nepoužívajte toto zariadenie vo vani, sprche, alebo v inej nádrži naplnenej vodou.

VAROVANIE: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.

VAROVANIE

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Keď sušič vlasov používate v kúpeľni, po použití ho odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj v prípade, že je vypnutý.
- Na dosiahnutie dodatočnej ochrany elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu sa odporúča nainštalovať prúdový chránič (RCD) s menovitou hodnotou zvyškového prevádzkového prúdu nepresahujúcou 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.
- Sušič na vlasy je určený pre domácnosti a len na použitie v interiéri.
- Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
- Sušič vlasov nepoužívajte, keď je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo sa prehrieva. V dôsledku skratu by mohlo dôjsť k popáleninám, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zástrčky ani sušiča vlasov sa nedotýkajte mokrymi rukami.

- Nepoškodujte, neupravujte, silou neohýbajte, neťahajte, nekrúťte ani nestláčajte napájací kábel, ani naň nekladte ťažké predmety, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Napájaciú zástrčku úplne zasunúte do vyhradenej elektrickej zásuvky 220 – 240 V. Nepoužívajte predlžovačku, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Výstup ani prívod vzduchu nezakrývajte ani do nich nezasúvajte cudzie predmety. Mohlo by dôjsť k popáleniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Sušič vlasov neponárajte do vody.
- Sušič vlasov nepoužívajte v blízkosti nafty, plynu alebo iných horľavých látok (ako sú napríklad prchavé látky, riedidlá a spreje). Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Od sušiča vlasov neodchádzajte, keď je zapnutý. Mohlo by dôjsť k požiaru v dôsledku skratu.
- Sušič vlasov neskladujte na mieste s vysokou vlhkosťou. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Sušič vlasov neskladujte v dosahu detí. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.
- Sušič vlasov sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte, aby ste predišli zraneniu v dôsledku požiaru alebo nesprávnej prevádzky. Ak sušič vlasov prestane fungovať, obráťte sa na oddelenie služieb po predaji.

UPOZORNENIE

- Ak dôjde k poruche alebo výpadku, napríklad prestane fúkať vzduch, sušič vlasov sa často zastavuje, dochádza k internému prehrievaniu alebo z neho vychádza dym, okamžite ho prestaňte používať a napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky a kontaktujte zákaznícky servis. Používanie sušiča vlasov za takýchto okolností by mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo požiar v dôsledku skratu.
- Sušič vlasov nevystavuje pádom a silným nárazom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Pri používaní sušiča vlasov udržiavajte vlasy vo vzdialenosti najmenej 10 cm od prívodu vzduchu, aby ste zabránili zachyteniu vlasov v prívode vzduchu a zraneniu.
- Sušič vlasov nepoužívajte u malých detí, pretože by ste im mohli spôsobiť popáleniny.
- Sušič vlasov nepoužívajte na iné účely ako sušenie vlasov, napríklad na sušenie oblečenia alebo iných predmetov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



My, spoločnosť, Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej

adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Opis výrobku

Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

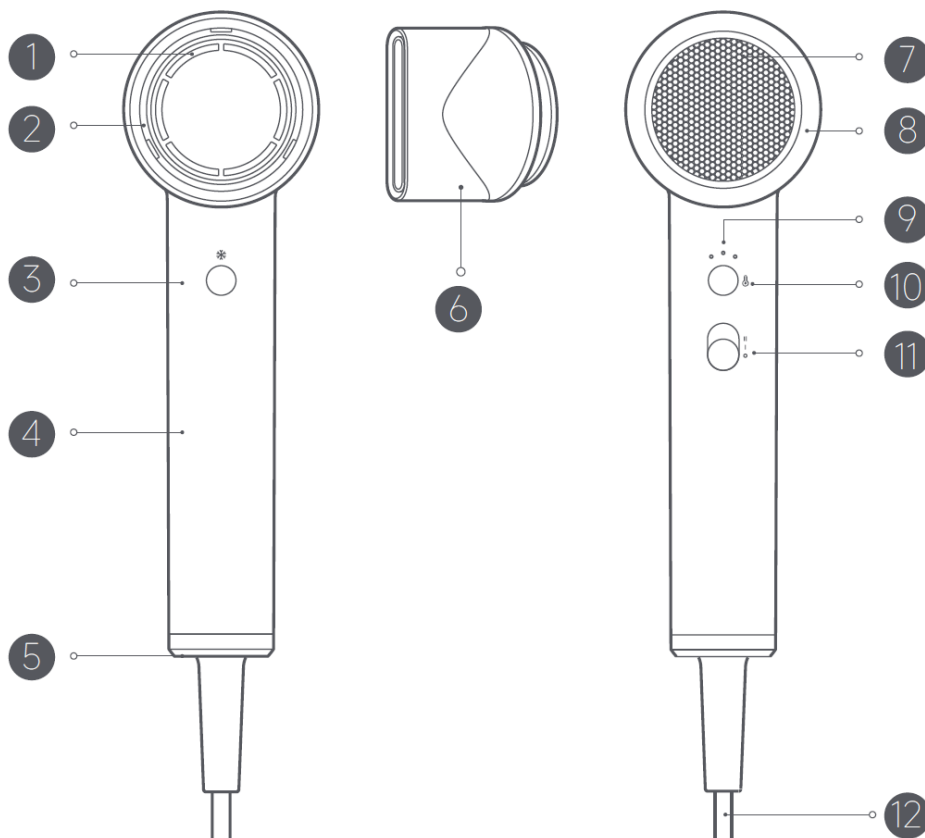


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Výstup vzduchu | 7 Prívod vzduchu |
| 2 Konektor vzduchovej dýzy | 8 Filter prúdenia vzduchu (odnímateľný) |
| 3 Tlačidlo Cool Shot (Studený režim) | 9 Kontrolky teploty |
| 4 Rukoväť | 10 Tlačidlo teploty |
| 5 Vetracia mriežka | 11 Tlačidlo napájania/rýchlosti |
| 6 Vzduchová dýza | 12 Napájací kábel |

Spôsob použitia


Nasadenie vzduchovej dýzy

- Ak chcete nasadiť vzduchovú dýzu, zarovnajte vzduchovú dýzu s konektorom vzduchovej dýzy a zasuňte ju. Pre ľahké používanie možno vzduchovú dýzu otáčať o 360°.
- UPOZORNENIE: Pred nasadením vzduchovej dýzy sušič vlasov vypnite. Aby ste predišli popáleninám, vzduchovú dýzu počas používania nenastavujte ani neodoberajte.

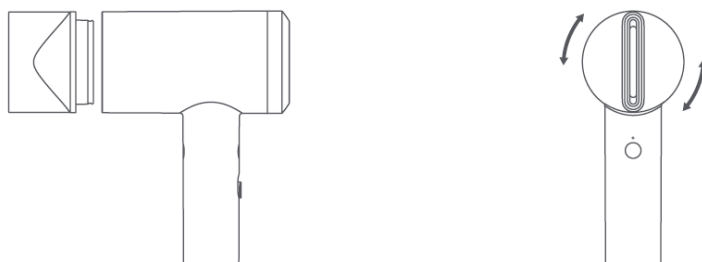

Zapnutie/vypnutie a zmena rýchlosti


- Uistite sa, že je tlačidlo napájania/rýchlosti nastavené do polohy vypnutia [O], potom zasuňte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky a stlačte tlačidlo do polohy [I], aby sa sušič vlasov zapol na nízku rýchlosť. Pokračujte v stláčaní tlačidla do polohy [II], aby ste sušič vlasov prepli na vysokú rýchlosť.
- Ak chcete sušič vlasov vypnúť, stlačte tlačidlo napájania/rýchlosti do polohy [O].

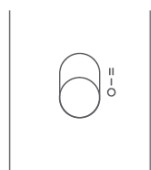

Nesvieti



Nízka rýchlosť

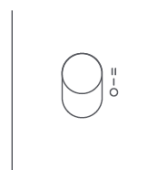

Vysoká rýchlosť

Spôsob použitia

Zmena teploty

- Stlačením tlačidla teploty môžete prepínať režimy chladného vzduchu, nízkeho tepla, stredného tepla a vysokého tepla.

Studený vzduch ○○○

(Všetky kontrolky teploty sú vypnuté)

Nízka teplota ●○○


(1 zapnutá kontrolka teploty)

Stredné teplo ●●○

(2 zapnuté kontrolky teploty)

Vysoké teplo ●●●

(3 zapnuté kontrolky teploty)

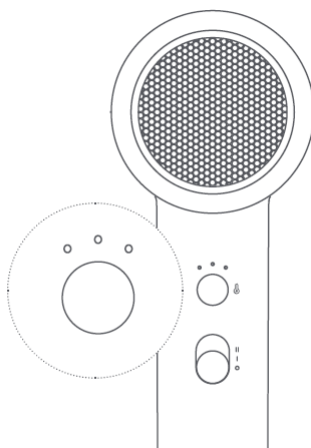

Tlačidlo Cool shot (Studený režim)

- Stlačením a podržaním tlačidla Cool Shot (Studený režim) počas prevádzky sušiča vlasov okamžite prepnete do režimu studeného vzduchu a uvoľnením tlačidla sa vrátite do predtým používaného teplotného režimu.

Poznámky:


- Po použití sušič vlasov ihneď odpojte zo zásuvky.
- Pri ďalšom zapnutí sušiča vlasov bude nastavený režim, ktorý sa používal pred jeho vypnutím.

Starostlivosť a údržba


VAROVANIE: Pred čistením alebo údržbou sušič vlasov vždy vypnite pomocou tlačidla napájania a odpojte ho od elektrickej siete.

Čistenie filtra prúdenia vzduchu


1. Točte filter prúdenia vzduchu proti smeru hodinových ručičiek, kým „●“ nie je zarovno s „☉“ a odoberte ho.

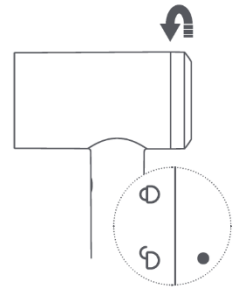

2. Po odstránení filtra prúdenia vzduchu vyčistite prach a nečistoty z filtra handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo mäkkou kefkou.

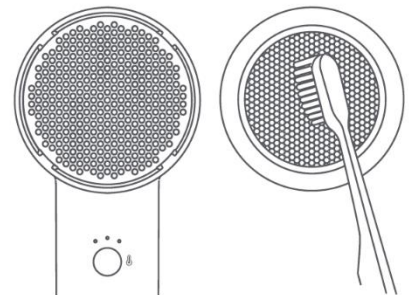


3. Po vyčistení zarovnajte „●“ na filtri prúdenia vzduchu s „☉“ na sušiči vlasov a potom otočte filtrom prúdenia vzduchu v smere hodinových ručičiek, kým „●“ nie je zarovno s „☉“, a upevnite ho na miesto.

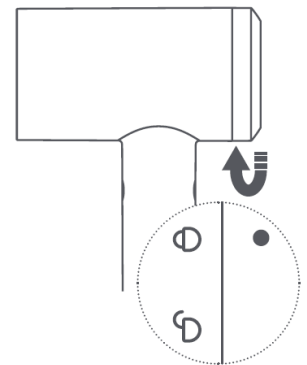

Čistenie vetracej mriežky, výstupu vzduchu a hlavného telesa

Na čistenie prachu a nečistôt z vetracej mriežky a výstupu vzduchu použite handričku, ktorá nepúšťa vlákna, bavlnený tampón alebo mäkkú kefkou. Na utretie hlavného telesa sušiča vlasov použite suchú, mäkkú handričku.

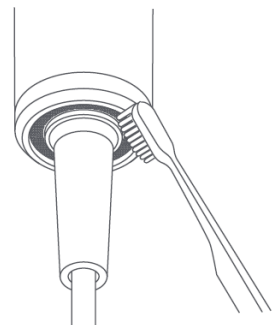

Poznámky:

- Sušič vlasov pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu nečistôt.
- Pri čistení neoplachujte filter prúdenia vzduchu ani vetraciu mriežku vodou, pretože to môže spôsobiť poruchy sušiča vlasov.
- Aby nedošlo k poškodeniu sušiča vlasov, nestláčajte prívod a výstup vzduchu ani ho neškrabte nechty alebo ostrými predmetmi.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte alkohol, odlakovač na nechty ani čistiaci prostriedok. Mohlo by dôjsť k poruche, prasknutiu alebo vyblednutiu sušiča vlasov.

Riešenie porúch

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Sušič vlasov nefunguje.	Nie je zapnutý.	Sušič vlasov zapnete stlačením tlačidla napájania.
	Napájacia zástrčka nie je pripojená alebo má slabý kontakt.	Skontrolujte, či je zástrčka úplne zasunutá.
	Vnútorne káble sú poškodené.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Nastavenie rýchlosti sa nedá upraviť.	Vnútorne káble sú poškodené.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Nastavenie teploty nie je možné upraviť.		
Nefunguje tlačidlo studeného režimu.		
Kontrolky teploty sa nerozsvietia, keď je sušič vlasov v režime horúceho vzduchu.		
Počas používania je cítiť zápach horenia.	Prívod alebo výstup vzduchu sú upchaté.	Vypnite sušič vlasov a odpojte ho od napájania, potom vyčistite filter prúdenia vzduchu a výstup vzduchu.
	Interný komponent je poškodený.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Sušič vlasov nevypúšťa žiadny alebo takmer žiadny vzduch.	Prívod alebo výstup vzduchu sú upchaté.	Po vypnutí sušiča vlasov a jeho odpojení od napájania vyčistite prívod vzduchu a vetráciu mriežku. Pred ďalším použitím ho nechajte 10 minút odstáť. Ak sušič vlasov stále nefunguje normálne, kontaktujte popredajný servis.
Sušič alebo vzduch je veľmi horúci a má nezvyčajne vysokú teplotu.		
Kontrolky teploty blikajú, keď je sušič vlasov zapnutý.	Sušič vlasov sa príliš zahreje a prejde do stavu ochrany proti prehriatiu.	
	Sušič vlasov prejde do stavu ochrany proti poruche motora.	

Technické parametre

Názov	Sušič vlasov
Model	GSHGL01LX
Menovité napätie	220 – 240 V str.
Menovitá frekvencia	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	1600 W
Rozmery zariadenia	128,6 × 70 × 231 mm (vrátane vzduchovej dýzy)
Dátum výroby: Pozri rámček	

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: 2006 – 2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New

District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide

Vyrobené v Číne

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518