

xiaomi Robot Vacuum X20 Pro

Uživatelská příručka



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

Obmedzenia používania

- Tento výrobok je určený len na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na iných než podlahových povrchoch ani v komerčnom či priemyselnom prostredí.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je súprava kábla poškodená, musí byť nahradená špeciálnou súpravou káblov, ktorá je dostupná u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré sú vymeniteľné iba skúsenými osobami.
- Zaistite, aby sa deti a domáce zvieratá nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od robotického vysávača, keď je v prevádzke.
- Robotický vysávač nepoužívajte v priestore zavesenom nad úrovňou zeme bez ochrannej bariéry.
- Robotický vysávač neumiestňujte hore nohami. Robotický vysávač nepohybujte tak, že ako rukoväť použijete jeho kryt laserového senzora LDS, kryt alebo nárazník.
- Neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte tento robotický vysávač vonku, v kúpeľniach alebo v blízkosti bazéna.
- Ak spotrebič prejde cez napájací kábel, môže dôjsť k nebezpečenstvu.
- Odstráňte z podlahy krehké alebo malé predmety, aby do nich robotický vysávač nenarazil a nepoškodil ich.
- Na robotický vysávač neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety bez ohľadu na to, či je stacionárny alebo sa pohybuje.
- Udržujte vlasy, prsty a iné časti tela mimo sacieho otvoru robotického vysávača.
- Robotický vysávač nepoužívajte na čistenie horiacich látok.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musíte vytiahnu zástrčku zo zásuvky.
- Robotický vysávač ani viacúčelovú stanicu neutierajte mokrou handričkou ani ich neoplachujte akoukoľvek tekutinou. Po vyčistení umývateľných dielov ich pred opakovanou inštaláciou a použitím úplne vysušte.
- Uistite sa, že robotický vysávač je pri preprave vypnutý a pokiaľ je to možné, uchovávajte ho v pôvodnom obale.

- Tento výrobok používajte v súlade s pokynmi v používateľskej príručke. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody spôsobené nesprávnym používaním tohto produktu.
- Pre dodatočnú ochranu musí byť spotrebič napájaný cez prúdový chránič (RCD), ktorého menovitý zvyškový prevádzkový prúd nepresahuje 30 mA. Odporúča sa inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA v napájaní elektrického obvodu. Požiadajte o radu svojho inštalátora.
- Tento spotrebič sa považuje za vhodný na použitie v krajinách s tropickým podnebím. Môže sa použiť aj v iných krajinách.
- Robotický vysávač nepoužívajte pri teplote okolia nad 40 °C alebo pod 0 °C alebo na podlahe s tekutinami alebo lepkavými látkami.

Batérie a nabíjanie

POZOR:

- Nepoužívajte žiadnu batériu, súpravu káblov ani všestrannú stanicu tretej strany. Robotický vysávač je možné použiť iba s omni stanicou D102-JZEU.
- Od používateľov nie je potrebná žiadna akcia na prepnutie všesmerovej stanice medzi 50 Hz a 60 Hz a produkt sa dokáže sám prispôbiť pre 50 Hz aj 60 Hz.
- · Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať batériu alebo viacúčelovú stanicu.
- Neumiestňujte omni stanicu blízko zdroja tepla.
- Na utieranie alebo čistenie nabíjacích kontaktov viacúčelovej stanice nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky.
- Nevystavujte prístroj ani batériu nadmerným teplotám.
- Buďte si vedomí rizika skratu svoriek prístroja na batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
- Ak sa robotický vysávač nebude dlhšiu dobu používať, plne ho nabite, potom vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste.
- Dobite robotický vysávač aspoň raz za 3 mesiace, aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie.

- · Batériu pri vyberaní nepoškodzujte, aby ste predišli skratu alebo úniku kvapaliny. Ak batéria vytečie, zabráňte kontaktu tekutiny s pokožkou alebo oblečením a ihneď ju utrite suchou handričkou. Potom pošlite batériu do príslušného recyklačného zariadenia alebo do určeného popredajného servisného tímu, aby ju správne zlikvidovali.
- Lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou robotického vysávača najskôr vyberte batériu, potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorej sa používa.
- Pri vyberaní batérií z výrobku je lepšie batérie vybiť a uistiť sa, že je výrobok odpojený od napájania.
- 1. Odskrutkujte skrutku na spodnej strane a potom odstráňte kryt.
- 2. Odpojte konektor batérie a potom vyberte batérie. Nepoškodzujte puzdro batérie, aby ste predišli riziku zranenia.
- 3. Batérie vráťte profesionálnej recyklačnej organizácii.
- Pred zošrotovaním musíte zo zariadenia vybrať batériu.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

Informácie o bezpečnosti lasera

Laserový senzor v tomto produkte spĺňa normu IEC 60825-1: 2014 pre laserové produkty triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.

Vyhlásenie o zhode EÚ




Xiaomi Communications Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu D102GL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/support/user-guide

Prehľad o výrobku

Robotický vysávač
Poznámka: Ilustrácie produktu,
príslušenstva a používateľského rozhrania v
používateľskej príručke slúžia len na
referenčné účely. Skutočný produkt a
funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení
produktu.

Robotický vysávač

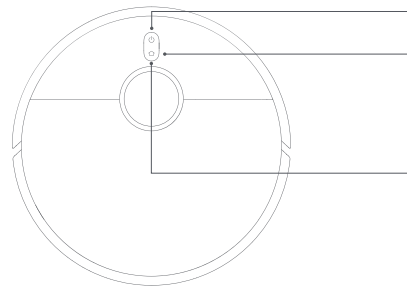

-  Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete alebo vypnete
Stlačením spustíte čistenie alebo prestávku pri zapnutí
Stlačením pozastavíte beh
 Stlačením počas pozastavenia vrátite robotický vysávač do všesmerovej stanice
na nabíjanie Stlačením zastavíte dokovanie pri návrate do všesmerovej stanice
Stlačením a podržaním na tri sekundy aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku
- Indikátor
Biela: Čistenie/Čistenie dokončené/Plne nabité
Bliká na bielo: Návrat k nabíjaniu/Premiestnenie/Aktualizácia firmvéru
Dýcha na bielo: Nabíja sa
Oranžová: Wi-Fi je odpojená
Bliká na oranžovo: Chyba/Čaká sa na pripojenie/Pripája sa k sieti Wi-Fi

Predinštalované príslušenstvo



Kefa



Kryt kefy



Nádoba na prach




Filter predinštalovaný

Ďalšie príslušenstvo



Bočná kefa



Káble



Jednorazové
vrecko
(predinštalova
né v omni
stanici




Držiak
podušky
Mopu




Poduška mopu × 2
(Predinštalovaná na
držiake podušky
mopu)

Nadstavec
základne

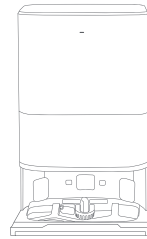

Omni Station (s predinštalovaným
jednorazovým vrečkom, nádržou
na čistou vodu, nádržou na
špinavú vodu a umývadlom)

Robotická vysávač

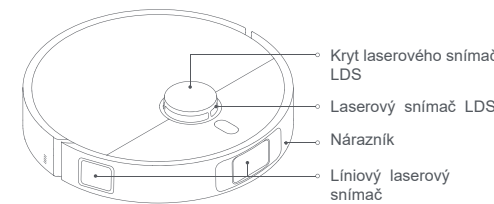

- Kryt laserového snímače LDS
- Laserový snímač LDS
- Nárazník
- Líniový laserový


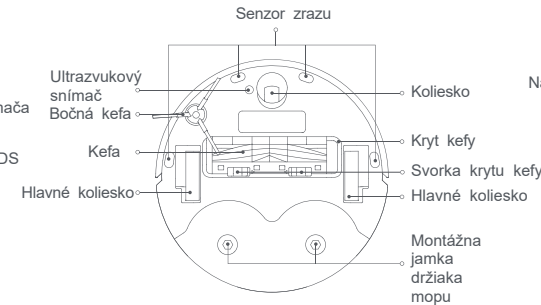


Diagram illustrating the underside of the vacuum cleaner head, showing various components and their labels:

- Ultrazvukový snímač (Ultrasonic sensor)
- Bočná kefa (Side roller)
- Kolesko (Wheel)
- Kryt kefy (Roller cover)
- Svorka krytu kefy (Roller cover clip)
- Hlavné kolesko (Main roller)
- Montážna jamka držiaka mopu (Mop holder mounting hole)

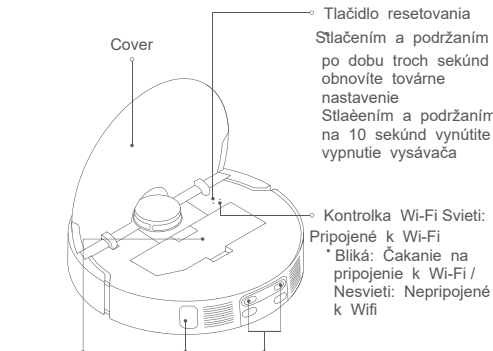

Nádoba na prach	Otvor automatického vyprázdňovania	Nabíjací kontakt
-----------------	------------------------------------	------------------

Stlačením a podržaním po dobu troch sekúnd obnovíte továrne nastavenie. Stlačením a podržaním na 10 sekúnd vynútíte vypnutie vysávača.

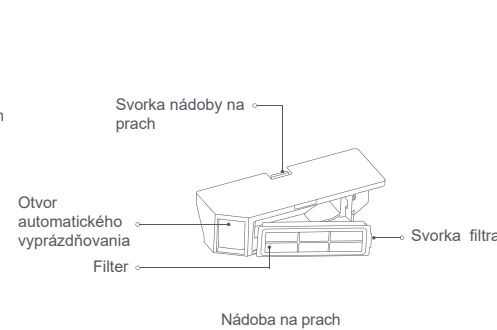


Diagram illustrating the automatic emptying mechanism of the vacuum cleaner. The components shown are:

- Svorka nádoby na prach** (Dust container latch)
- Otvor automatického vyprázdňovania** (Automatic emptying opening)
- Filter** (Filter)
- Svorka filtra** (Filter latch)
- Nádoba na prach** (Dust container)

Omni stanica


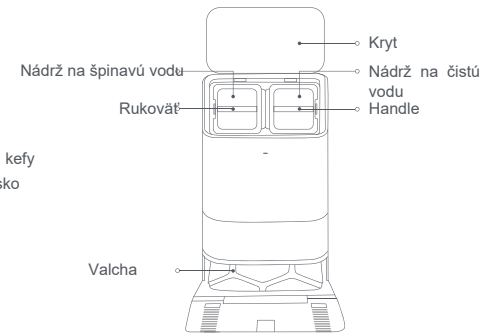



Diagram of the two-tank system with labels:

- Nádř na špinavú vodu (Dirty water tank)
- Nádř na čistú vodu (Clean water tank)
- Rukoväť (Handle)
- Handle

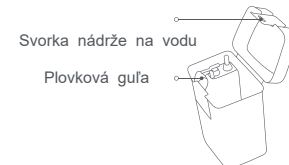

Svorka nádrže na vodu

Plovková guľa

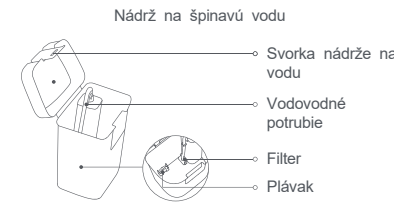A technical diagram of a toilet tank's internal components. It shows the water level float valve assembly, which includes a float ball (plovková guľa) and a lever arm connected to the valve. The tank is shown in cross-section, with the water level indicated by a horizontal line. The float valve is positioned to maintain the water level at a certain height. The diagram is labeled with 'Svorka nádrže na vodu' (Water tank bracket) and 'Plovková guľa' (Float ball).

Nádrž na špinavú vodu

Svorka nádrže na vodu

Vodovodné potrubie


Filter

Plávajúci

Nádrž na čistú vodu

Ako inštalovať

Omni stanica

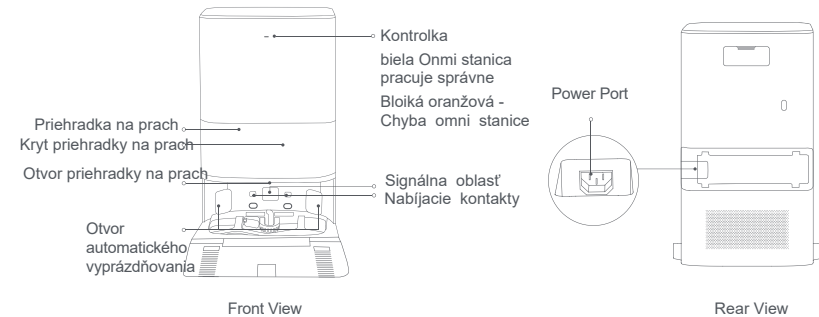


Jednorazové vrecko



Poznámka: Omni stanica je z výrobného závodu expedovaná s vloženým jednorazovým vreckom.


Odstránenie ochranných krytov

Pred používaním robotického vysávača odstráňte ochrannú pásku 1 a 2 z oboch strán a ochrannú fóliu 3, 4 a 5.

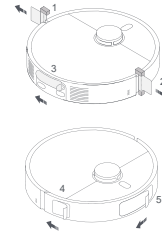


Inštalácia bočnej kefy a zostavy mopu

Podľa obrázku vykonajte inštaláciu bočnej kefy a zostavy mopu. Správne sú nainštalované, budete počuť „cvaknutie“.

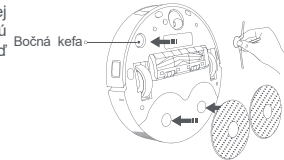


Umiestnenie omni stanice

Omni stanica umiestnite k stene na vodorovnú a tvrdú podlahu, napríklad na drevenú alebo dlaždicovú podlahu. Okolo nej musí byť dostatok voľného priestoru:
viac ako 0,82 m na výšku, viac ako 1,93 m na dĺžku a viac ako 0,44 m na šírku.
Zaistíte, aby sa omni stanica nachádzala v oblasti s dobrým pokrytím signálom Wi-Fi blízko elektrickej zásuvky.

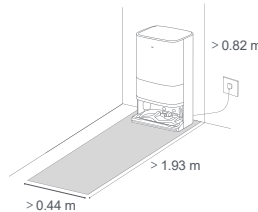


Inštalácia predlžovača základne valcovej dosky

- V smere uvedenom na obrázku zasunúť nástavec z kladne valchy do omni stanice.
- Zaisťte, aby bol nástavec základne valchy zarovnaný so spodnou časťou omni stanice a aby bol spodný povrch vodorovný.

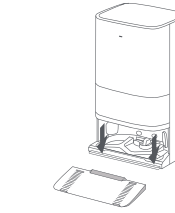


Pripojenie k napájaniu

Položte omni stanicu na vhodné miesto, pripojte k nej sadu káblov a potom túto sadu káblov pripojte do elektrickej z-suvky.
Poznámka: Konektor sady káblov pripojte pevne do napájacej zdieľky omni stanice tak, aby kontrolka svetla bolo.

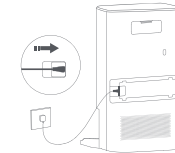

Umiestnenie robotického vysávača

- Pred použitím zapnite robotický vysávač stlačením a podržaním tlačidla na dobu troch sekúnd.
- Zapnutý robotický vysávač položte na omni stanicu a zaistíte, aby nabíjacie kontakty na robotickom vysávači a na stanici boli správne zarovnané.
- Robotický vysávač je úspešne pripojený k omni stanici, keď zaznie hlasové oznámenie o začatí nabíjania.

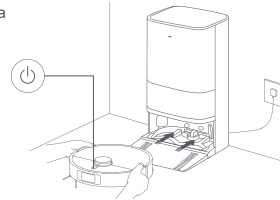


Poznámky

- Pred prvým použitím sa odporúča robotický vysávač úplne nabiť.
- Pokiaľ robotický vysávač nie je možné zapnúť z dôvodu úplného vybitia batérie, položte robotický vysávač na omni stanicu ručne a nechajte ho chvíľu nabíjať.
- Keď sa robotický vysávač nabíja, automaticky sa zapne a nie je možné ho vypnúť.

Ako používať

Pridanie vody do nádrže na čistú vodu

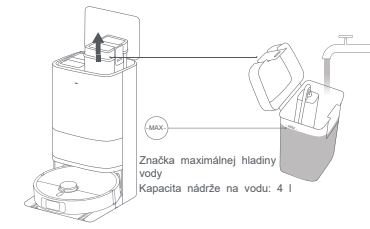

Poznámky:

- Neprikladajte vodu nad značku maximálnej hladiny vody (MAX).
- Do nádrže na vodu nenalievajte horúcu vodu, pretože by mohla spôsobiť deformáciu nádrže.
- Aby nedošlo k poškodeniu robotického vysávača, neprikladajte okrem čistej vody žiadne iné látky, napríklad čistiace prostriedky.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home

Tento výrobok pracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home*. Používajte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home na riadenie vášho zariadenia a na interakciu s ďalšími inteligentnými domácimi zariadeniami.
Nascaním kódu QR prevezmite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia.



* V Európe sa aplikácia označuje ako Xiaomi Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazený vo vašom zariadení by sa mal považovať za predvolený.

Poznámky

- Robotický vysávač spolupracuje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home a podporuje systémy Android 9.0 a iOS 12.0 alebo vyššie.
- Sú podporované iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.
- Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

Resetovanie Wi-Fi

Pokiaľ sa nedarí robotický vysávač pripojiť k sieti z dôvodu resetovaného smerovača, zabudnutého hesla alebo z iných dôvodov, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte kryt robotického vysávača, aby ste videli indikátor Wi-Fi.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá a po dobu 7 sekúnd, kým nebudete počuť zvukovú správu oznamujúcu čakanie robotického vysávača na konfiguráciu siete.
3. Keď indikátor Wi-Fi pomaly bliká, bolo pripojenie k sieti Wi-Fi úspešne resetované.

Zapnutie/vypnutie

Robotický vysávač zapnete stlačením a podržaním tlačidla na dobu troch sekúnd. Rozsvietená kontrolka na robotickom vysávači znamená, že robotický vysávač prechádza do pohotovostného režimu. Ak je robotický vysávač pozastavený a nenabíja sa, môžete ho vypnúť stlačením a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.

Poznámka: Keď sa robotický vysávač nabíja, automaticky sa zapne a nemožno ho vypnúť.

Rýchle vytvorenie mapy

- Po prvom nakonfigurovaní siete rýchlo vytvorte mapu podľa pokynov v aplikácii a robotický vysávač začne mapovanie bez upratovania. Tento proces bude dokončený, až sa robotický vysávač vráti do omni stanice. Mapa sa automaticky uloží.

Poznámky

- Uistíte sa, že je robotický vysávač plne nabitý a spúšťa sa z omni stanice.
- Pred mapovaním odstráňte predmety z podlahy, otvorte dvere miestnosti a zablokujte oblasti nevhodné pre prevádzku robotického vysávača.
- Počas mapovania robotický vysávač nenásledujte, nepresúvajte ani neprerušujte a nepresúvajte omni stanicu. Po mapovaní nastavte virtuálne steny alebo zakázané oblasti v oblastiach nevhodných na prevádzku robotického vysávača, napríklad v oblasti, kde môže robotický vysávač uviaznuť alebo sa poškriabať.
- V oblastiach s kobercami s dlhými vlasmi alebo strapcami vytvorte virtuálne steny alebo zakázané oblasti, aby ste zabránili zapleteniu robotického vysávača.
- Pred mopovaním nastavte virtuálne steny alebo zakázané oblasti, aby ste vylúčili oblasti s kobercom, čím zabránite navlhnutiu koberca.

Pozastavenie

Keď robotický vysávač upratuje, pozastavíte jeho chod stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámka: Robotický vysávač nedvíhaťe ani s ním nepohybujte, pokiaľ je pozastavený. V opačnom prípade môže dôjsť k polohovacím chybám, ktoré by mohli zabrániť návratu

Režim spánku

Robotický vysávač automaticky prejde do režimu spánku po 10 minútach od pozastavenia a jeho indikátor zhasne. Stlačením ľubovoľného tlačidla na robotickom vysávači ho zobudíte.

Poznámka: Ak je robotický vysávač v režime spánku 12 hodín, automaticky sa vypne.

Pokračovanie v upratovaní

Pokiaľ robotickému vysávaču začne počas upratovania dochádzať batéria, automaticky sa vráti do omni stanice a nabíja sa. Akonáhle je robotický vysávač dostatočne nabitý, pokračuje v upratovaní tam, kde prestal.

Nastavenie detskej poistky

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť detskú poistku, stlačte a podržte tlačidlo vysávača po dobu troch sekúnd.

Poznámka: Keď je funkcia detskej poistky zapnutá, tlačidlá na robotickom vysávači nefungujú. Na ovládanie robotického vysávača môžete namiesto nich použiť aplikáciu.

Vysypenie prachu

Potom, ako sa robotický vysávač po dokončení úlohy vysávania a mopovania, úlohy vysávania pred mopovaním alebo lohy vysávania automaticky vráti do omni stanice na nabíjanie, omni stanice automaticky zahŕja vysypenie na dobu na prach.

Poznámka

Keď sa robotický vysávač v polovici cesty vráti do omni stanice, aby vyčistil podušky mopu, stanica automaticky nevysype nádobu na prach. Ak je funkcia automatického vysypávania prachu v aplikácii vypnutá, omni stanica nádobu na prach automaticky nevysype. · Pokiaľ v aplikácii zmeníte frekvenciu automatického vysypávania, bude omni stanica vysypávať prach podľa stanovenej frekvencie.

Vysavenie a mopovanie

Začnite čistiť

- Pred zahájením skontrolujte, či ste do robotického vysávača nainštalovali zostavu mopu a ďalšie potrebné diely a či ste do nádrže na čistú vodu pridali vodu.
- V aplikácii vyberiete režim vysávania  mopovania a pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla na robotickom vysávači vypustíte vysávač zo stanice. Potom robotický vysávač naplánuje optimálnu trasu upratovania a vykoná upratovanie na základe vytvorenej mapy.

Poznámky

Kým robotický vysávač začne upratovanie, vykoná namočenie podušiek mopu, preto prosím buďte trpezliví.

- **Pred zahájením skontrolujte, či je omni stanica pripojená k napájaniu a či je robotický vysávač pripojený k omni stanici.**
- Aby sa robotický vysávač dokázal po dokončení vysávania a mopovania úspešne vrátiť k omni stanici, odporúčame, aby robotický vysávač zahájil prácu z omni stanice. Počas upratovania nehybte omni stanicou, nádržou na čistú vodu, nádržou na špinavú vodu ani valchou.

Automatický návrat na vyčistenie podušiek mopov v polovici cesty

Počas upratovania sa robotický vysávač po vyčistení určitých štvorcových plochy môže automaticky vrátiť do omni stanice, aby umyl podušky mopu. Po umytí podušiek mopu bude robotický vysávač pokračovať v úlohe upratovania.

Automatické vysypávanie prachu a umytie a vysušenie podušky mopu


Keď robotický vysávač dokončí úlohu upratovania a vráti sa do omni stanice na nabíjanie, omni stanica automaticky zahájí vyprázdňovanie prachu a potom umyje a vysuší podušky mopu.

Vyčistíte nádrž na špinavú vodu

Po umytí a vysušení podušiek mopu nezabudnite vyčistiť nádrž na špinavú vodu, aby nezačala zapáchať.

Vysávanie

V aplikácii vyberte režim vysávania a potom pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla robotickom na vysávači spustíte upratovanie; robotický vysávač zdvihne zostavu mopu, vyjde z omni stanice a začne vysávať. Po dokončení vysávania sa vráti do omni stanice, kde automaticky vysype nádobu na prach.

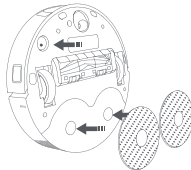

Poznámky: Ak nie je zostava mopu nainštalovaná, vykoná robotický vysávač po spustení automaticky vysavenie.

Mopovanie

Pred zahájením skontrolujte, či ste do robotického vysávača nainštalovali zostavu mopu a ďalšie potrebné diely a či ste do nádrže na čistú vodu pridali vodu. V aplikácii vyberte režim mopovania a pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla na robotickom vysávači spustíte upratovanie. Potom robotický vysávač najskôr automaticky namočí podušky mopu, opustí omni stanicu a začne mopovanie. Po dokončení mopovania sa vráti do omni stanice, kde umyje a vysuší podušky mopu.

Vysávanie pred mopovaním

Pred zahájením skontrolujte, či ste do robotického vysávača nainštalovali zostavu mopu a či ste do nádrže na čistú vodu pridali vodu. V aplikácii vyberte režim vysávania pred mopovaním a pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla na robotickom vysávači spustíte úlohu upratovania; robotický vysávač zdvihne zostavu mopu a začne vysávať. Po dokončení vysávania sa vráti do omni stanice, kde automaticky vysype prach, namočí podušky mopu a potom zostavu mopu spustia a zahnú mopovanie.

Diely

Ak chcete udržať robotický vysávač v dobrom stave, odporúčame sa riadiť nasledujúcou tabuľkou pre bežnú údržbu.


Diely	Frekvencia čistenia	Frekvencia výmeny
Doba na prach	Vyčistite podľa potreby	/
Filter	Čistite každé dva týždne	3-6 mesiacov
Nádrž na čistú vodu	Čistite každé dva týždne	/
Nádrž na špinavú vodu	Odporúča sa čistiť po každom použití	
Valcha	Čistite každé 1-2 týždne	6-12 mesiacov
Keňa	Čistite každé dva týždne	
Bočná keňa	Čistite každé dva týždne	3-6 mesiacov
Poduška mopu	/	1-3 mesiace
Kolesko	Čistite každý mesiac	/
Laserový snímač LDS		
Liniový laserový snímač		
Senzor zrazu		
Nabíjacie kontakty robotického vysávača		
Ultrazvukový snímač	V z: vlistosti na skutočnom používaní	/
Nárazník		
Otvory automatického vyprázdňovania robotického vysávača		
Spodná časť robotického vysávača		
Omni stanica		
Nabíjacie kontakty omni stanice	Vymeňte približne každých 2,5 mesiacov, v závislosti od skutočného používania	/
Signálna oblasť omni stanice		
Jednorazové vrečko	/	Vymeňte približne každých 2,5 mesiacov, v závislosti od skutočného používania

Poznámky

- Frekvencia výmeny je iba orientačná. Pokiaľ je diel poškodený, je nutné ho vymeniť okamžite, aby bolo zaistené efektívne upratovanie.
- Pokiaľ potrebujete robotický vysávač premiestniť alebo niekam odoslať, vyprázdnite nádrže na čistú a špinavú vodu, aby nedošlo k poškodeniu robotického vysávača pri preprave.


Výmena jednorazového vrečka

1. Keď je jednorazové vrečko plné, vytiahnite kryt z otvoru priehradky na prach. Vyberte jednorazový sáčok pomocou rukoväte a zlikvidujte ho.

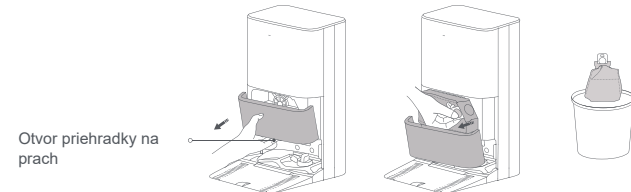

Poznámka: Zatiahnutím za rukoväť jednorazového vrečka ho uzavrite, aby z neho nevypadali nečistoty a prach.

2. Suchou handričkou utrite nečistoty z filtra.
3. Nasadte nové jednorazové vrečko podľa obrázku a vložte rukoväť vrečka do otvoru.

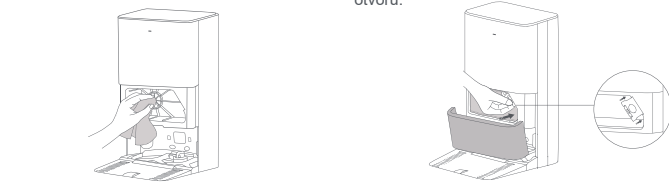


4. Vráťte kryt priehradky na prach na svoje miesto; správne je nainštalovaný, keď budete počuť „cvaknutie“.



Cvaknutie ➔

Vyčistenie nádrže na čistú a špinavú vodu


1. Vyberte nádrže na čistú aj špinavú vodu, otvorte ich kryty a vylejte vodu.
2. Nádrže dôkladne umyte čistou vodou, potom utrite vonkajšie povrchy nádrží do sucha a vložte ich späť do omni stanice.

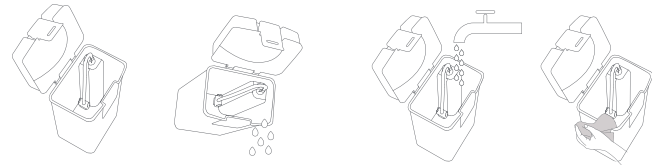

Poznámka: Plavák v nádrži na čistú vodu a plaváková guľa v nádrži na špinavú vodu sú pohyblivé diely. Pri čistení na ne nevyvíjajte príliš veľkú silu, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Čistenie valchy a základne valchy

1. Vyberte valchu a vyčistite ju kefou a vodou z vodovodu.
2. Utrite valchu suchou handričkou a vložte ju späť do omni stanice. Skontrolujte, či je vodovodné potrubie vo vnútri drážky valchy; v opačnom prípade by mohlo dôjsť k ovplyvneniu normálneho používania.

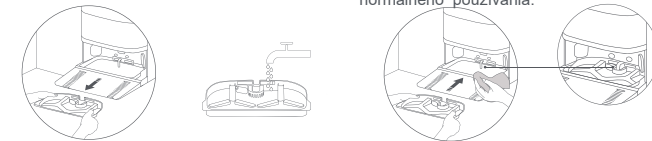

Poznámka: Pri každodennom používaní a čistení omni stanicu nenakláňajte. Pokiaľ sa na základni valchy nahromadí voda, utrite ju kusom látky.


Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktov

- Pomocou mäkkej tkaniny očistite všetky senzory a nabíjacie kontakty robotického vysávača:
- Senzory zrázu v spodnej časti robotického vysávača.
- Nabíjacie kontakty na zadnej strane robotického vysávača.
- Laserový snímač LDS na hornej strane robotického vysávača.
- Nárazník a liniový laserový senzor na prednej strane robotického vysávača.



Čistenie kefy

- Preklopte robotický vysávač a stlačte svorky, aby ste odstránili kryt kefy. Vyberte kefu, odoberte ložiská na oboch koncoch a vyčistite os kefy.
- Nožnicami odstráňte vlasy namotané na kefu a odstráňte prípadné nečistoty.
- Nasadte ložisko kefy, kefu a kryt kefy späť a uchyťte ich svorkou na miesto.

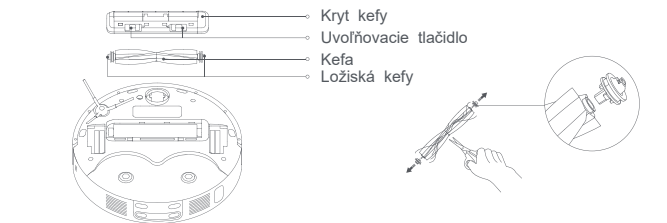


VAROVANIE: Pokiaľ sa v kefe zachytí veľa vlasov alebo pokiaľ sa pevne zamotajú, neodstraňujte ich silou, aby nedošlo k poškodeniu kefy.

Čistenie bočnej kefy

- 1. Preklopte robotický vysávač, vytiahnite bočnú kefu smerom nahor a vyčistite ju.
- 2. Nasadte bočnú kefu späť do robotického vysávača.

Vyčistenie kolieska


- 1. Preklopte robotický vysávač a vytiahnite koliesko von.
- 2. Odstráňte z osí a kolieska vlasy, špinu a iné nečistoty.
- 3. Vložte koliesko späť a pevne ho zatlačte na miesto.

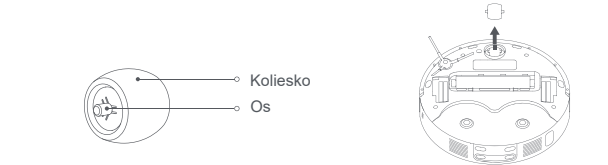

- Poznámky
- V prípade potreby môžete os z kolieska opatrne vypáčiť pomocou nejakého nástroja, napríklad malého skrutkovača, a potom ju vyčistiť.
 - Koliesko je možné umyť vodou a po uschnutí znovu nainštalovať.

Čistenie nádoby na prach a filtra

- 1. Stisnutím a podržaním uvoľňovacieho tlačidla ndoby na prach ndobu na prach vyberte, odstráňte filter zo svorky filtra a nádobu na prach vyprázdňte. V prípade potreby môžete nádobu na prach vypláchnuť.

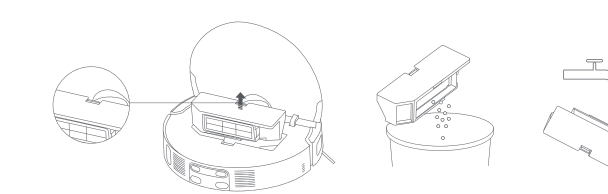

- 2. Jemným poklepaním na rámik filtra odstráňte nečistoty alebo filter vyčistíte vodou z vodovodu.

- Poznámky
- Neskúšajte čistiť filter pomocou tvrdého predmetu, napr. kefy či prstov.
 - Časté preplachovanie sa neodporúča, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu filtra.
 - Na čistenie nádoby na prach a filtra používajte iba čistú vodu. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

- 3. Pred opätovnou inštaláciou nechajte nádobu na prach a filter úplne vyschnúť.

Výmena podušky mopu



Vyberte podušku mopu z držiaka podušky mopu a vymeňte ju za novú.

Vyčistenie omni stanice

Očistite nabíjacie kontakty, otvory automatického vyprázdňovania a signálnu oblasť omni stanice mäkkou suchou handričkou.

Údržba batérie

Robotický vysávač obsahuje vysoko výkonnú sadu lítium-iónového akumulátora. Aby sa zachoval optimálny výkon batérií, zaistite prosím, aby boli počas každodenného používania udržiavané dobre nabité. Poznámka: Ak sa robotický vysávač dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a uložte ho. Aby nedošlo k poškodeniu nadmerným vybitím, je potrebné robotický vysávač aspoň raz za tri mesiace dobiť.

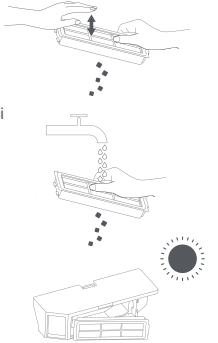

Parametre

Robotický vysávač

Názov	Robotický vysávač
Model	D102GL
Rozmery výrobku	Φ350 × 97 mm
Batérie	4800 mAh (menovitá kapacita) 5200 mAh (nominálna kapacita)
Doba nabíjania	Približne 6,5hod
Čistá hmotnosť	3.6 kg
Čistá hmotnosť s príslušenstvom	12.3 kg
Kompatibilne s	Android 9.0 & iOS 12.0 a vyššie
Bezdrôtová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2
Menovité napätie	14.4 V ---
Nabíjacie napätie	19.6 V ---
Menovitý výkon	55 W
Prevádzková frekvencia	2400–2483.5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm

Pri bežnom použití tohto zariadenia by sa mala udržiavať vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa aspoň 20 cm.

Omni stanica

Model	D102-JZEU
Rozmery výrobku	563 × 420 × 340 mm
Menovitý príkon	200–240 V ~ 50/60 Hz
Menovitý výstup	19.6 V --- 1.2 A
Napájanie (pri vyprázdňovaní prachu)	1000 W
Napájanie (počas čistenia)	30 W
Napájanie (sušenie vzduchom + nabíjanie)	80 W

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com
Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Vyrobené v Číne

Dovozca - Mystical, a.s., Slovensko

