

xiaomi

Elektrický tlakový hrniec 4,8 l

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.


DÔLEŽITÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA



- Prečítajte si všetky pokyny.
- Tento výrobok je určený na používanie výlučne v domácnosti.
- Keď sa tlakový hrniec používa, nepúšťajte k nemu deti. Tlakový hrniec nevkladajte do vyhriatej rúry.
- S tlakovým hrncom pod tlakom pohybujte čo najopatrnejšie. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväť. V prípade potreby použite ochranné prostriedky.
- Tlakový hrniec nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
- Tento spotrebič je pri varení pod tlakom. Pri nevhodnom používaní tlakového hrnca môže dôjsť k popáleninám. Pred použitím sa uistite, že je hrniec riadne zatvorený. Pozrite si časť „Spôsob použitia“.
- Tlakový hrniec nikdy neotvárajte násilím. Neotvárajte ho skôr, ako sa uistíte, že jeho vnútorný tlak úplne klesol. Pozrite si časť „Spôsob použitia“.
- Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec bez pridania vody, pretože by ste ho vážne poškodili.
- Hrnec naplňajte maximálne do 2/3 jeho objemu. Pri varení potravín, ktoré počas varenia zväčšujú objem, ako je ryža alebo dehydrovaná zelenina, nenaplňajte varnú nádobu viac ako do polovice jej objemu.
- Použite vhodný zdroj(-e) tepla podľa návodu na použitie.
- Po tepelnej úprave mäsa s kožou (napr. volského jazyka), ktorá môže vplyvom tlaku napučať, do mäsa nepichajte, kým je koža napuchnutá; mohli by ste sa opariť.
- Pri varení pokrmov na báze cesta pred otvorením veka jemne zatraste varnou nádobou, aby sa pokrm nevymrštil.
- Pred každým použitím skontrolujte, či ventily nie sú upchaté. Pozrite si návod na použitie.
- Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec v tlakovom režime na hlboké alebo klasické vyprážanie potravín.
- Nezasahujte do žiadneho z bezpečnostných systémov nad rámec pokynov na údržbu uvedených v návode na použitie. Používajte len náhradné diely výrobcu v súlade s príslušným modelom. Používajte najmä telo a veko od toho istého výrobcu, ktoré sú kompatibilné.
- Pokyny uvádzajú, že spotrebiče nie sú určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Aby sa predišlo riziku, poškodenú napájaciu šnúru alebo elektrickú súčiastku musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a napr. na nasledujúce účely:
 - kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách,
 - chalupy,
 - klienti v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných priestoroch,
 - nocľahy s raňajkami.
- Spotrebič sa nesmie ponárať. Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčky ani spotrebič do vody alebo inej kvapaliny.
- Tlakový hrniec neotvárajte, kým nevychladne a neuvolní sa všetok vnútorný tlak. Ak sa veko ťažko odstraňuje, znamená to, že je varná nádoba stále pod tlakom – neotvárajte ju násilím. Akýkoľvek tlak v hrnci môže byť nebezpečný. Pozrite si časť „Spôsob použitia“.
- Pred použitím tlakového hrnca sa uistite, že vnútorný hrniec nie je preliačený alebo deformovaný a tesniaci krúžok nie je deformovaný alebo poškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo deformáciu, prestaňte ho používať, aby ste zabránili riziku uvoľnenia tlaku, úniku vzduchu alebo vystreknutiu tekutiny, a okamžite vymeňte vnútorný hrniec alebo tesniaci krúžok za nový.

- Tesniaci krúžok neťahajte ani nestláčajte silou, aby nedošlo k jeho deformácii alebo poškodeniu. Ak je na ňom viditeľná deformácia alebo poškodenie, okamžite ho vymeňte.
- Počas varenia dbajte na to, aby hladina vody neprekročila príslušnú čiaru maximálnej hladiny vody, aby ste predišli riziku uvoľnenia tlaku, úniku vzduchu alebo vystreknutia tekutiny. Ak sa tlakový hrniec používa v krajinách/oblastiach s horúcim a vlhkým podnebím, a ak môže byť pripojený k elektrickej sieti bez uzemňovacej ochrany z dôvodu absencie pevného vedenia, odporúča sa nainštalovať prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA.
- Nedotýkajte sa vnútorného hrnca priamo rukami hneď po použití, aby ste sa vyhli popáleninám spôsobeným vysokou teplotou. Pred otvorením veka a vybratím vnútorného hrnca počkajte, kým vychladne. Na čistenie alebo drhnutie vnútorného hrnca nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné tvrdé predmety. Na čistenie používajte len mäkké handričky.
- Pravidelne kontrolujte ochranu proti upchatiu a regulátor tlaku, či nie sú upchaté.
- Tlakový hrniec nepoužívajte na varenie potravín (napríklad morských rias, morských rias a iných droživých potravín), ktoré môžu upchať výstup pary. Počas používania nezakrývajte hornú časť tlakového hrnca žiadnymi predmetmi, aby ste nebránili uvoľňovaniu pary.
- Aby nedošlo k zraneniu alebo poruche, zabráňte pádu tlakového hrnca a neudierajte doňo tvrdými predmetmi.
- Tlakový hrniec nepoužívajte, ak je vnútro pokrievky poškodené, aby nedošlo k popáleniu alebo zraneniam spôsobeným únikom pary alebo vytečením horúceho obsahu.
- Tlakový hrniec nepoužívajte, ak je vnútorný hrniec poškodený, aby nedošlo k popáleniu alebo zraneniam spôsobeným únikom pary alebo vytečením horúceho obsahu.
- Tlakový hrniec neupravujte. Aby sa predišlo riziku požiaru, zásahu elektrickým prúdom a zraneniam, tlakový hrniec smú rozoberať alebo opravovať len vyškolení technici. Zabráňte kontaktu silikónových častí tlakového hrnca s alkoholickými nápojmi obsahujúcimi viac ako 50 % etanolu.
- Pri skladovaní na tlakový hrniec neukladajte ťažké predmety. Skladujte na chladnom a suchom mieste.

POKYNY SI ODLOŽTE.

Opis výrobku

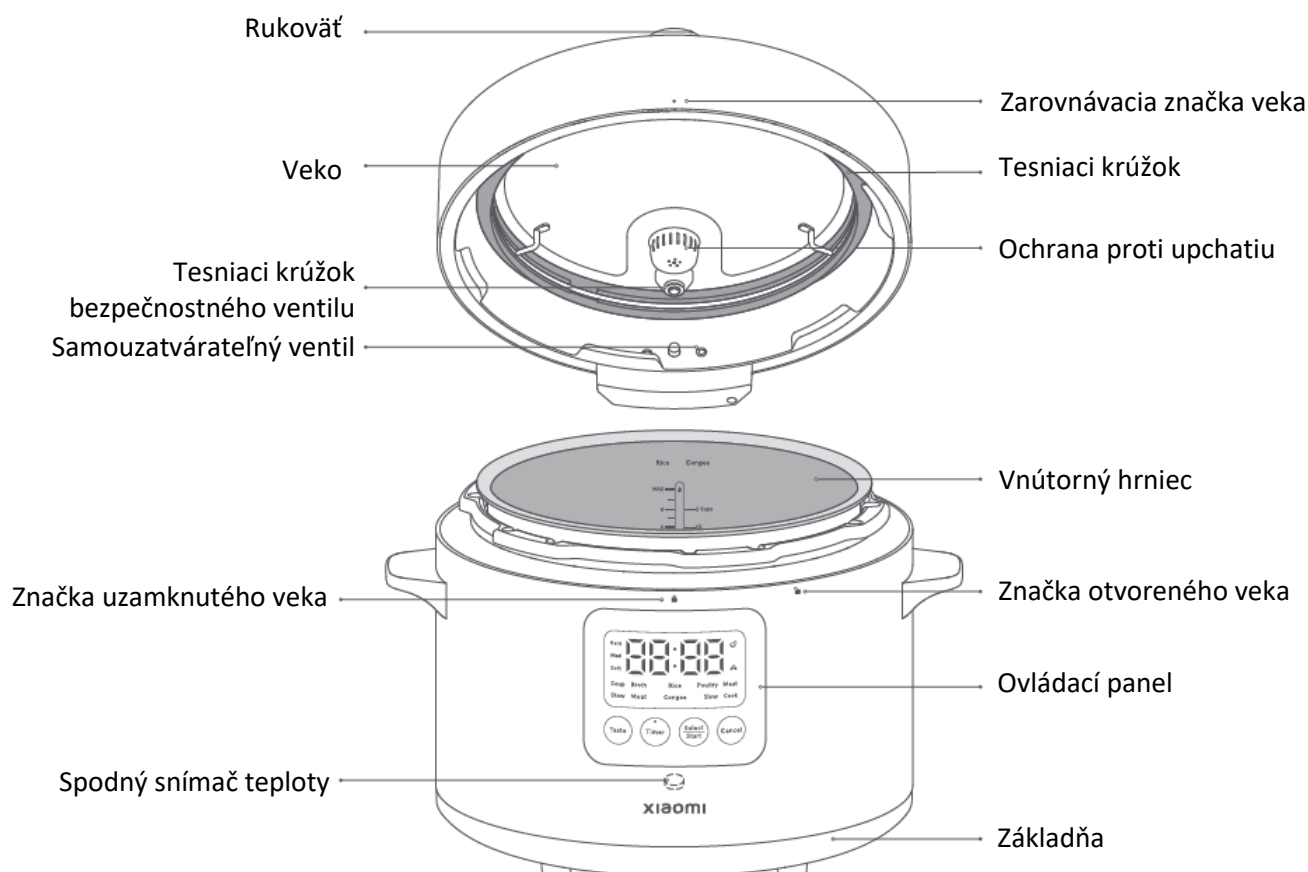

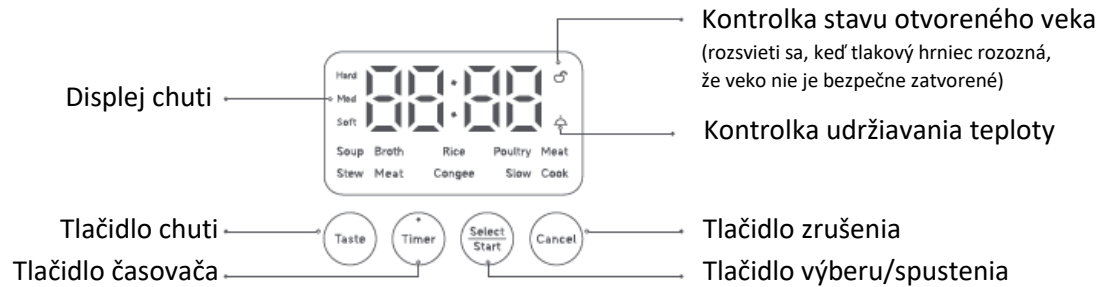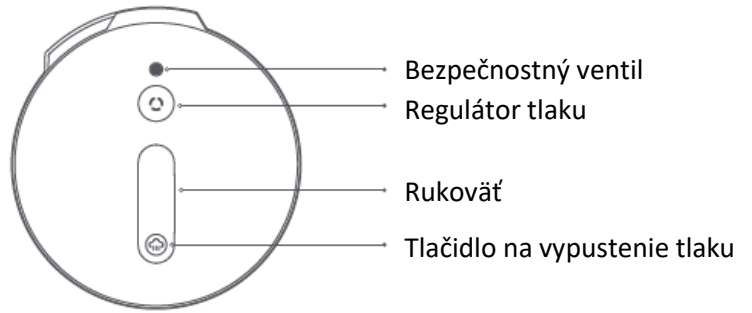

Zoznam príslušenstva



Lyžica na ryžu



Lyžica na congee



Odmerka



Vnútorý čierny hrniec




Vnútorý zlatý hrniec


Poznámka: Aby sa minimalizoval prenos chutí, na prípravu polievkových vývarov a dusených mäsových pokrmov sa odporúča používať čierny vnútorný hrniec a na varenie ryže a congee zlatý vnútorný hrniec.

Demontáž a čistenie


Podľa frekvencie používania pravidelne čistite veko, tesniaci krúžok, ochranu proti upchatiu a regulátor tlaku, aby ste zabránili upchatiu.

1. Otvorenie veka

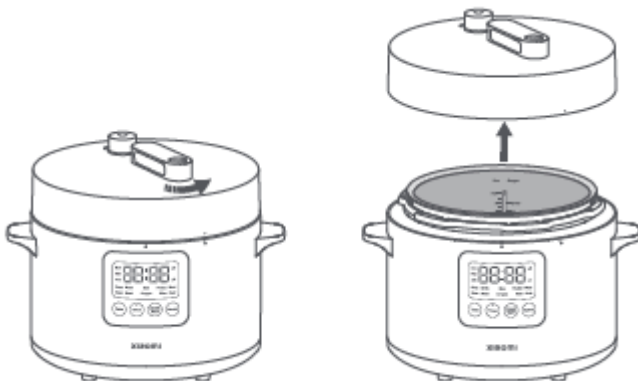


- Uchopte rukoväť a otáčajte vekom proti smeru hodinových ručičiek.
- Zarovnajte rukoväť s „“ a zdvihnite veko smerom nahor.

2. Demontáž regulátora tlaku

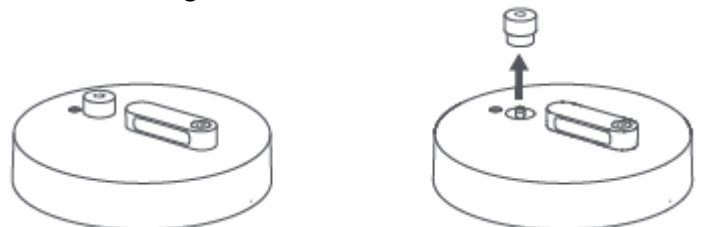


- Opatrne potiahnite regulátor tlaku smerom nahor, ako je znázornené na obrázku. Potom ho vyčistíte vodou.
- Vráťte regulátor tlaku do pôvodnej polohy a jemne ho stlačte, aby ste ho bezpečne zaistili na mieste.

3. Demontáž tesniaceho krúžku

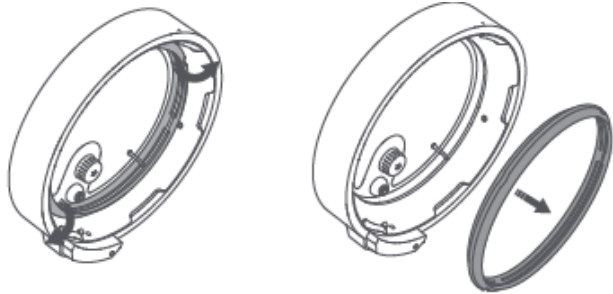

- Jemne vytiahnite tesniaci krúžok, ako je znázornené na obrázku. Potom ho vyčistite vodou.
- Umiestnite tesniaci krúžok späť do pôvodnej polohy a pevne ho nasadte do drážky tesniaceho krúžku.

4. Čistenie veka

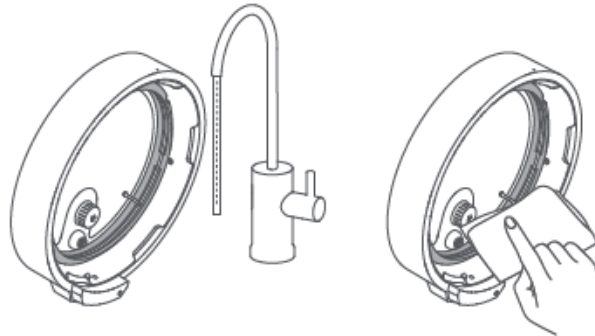

- Veko a jeho súčasti možno opláchnuť priamo čistou vodou.
- Po opláchnutí a vysušení pred zatvorením veka komponenty opäť správne zostavte.

Spôsob použitia

Čistenie pred použitím

Otvorte veko, odstráňte tesniaci krúžok, regulátor tlaku a ostatné komponenty, opatrne vyčistite veko a komponenty čistou vodou a po vysušení ich opäť zložte.




Poznámka: Pred použitím tlakového hrnca skontrolujte, či sú všetky časti, ako napríklad regulátor tlaku, bezpečnostný ventil a tesniaci krúžok, správne nasadené.

Pridávanie potravín do hrnca (ako príklad sa používa hydínové mäso)



- Hydínové mäso umyte a nakrájajte na kúsky. Hydínové mäso uvarte na panvici v primeranom množstve vody a potom ho blanšírujte v studenej vode. Potom vložte hydínové mäso do vnútorného hrnca tlakového hrnca.
- Do vnútorného hrnca pridajte prílohy a korenie a dobre premiešajte.
- Vonkajší povrch vnútorného hrnca utrite dosucha a vložte ho do varnej nádoby.

Poznámka: Odporúča sa pridať toľko vody, aby boli prísady ponorené a neprekročili hranicu maximálnej hladiny vody.

Pevné uzatvorenie veka

Zarovnajete rukoväť s „“ a nasadíte pokrievku na tlakový hrniec. Potom uchopíte rukoväť a otáčate vekom v smere hodinových ručičiek, kým nie je symbol „“ zarovno so symbolom „“, čo znamená, že veko je bezpečne zatvorené.

Otvorenie veka

Po skončení varenia sa pred pokusom o otvorenie veka uistite, že bezpečnostný ventil klesol. Po uistení uchopíte rukoväť a otáčate vekom proti smeru hodinových ručičiek, kým nie je symbol „“ zarovno so symbolom „“, a zdvihnete veko smerom nahor, aby ste ho otvorili. Tlačidlo na uvoľnenie tlaku môžete stlačiť aj ručne, aby ste rýchlo uvoľnili tlak.

Poznámka: Pri obsluhu tlačidla na uvoľnenie tlaku ho stlačte z prednej strany tlakového hrnca, pričom dodržujte bezpečnú vzdialenosť od regulátora tlaku, aby ste zabránili popáleniu parou.

Pri varení tekutých pokrmov (napr. polievkových vývarov, congee atď.) nepoužívajte tlačidlo na uvoľnenie tlaku, aby ste predišli prípadnému popáleniu spôsobenému pretečením pokrmu. Pred otvorením veka počkajte, kým bezpečnostný ventil klesne.



Zapnutie/vypnutie

1. Zapnutie

Po zapnutí tlakového hrnca bliká kontrolka režimu „Polievkový vývar“ so sprievodným zvukom upozornenia, že bol spustený. Ak do 5 minút nedôjde k žiadnej operácii, tlakový hrniec prejde do pohotovostného režimu a je možné ho opätovne aktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.

2. Vypnutie

Ak chcete tlakový hrniec vypnúť, jednoducho odpojte napájací kábel.

Príprava

1. Výber funkcie

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo výberu/spustenia a vyberte požadovaný režim varenia. Tlakový hrniec je po spustení prednastavený na režim „Polievkový vývar“, čo indikuje blikajúca ikona režimu. Stlačením a podržaním tlačidla výberu/spustenia spustíte varenie.

Poznámka: Po stlačení a podržaní tlačidla výberu/spustenia začne tlakový hrniec variť až po rozoznaní stavu „veko zatvorené“.

2. Nastavenie chuti

Pred začatím varenia môžete stlačiť tlačidlo chuti a vybrať si chuť z nasledujúcich možností: „Silná“, „stredná“ a „jemná“. Napríklad pri varení hydínového mäsa je chuť prednastavená na „jemná“.

Poznámka: Nastavenie chuti nie je možné upraviť pre režim „Pomalé varenie“. V tomto prípade stlačenie tlačidla chuti nefunguje a nastavenie sa nezobrazí.

3. Varenie

Počas varenia sa na displeji zobrazuje odpočítavanie času varenia. Okrem toho nie je možné zmeniť nastavenie chuti.

Poznámka: Pri stave udržiavania teploty a varení s otvoreným vekom sa na displeji zobrazuje uplynulý čas v režime odpočítavania.

4. Zrušenie varenia

Stlačením tlačidla zrušiť zrušíte aktuálny režim varenia a obrazovka sa vráti do pôvodného stavu.

5. Dokončenie varenia

Po skončení varenia tlakový hrniec vydá zvukové upozornenie a prejde do stavu udržiavania teploty.

Stlačením tlačidla „Zrušiť“ ukončíte stav udržiavania teploty.

Poznámka: Pri obsluhu tlačidla na uvoľnenie tlaku ho stlačte z prednej strany tlakového hrnca, pričom dodržujte bezpečnú vzdialenosť od regulátora tlaku, aby ste zabránili popáleniu parou.

Pri varení tekutých pokrmov (napr. polievkových vývarov, congee atď.) nepoužívajte tlačidlo na uvoľnenie tlaku, aby ste predišli prípadnému popáleniu spôsobenému pretečením pokrmu. Pred otvorením veka počkajte, kým bezpečnostný ventil klesne. Ak sa po otvorení veka v hrnci nachádza horúca para, opatrne odstráňte regulátor tlaku a veko zatvorte. Keď je veko bezpečne zatvorené, znovu nasadte regulátor tlaku.

6. Nastavenie časovača

Po výbere požadovaného režimu varenia stlačte tlačidlo časovača, aby ste nastavili čas ukončenia varenia.

Stlačením tlačidla výberu/spustenia spustíte naplánované varenie a stlačením tlačidla Zrušiť naplánované varenie zrušíte.

Poznámka: Naplánovaný čas predstavuje čas potrebný na dokončenie varenia. Pri každom stlačení tlačidla časovača sa plánovaný čas zobrazený na ovládacom paneli zvyšuje o 15 minút. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla časovača sa plánovaný čas zobrazený na ovládacom paneli zvyšuje o 30 minút. Maximálna hodnota časovača je 24 hodín (zobrazená ako 24:00).

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Nastavenie chuti

Pred začatím varenia môžete stlačiť tlačidlo chuti a vybrať si chuť z nasledujúcich možností: „Silná“, „stredná“ a „jemná“. Každým stlačením sa postupne upravuje úroveň jemnosti.

Režim varenia	Úroveň	Chuť	Režim varenia	Úroveň	Chuť
Polievkový vývar	P2-P3	Silná	Ryža	P2-P3	Silná
	P4-P5	Stredná		P4-P5	Stredná
	P6-P7	Jemná		P6-P7	Jemná
Hydínové mäso	P2-P3	Silná	Mäso na guláš	P4-P5	Silná
	P4-P5	Stredná		P6-P7	Stredná
	P6-P7	Jemná		P8	Jemná
Congee	P3-P4	Silná	Pomalé varenie	–	Silná
	P5-P6	Stredná		–	Stredná
	P7-P8	Jemná		–	Jemná

Poznámka: V režime „Pomalé varenie“ nie je možné nastavenie chuti upraviť.

Návod na obsluhu

Stlačením tlačidla výberu/spustenia spustíte režim varenia. Pri jednotlivých stlačeniach nasledujú v poradí za sebou tieto režimy: „Polievkový vývar, ryža, hydínové mäso, dusené mäso, Congee, pomalé varenie“.


1. Polievkový vývar

Pri spustení tlakového hrnca je prednastavený režim „Polievkový vývar“ a chuť „Stredná“. Stlačením tlačidla výberu/spustenia vstúpte do výberu režimu a stlačením tlačidla chuti nastavte možnosť chuti. Potom stlačte a podržte tlačidlo výberu/spustenia a začnite variť, pričom prednastavený čas udržiavania tlaku je 30 minút.

2. Ryža

Stlačením tlačidla výberu/spustenia vyberte režim „Ryža“ a stlačením tlačidla chuti nastavte možnosť chuti. Potom stlačte a podržte tlačidlo výberu/spustenia a začnite variť, pričom prednastavený čas udržiavania tlaku je 31 minút.

Poznámka: Napríklad pri varení 2 odmeriek ryže vložte ryžu do hrnca a pridajte vodu po čiaru hladiny vody „2“. Uistite sa, že pridaná voda neprekročí hranicu hladiny vody zodpovedajúcu množstvu ryže, aby ste predišli možným problémom, ako je pretečenie a skrat.

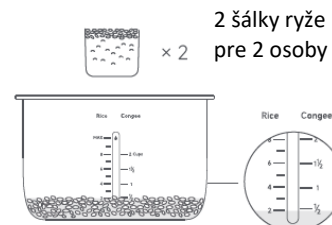

3. Hydínové mäso

Stlačením tlačidla výberu/spustenia vyberte režim „Hydínové mäso“ a stlačením tlačidla chuti nastavte možnosť chuti. Potom stlačte a podržte tlačidlo výberu/spustenia a začnite variť, pričom prednastavený čas udržiavania tlaku je 30 minút.


4. Mäso na guláš

Stlačením tlačidla výberu/spustenia vyberte režim „Mäso na guláš“ a stlačením tlačidla chuti nastavte možnosť chuti. Potom stlačte a podržte tlačidlo výberu/spustenia a začnite variť, pričom prednastavený čas udržiavania tlaku je 50 minút.

5. Congee

Stlačením tlačidla výberu/spustenia vyberte režim „Congee“ a stlačením tlačidla chuti nastavte možnosť chuti. Potom stlačte a podržte tlačidlo výberu/spustenia a začnite variť, pričom prednastavený čas udržiavania tlaku je 38 minút.

Poznámka: Napríklad pri varení 1/2 odmerky ryže vložte ryžu do hrnca a pridajte vodu po čiaru hladiny vody „1/2“. Uistite sa, že pridaná voda neprekročí hranicu hladiny vody zodpovedajúcu množstvu ryže, aby ste predišli možným problémom, ako je pretečenie a skrat.

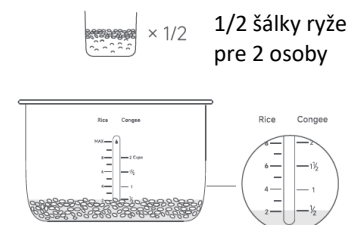

6. Pomalé varenie

Stlačením tlačidla výberu/spustenia vyberte režim „Pomalé varenie“. Potom stlačte tlačidlo výberu/spustenia a začnite variť. Teplota pre pomalé varenie sa udržiava na 68 °C.

Poznámka: V režime „Pomalé varenie“ nie je možné upraviť nastavenie chuti a tlakový hrniec po skončení varenia neprejde do stavu udržiavania teploty automaticky.

Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny a riešenia
Nebolo možné zatvoriť veko.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je rukoväť veka správne zarovnaná.• V hrnci je tlak horúcej pary.• Skontrolujte, či je tesniaci krúžok nasadený na svojom mieste.
Veko sa nedá otvoriť.	<ul style="list-style-type: none">• V hrnci zostáva tlak. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie tlaku a počkajte, kým bezpečnostný ventil klesne.• Ak sa tlak úplne uvoľní, ale bezpečnostný ventil sa automaticky nespustí, stlačte bezpečnostný ventil pomocou paličky.
Regulátor tlaku netesní.	<ul style="list-style-type: none">• Následkom poruchy regulácie tlaku uniká vzduch.• Regulátor tlaku nie je správne namontovaný.
Z bezpečnostného ventilu nepretržite uniká para.	<ul style="list-style-type: none">• V otvore bezpečnostného ventilu sú zachytené cudzie predmety.• Tesniaci krúžok v bezpečnostnom ventile je opotrebovaný.
Tlačidlá nereagujú.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je tlakový hrniec v stave varenia, časovača alebo udržiavania teploty. Ak áno, stlačením tlačidla Zrušiť tento stav ukončíte.
Počas varenia uniká para.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či nie je deformovaný vnútorný hrniec a či tesniace prvky veka nie sú zostarnuté, deformované alebo poškodené.
Ryža je napoly uvarená (nedovarená).	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či pomer vody a ryže zodpovedá príslušnej mierke (t. j. nedostatok vody).• Skontrolujte, či bola ryža skladovaná dlhšie ako 6 mesiacov od dátumu výroby.• Skontrolujte, či medzi dnom vnútorného hrnca a hornou časťou snímača nie je zaseknutý nejaký cudzí predmet.• Skontrolujte, či nie je povrch hliníkového krytu spodného snímača deformovaný.
Ryža alebo congee počas varenia pretečie.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či nie je dno vnútorného hrnca deformované.• Skontrolujte, či pomer vody a ryže odpovedá príslušnej mierke (t. j. prebytok vody).• Skontrolujte, či medzi dnom vnútorného hrnca a hornou časťou snímača nie je zaseknutý nejaký cudzí predmet.• Skontrolujte, či nie je povrch hliníkového krytu spodného snímača deformovaný.
Ryža sa zlepí do hrudiek.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či nie je dno vnútorného hrnca deformované.• Skontrolujte, či pomer vody a ryže odpovedá príslušnej mierke (t. j. prebytok vody).• Skontrolujte, či ryža nezostala v tlakovom hrnci v stave udržiavania teploty dlhšie ako 12 hodín.
Počas varenia sa uvoľňuje zvláštny zápach.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či sa v ochrane proti upchatiu a v tesniacom krúžku nenachádzajú zvyšky jedla alebo nahromadená voda z predchádzajúceho varenia.• Skontrolujte, či tesniaci krúžok zvlášťne nezapácha.• Pri prvom použití sa odporúča 2 až 3-krát prevariť polovicu hrnca vody v režime Ryža, aby sa účinne znížil zvyškový zápach.
Po aktualizácii firmvéru systém spadne.	<ul style="list-style-type: none">• Keď je tlakový hrniec zapnutý, stlačte a podržte tlačidlá časovača a výberu/spustenia a obnovte výrobné nastavenia tlakového hrnca.
Ryža na dne je spálená.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je ryža prepláchnutá.• Skontrolujte, či medzi dnom vnútorného hrnca a hornou časťou snímača nie je zaseknutý nejaký cudzí predmet.• Skontrolujte, či nie je povrch hliníkového krytu spodného snímača deformovaný.• Skontrolujte, či nie je dno vnútorného hrnca deformované.
Jedlo sa v režime udržiavania teploty vysuší alebo má zvláštny zápach.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či jedlo v tlakovom hrnci nezostalo v stave udržiavania teploty dlhšie ako 12 hodín.• Skontrolujte, či medzi dnom vnútorného hrnca a hornou časťou snímača nie je zaseknutý nejaký cudzí predmet.• Skontrolujte, či nie je povrch hliníkového krytu spodného snímača deformovaný.• Skontrolujte, či nie je dno vnútorného hrnca deformované.
Funkcia časovača nefunguje podľa požiadaviek.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či uplynutý čas od aktuálneho času do plánovaného času ukončenia nie je kratší ako požadovaný čas varenia.• Skontrolujte, či po nastavení časovača nie je stlačené tlačidlo výberu/spustenia.

Chybový kód

Kód	Popis chyby	Riešenie
E-10	Spodný snímač je poškodený.	Obráťte sa na oddelenie popredajných služieb a dohodnite si opravu.

Technické parametre

Názov	Elektrický tlakový hrniec	Model	MYL02-1
Kapacita	4,8 l	Menovitý vstupný výkon	1000 W
Menovité napätie	220 – 240 V str.	Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý tlak	70 kPa	Metóda zohrievania	Elektrické zohrievanie
Čistá hmotnosť	5,3 kg	Rozmery zariadenia	296 × 347 × 288 mm
Využitelná kapacita	2/3 kapacity		

Informácie o súlade s nariadeniami



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.



My, spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd. Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Vyrobené v Číne

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com



Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518