

xiaomi

# Inteligentný stojanový ventilátor na cirkuláciu vzduchu

Návod na obsluhu

## Bezpečnostné pokyny

---

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

### VAROVANIA

Nevhodné použitie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, vzniku požiaru, zraneniam osôb alebo iným škodám.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Spotrebič je určený na použitie výhradne s napájacím adaptérom <AD-D0521200150EU01>, ktorý je súčasťou spotrebiča.
- Pred demontážou krytu sa presvedčte, že je ventilátor vytiahnutý z elektrickej siete.
- Ak je napájací adaptér poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť prístroj odpojený od napájania.
- Ventilátor nepoužívajte na miestach, kde by sa mohol jednoducho prevrhnúť a ani na miestach, kde sa v okolí nachádzajú iné nestabilné predmety.
- Ventilátor nepoužívajte v extrémne prašnom prostredí, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Ventilátor nepoužívajte v horúcom ani vlhkom prostredí, akým je napríklad kúpeľňa.
- Ventilátor nepoužívajte, ak je jeho napájací adaptér poškodený, prípadne ak je uvoľnená zástrčka.
- Ventilátor nepoužívajte, ak nemá namontovanú prednú mriežku, prípadne ak je zadná mriežka pevne pripevnená.
- Nedovoľte, aby ventilátor používali deti alebo dospelí, ktorí na jeho prevádzku nemajú schopnosti.
- Nepokúšajte sa ventilátor svojpomocne rozoberať ani opravovať.
- Napájací kábel nadmerne nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcajte. Predídete tým riziku, že dôjde k odkrytiu alebo prasknutiu jeho žíl.
- Nestrkajte prsty ani cudzie predmety do mriežok alebo rotujúcej lopatky ventilátora.
- Dbajte na to, aby sa do oblasti ventilátora nedostali vaše vlasy ani tkaniny, ktoré by sa doň mohli zachytiť.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky.
- Pred odstránením mriežky sa uistite, že je ventilátor odpojený od elektrickej siete.

### PREVENTÍVNE OPATRENIA

#### Montáž

- Aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom, zraneniam osôb alebo iným škodám, presvedčte sa, že je ventilátor nainštalovaný v súlade s pokynmi.
- Ventilátor pripájajte k elektrickej zástrčke, až keď je kompletne zmontovaný.

## Prenášanie


- Pred pridaním vody odpojte ventilátor od napájania.
- Pri premiestňovaní dbajte na to, aby ste stojan ventilátora držali pevne v ruke, a nie len za mriežku alebo hlavu ventilátora, aby ste zabránili prípadnému pádu a zraneniu.

## Počas používania

- Ak ventilátor vydáva nezvyčajné zvuky, ide z neho zápach, je príliš horúci, prevracia sa, trasie sa alebo má iné chyby, okamžite ho prestaňte používať.
- Netraste ventilátorom ručne, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorného mechanizmu.
- Počas prevádzky sa o ventilátor neopierajte, ani ho nenakláňajte.
- Napájací adaptér
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo premiestňovaním ventilátora odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Ventilátor vždy odpojajte potiahnutím za zásuvku, nie za kábel.
- Po pripojení napájacieho adaptéra k napájaciemu portu ventilátora silou neťahajte ani netraste káblom napájacieho adaptéra a spojením medzi napájacím adaptérom a ventilátorom, aby nedošlo k poškodeniu, ktoré by mohlo ovplyvniť normálnu funkciu.

## Obsah balenia

---

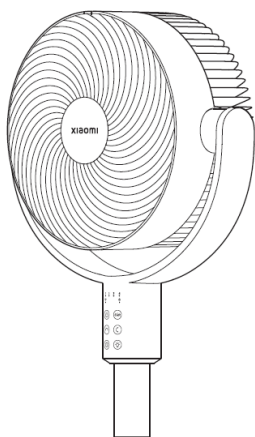


1

Zostava hlavy ventilátora




2

Stojan




3

Základňa

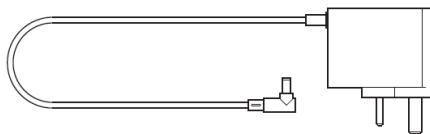

4

Napájací adaptér


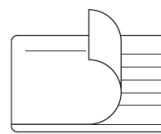


5

Návod na obsluhu

Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


## Opis výrobku

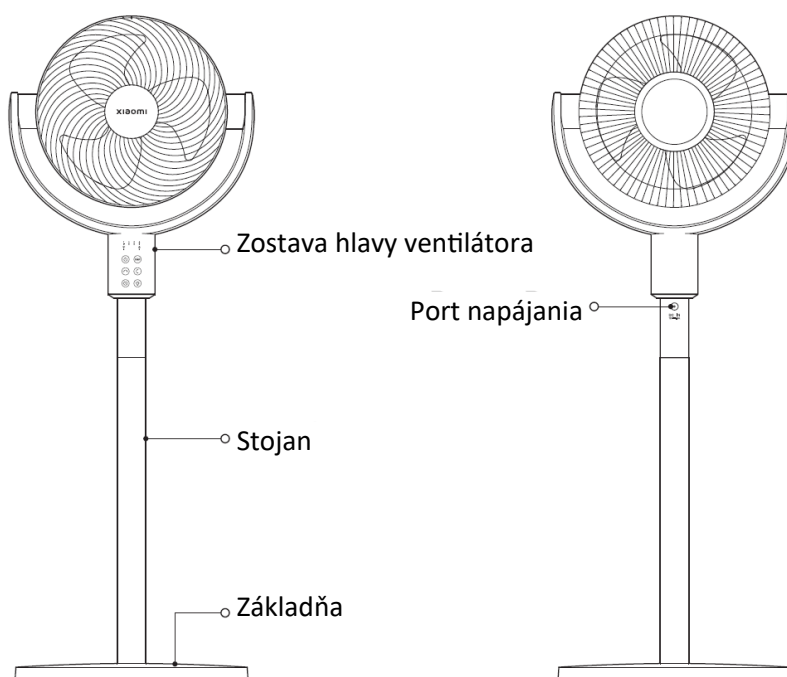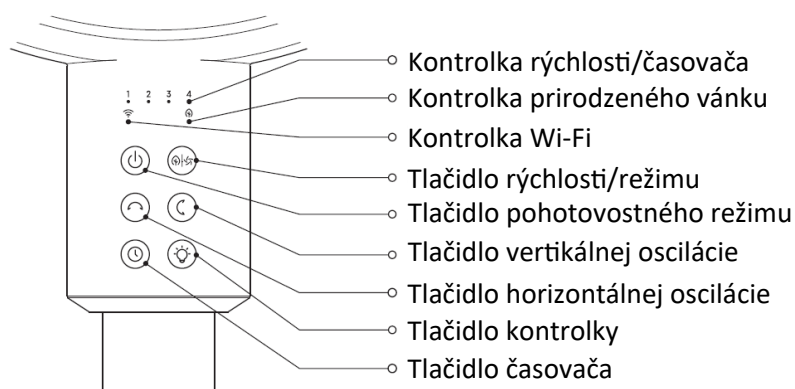


## Montáž

### Režim stojanového ventilátora:

1. Zarovnajte závit spodného konca stojana ② so závitom základne ③ a utiahnite ich.
2. Zarovnajte spodný závit zostavy hlavy ventilátora ① s horným závitom stojana ② a utiahnite ich.

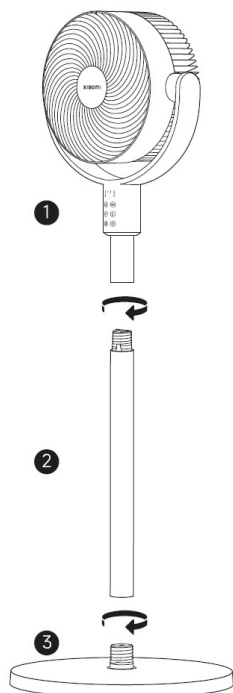

## Režim stolového ventilátora:

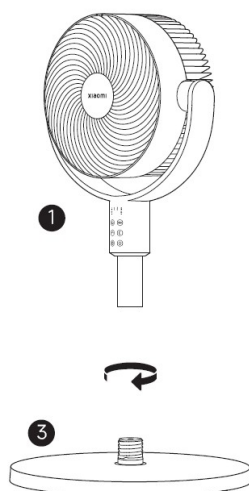


Zarovnajete závit spodného konca zostavy hlavy ventilátora ❶ so závitom stojana ❸ a utiahnite ich.

## Spôsob použitia

### Pripojenie do elektrickej zásuvky

Napájací adaptér pripojte k portu napájania na ventilátore a následne do elektrickej zásuvky.

Po pípnutí je ventilátor úspešne pripojený k zdroju napájania.

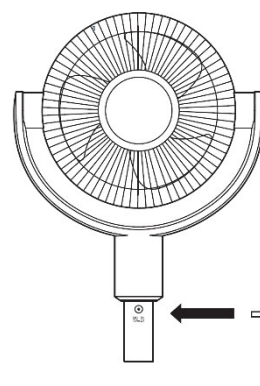

### Zapnutie/pohotovostný režim

Stlačením tlačidla  zapnete ventilátor alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.

### Prepínanie rýchlosti

Stlačením tlačidla  nastavíte rýchlosť. Rozsvieti sa príslušná kontrolka (pozrite si nižšie uvedenú tabuľku).

Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa použije posledná nastavená rýchlosť.

| Kontrolka        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň rýchlosti | Slow (Pomalá)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medium (Stredná)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fast (Rýchla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Turbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrolka stavu  |     |     |     |     |



Poznámka:  znamená, že kontrolka svieti;  znamená, že kontrolka nesvieti.

### Prepínanie režimov

- Na prepínanie medzi priamym vánkom a prirodzeným vánkom stlačte a podržte tlačidlo  na tri sekundy.
- Kontrolka prirodzeného vánku svieti, keď je ventilátor v režime prirodzeného vánku, a nesvieti, keď je ventilátor v režime priameho vánku.

### Nastavenie oscilácie

- Stlačením tlačidla  vypnete alebo zapnete horizontálnu osciláciu. Predvolený uhol je 120° a v aplikácii môžete nastaviť uhol horizontálnej oscilácie na 30°, 60°, 90° a 120°.
- Stlačením tlačidla  vypnete alebo zapnete vertikálnu osciláciu. Predvolený uhol je 100° a v aplikácii môžete nastaviť uhol vertikálnej oscilácie na 30°, 60°, 90° a 100°.
- Pri prvom zapnutí ventilátora alebo po obnovení výrobných nastavení sa automaticky kalibruje uhol oscilácie.
- Ventilátor sa kalibruje na ľavej strane počas horizontálnej oscilácie a na hornej strane počas vertikálnej oscilácie. Je normálne, že sa hlava ventilátora počas kalibrácie na chvíľu zastaví (nie dlhšie ako 15 sekúnd).
- Hlavu ventilátora nenastavujte ručne, inak by mohlo dôjsť k prípadným odchýlkam uhlov ventilátora počas oscilácie alebo v pohotovostnom režime, a dokonca k zastaveniu oscilácie.

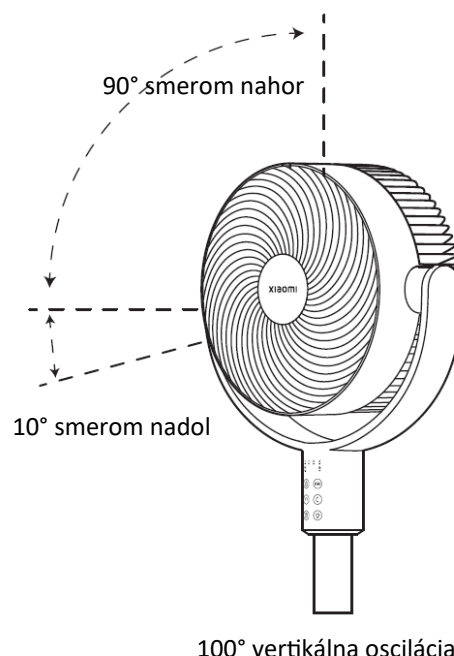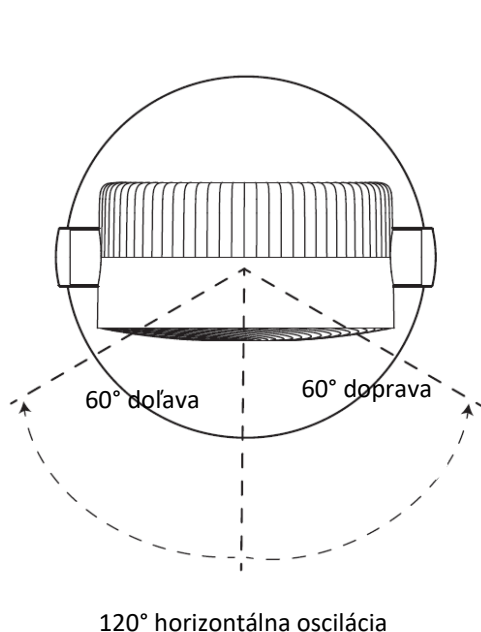

## Nastavenie časovača

Časovač spustíte stlačením tlačidla : 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a vypnuté. Príslušné kontrolky zostanú svietiť päť sekúnd (pozri tabuľku nižšie) a potom sa kontrolka rozsvieti na aktuálnej rýchlosti.

| Časovač   | Deaktivované | 1 hod     | 2 hod   | 3 hod   | 4 hod   |
|-----------|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| Kontrolka | ● ● ● ● ●    | ☀ ● ● ● ● | ☀ ☀ ● ● | ☀ ☀ ☀ ● | ☀ ☀ ☀ ☀ |

Poznámka: ☀ znamená, že kontrolka svieti; ● znamená, že kontrolka nesvieti.

## Vypnutie/zapnutie kontrolky

Stlačením tlačidla  kontrolku vypnete.

## Zapnutie/vypnutie Wi-Fi

Keď je ventilátor zapnutý, súčasným stlačením a podržaním tlačidiel  a  na sedem sekúnd zapnete alebo vypnete Wi-Fi.

Poznámka: Ak je pripojenie Wi-Fi vypnuté, ventilátor nemôžete ovládať prostredníctvom aplikácie.

## Aktivácia/deaktivácia funkcie detskej poistky

Stlačením a podržaním tlačidiel  a  na 7 sekúnd aktivujete alebo deaktivujete funkciu detskej poistky.

Poznámka: Po aktivácii funkcie detskej poistky nebude ventilátor reagovať na stlačenie žiadneho tlačidla, ale všetky kontrolky dvakrát zablikajú a ventilátor namiesto toho dvakrát pípne.

## Resetovanie Wi-Fi a obnovenie výrobných nastavení

Súčasne podržte stlačené tlačidlá  a  na 7 sekúnd.

Keď začujete dlhé pípnutie, Wi-Fi pripojenie bude úspešne resetované a späť na výrobných nastaveniach. Ventilátor bude následne čakať na pripojenie.

V nižšie uvedených prípadoch je potrebné Wi-Fi pripojenie resetovať:

- Došlo k zmene účtu Xiaomi, s ktorým je ventilátor spárovaný.
- Došlo k zmene smerovača, ku ktorému je pripojený ventilátor.
- Došlo k zmene účtu alebo hesla smerovača, ku ktorému je pripojený ventilátor.
- Aplikácia Xiaomi Home nedokáže ovládať ventilátor.

Popis stavu siete Wi-Fi a kontrolky Wi-Fi:

| Stav siete Wi-Fi | Čaká sa na pripojenie | Pripájanie     | Pripojené | Pripojenie sa nepodarilo | Deaktivované |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Kontrolka        | Bliká na oranžovo     | Bliká na modro | Modrá     | Oranžová                 | Nesvieti     |

## Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju.

Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.




B5428181

## Starostlivosť a údržba

Upozornenie: Pred údržbou alebo čistením ventilátora ho vypnite a odpojte od napájania.


### Odstránenie prednej mriežky

1. Otočením skrutkovača proti smeru hodinových ručičiek odstráňte skrutky prednej mriežky.

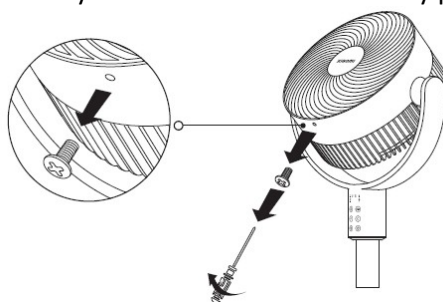


2. Otáčajte prednou mriežkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa značka prednej mriežky nezrovná s odomykacou značkou zadnej mriežky, potom prednú mriežku odstráňte.

Poznámka: Pri inštalácii zarovnajte značku prednej mriežky s odomykacou značkou a potom otočte prednú mriežku v smere hodinových ručičiek, aby ste zarovnali značku prednej mriežky s uzamykacou značkou.

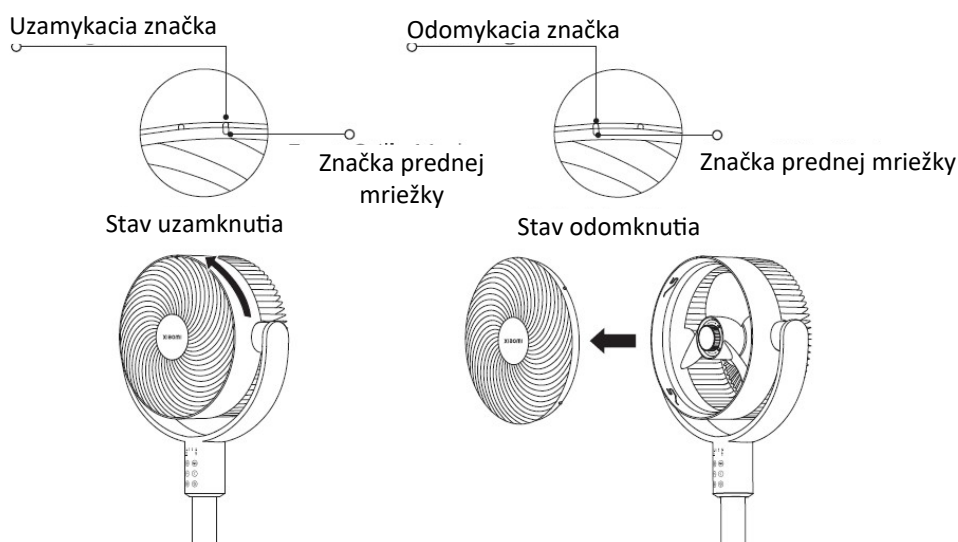


## Odstránenie lopatky ventilátora

1. Otočte v smere hodinových ručičiek a odstráňte gombík lopatiek ventilátora.

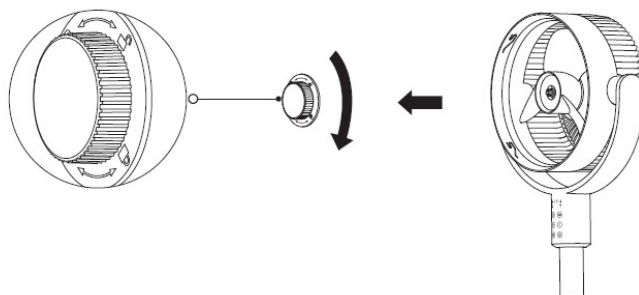

2. Odstráňte lopatku ventilátora z hriadeľa motora.

Poznámka: Pri opätovnej montáži zarovnajte štrbinu za lopatkou ventilátora s tyčou na hriadeľi motora, aby boli zaistené na svojom mieste, a potom utiahnite gombík lopatky ventilátora na hriadeľi motora proti smeru hodinových ručičiek.

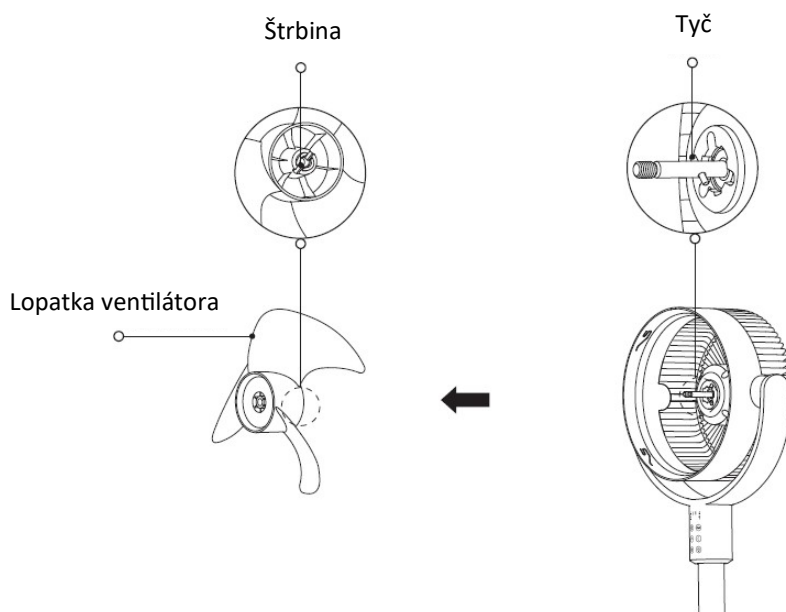


## Čistenie ventilátora

### Umývateľné súčasti

Nižšie uvedený zoznam súčastí možno vyčistiť pomocou mäkkej handričky alebo špongie navlhčenej vodou alebo zriedeným neutrálnym čističom.

Poznámky:

- Po umytí dbajte na dôkladné vysušenie pred opätovným zostavením dielov.
- Počas sušenia, používania a skladovania nevystavujte diely priamemu slnečnému žiareniu.

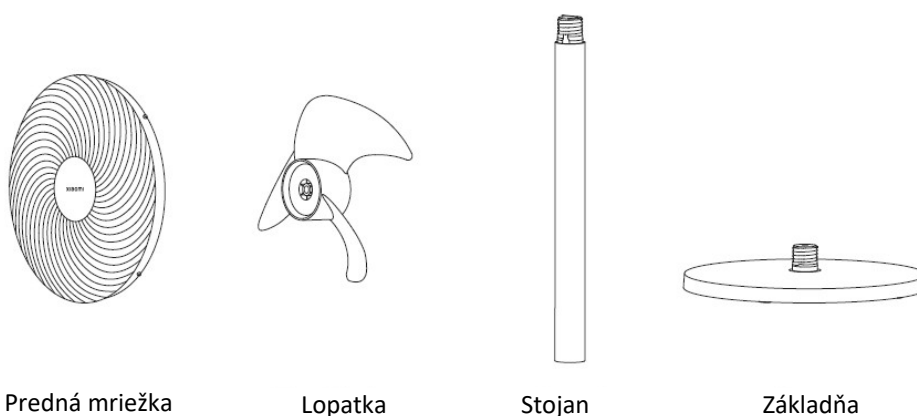

## Neumývateľné súčasti


Nižšie uvedený zoznam súčastí možno utrieť mäkkou suchou handričkou.

Upozornenia:

- Súčasti neoplachujte vodou.
- Na čistenie týchto súčastí nepoužívajte riedidlo ani benzín.



Gombík ventilátorových

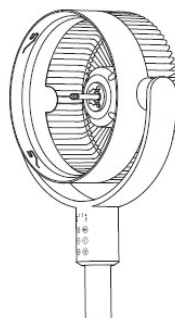

Montáž motora

## Riešenie porúch

| Problém                                     | Možná príčina                                                    | Riešenie                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilátor nefunguje.                       | Ventilátor nie je pripojený k sieti.                             | Ventilátor pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky na prevádzku ventilátora. |
|                                             | Napájací adaptér nie je pripojený správne.                       | Správne pripojte napájací adaptér.                                                           |
| Ventilátor sa nevie pripojiť k sieti Wi-Fi. | Ventilátor je pripojený k sieti 5 GHz, ktorá nie je podporovaná. | Ventilátor pripojte k sieti v pásme 2,4 GHz.                                                 |
|                                             | Ventilátor je offline už viac než pol hodinu.                    | Resetujte pripojenie k sieti Wi-Fi.                                                          |
| Lopatka ventilátora je zaseknutá.           | Do lopatky ventilátora sa zasekol cudzí predmet.                 | Ventilátor odpojte od siete a odstráňte cudzí predmet.                                       |
| Funkcia oscilácie nefunguje.                | Ventilátor je nastavený v režime automatickej oscilácie.         | Je to normálne. Počkajte na ukončenie procesu kalibrácie, ktorý netrvá dlhšie ako 15 sekúnd. |
| Tlačidlo nefunguje správne alebo nereaguje. | Funkcia detskej poistky je povolená.                             | Deaktivujte funkciu detskej poistky.                                                         |
| Prúdenie vzduchu je slabé.                  | V režime prirodzeného vánku je prúdenie vzduchu jemné.           | Je to normálne. Režim alebo rýchlosť môžete prepínať podľa potreby.                          |
|                                             | V lopatke alebo mriežke sú zachytené cudzie predmety.            | Odstráňte cudzie predmety.                                                                   |
| Základňa je nestabilná.                     | Základňa nie je správne nainštalovaná.                           | Odpojte ventilátor od napájania a znovu nainštalujte základňu.                               |

## Technické parametre

|                                            |                       |                             |           |                          |                                |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| Názov                                      | Elektrický ventilátor | Menovité napätie            | 12 V ~    | Dĺžka napájacieho kábla  | 1,5 m                          |
| Model                                      | BPLDS11DM             | Menovitý príkon             | 18 W      | Rozmery zariadenia       | 326 × 310 × 886 mm             |
| Čistá hmotnosť                             | 2,7 kg                | Hlučnosť                    | ≤61 dB(A) | Bezdrôtové pripojenie    | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 Hz |
| Priemer ventilátorových lopatiek           | 210 mm                | Priemer mriežky ventilátora | 250 mm    |                          |                                |
| Vysokofrekvenčný a rádiový prenosový výkon |                       |                             |           |                          |                                |
| Technické parametre vf. žiarenia           |                       | Prevádzková frekvencia      |           | Maximálny výstupný výkon |                                |
| 2,4 GHz Wi-Fi                              |                       | 2412 – 2472 MHz             |           | <20 dBm                  |                                |
| Bluetooth                                  |                       | 2402 – 2480 MHz             |           | <10 dBm                  |                                |

Aby sa dodržala požiadavka na vystavenie rádiovým vlnám, mala by sa medzi zariadením a človekom dodržať vzdialenosť 20 cm.

| Požiadavky na informácie o výrobku             | Testovacie údaje                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximálny prietok ventilátora (F)              | 20,10 m <sup>3</sup> /min                                                                                                      |
| Príkon ventilátora (P)                         | 19,8 W                                                                                                                         |
| Prevádzková hodnota (SV)                       | 1,02 (m <sup>3</sup> /min)/W                                                                                                   |
| Maximálna rýchlosť vzduchu (C)                 | 4,11 metrov/sek.                                                                                                               |
| Norma merania prevádzkovej hodnoty             | EN IEC 60879:2019                                                                                                              |
| Spotreba elektrickej energie                   | Standby mode (Pohotovostný režim): < 0,392 W<br>V pohotovostnom režime: < 0,883 W                                              |
| Čas na zadanie podmienky                       | Standby mode (Pohotovostný režim): ≤5 min<br>V pohotovostnom režime: ≤5 min                                                    |
| Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)   | 58,0 dB(A)                                                                                                                     |
| Sezónna spotreba elektrickej energie (Q)       | 6,749 kWh/r                                                                                                                    |
| Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií | Xiaomi Communications Co., Ltd.<br>#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína |

### Napájací adaptér

| Zverejnené informácie               | Hodnota a presnosť                | Jednotka |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Výrobca                             | Shenzhen AMC Technology Co., Ltd. | –        |
| Označenie modelu                    | AD-D0521200150EU01                | –        |
| Vstupné napätie                     | 100 – 240                         | V str.   |
| Vstupná str. frekvencia             | 50/60                             | Hz       |
| Výstupné napätie                    | 12,0                              | V ===    |
| Výstupný prúd                       | 1,5                               | A        |
| Výstupný výkon                      | 18,0                              | W        |
| Priemerná účinnosť v aktívnom stave | 85,0                              | %        |
| Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %) | 76,0                              | %        |
| Spotreba bez zaťaženia              | 0,10                              | W        |

### Informácie o súlade s nariadeniami

#### Európa – Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BPLDS11DM je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Výrobok je v súlade s PSTI predpismi Spojeného kráľovstva, úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

#### Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke [www.mi.com/global/support/user-guide](http://www.mi.com/global/support/user-guide)

## VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

---

TÁTO ZÁRUKA VÁM PRIZNÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PRIZNANÉ ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY PREDPISOVAŤ MINIMÁLNE TRVANIE ZÁRUKY. POKIAĽ TO ZÁKON NEPOVOĽUJE INAK, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ PRIZNANÉ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O ZÁKONCH VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

### 1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že v priebehu záručnej doby sa na výrobkoch nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu výrobku.

Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že v priebehu obdobia uvedeného vyššie sa pri normálnom používaní na jej výrobkoch značky Xiaomi nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za poškodenia, ku ktorým došlo pri nedodržaní pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

### 2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi prijme v rámci záručnej doby platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti sumu za výrobok po odpočítaní prípadných prepravných nákladov.

### 3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť výrobok v originálnom balení alebo v podobnom balení, ktoré zabezpečuje adekvátnu úroveň ochrany výrobku, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, môže spoločnosť Xiaomi od vás pred poskytnutím záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

### 4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovila inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý sa dá identifikovať pomocou ochranných známk, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek (a) poškodenie spôsobené zásahom prírody alebo vyššej moci, ako napríklad bleskom, tornádom, záplavou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) poškodenie spôsobené nedbanlivosťou; (c) poškodenie spôsobené používaním na komerčné účely; (d) poškodenie spôsobené zmenami alebo modifikáciami akýchkoľvek častí výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním s inými výrobkami, ktoré nie sú značky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené používaním výrobku mimo rozsahu povoleného alebo zamýšľaného používania stanoveného spoločnosťou Xiaomi alebo používaním nesprávneho napätia alebo napájacieho zdroja; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane vylepšenia a rozšírenia) akoukoľvek osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi. Za zálohovanie údajov, softvéru alebo iných materiálov, ktoré si ukladáte alebo uchováate vo výrobku, zodpovedáte vy sami. Je pravdepodobné, že počas servisu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v rámci zariadenia. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za takéto poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nemá oprávnenie na akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak ktorákoľvek z podmienok bude uznaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok nebude ovplyvnená ani oslabená.

Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi. Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

## 5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené trvanie maximálne počas doby tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, a preto sa vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto prípadoch uplatňovať.

## 6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, nezodpovedá spoločnosť Xiaomi za akékoľvek škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane, okrem iného, straty ziskov, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovných alebo predpokladaných záruk alebo podmienok alebo podľa akejkoľvek inej právnej teórie dokonca aj v prípade, ak spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

## 7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktnou osobou pre popredajné služby môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo konečný predajca, od ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke [www.mi.com](http://www.mi.com)

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, Holandsko [contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU [contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)



Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518