

Stojanový ventilátor Smart Tower Fan 2

Návod na obsluhu

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

VAROVANIA

Nevhodné použitie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, vzniku požiaru, zraneniam osôb alebo iným škodám.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Spotrebič je určený na použitie výhradne s napájacím adaptérom <AD-D1401200200EU01>, ktorý je súčasťou spotrebiča.
- Pred demontážou krytu sa presvedčte, že je ventilátor vytiahnutý z elektrickej siete.
- Ak je napájací adaptér poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť prístroj odpojený od napájania.
- Ventilátor nepoužívajte na miestach, kde by sa mohol jednoducho prevrhnúť a ani na miestach, kde sa v okolí nachádzajú iné nestabilné predmety.
- Ventilátor nepoužívajte v extrémne prašnom prostredí, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Ventilátor nepoužívajte v horúcom ani vlhkom prostredí, akým je napríklad kúpeľňa.
- Ventilátor nepoužívajte, ak je jeho napájací adaptér poškodený, prípadne ak je uvoľnená zástrčka.
- Ventilátor nepoužívajte, ak nie je nasadená zadná mriežka, prípadne ak je zadná mriežka uvoľnená alebo odpadla.
- Nedovoľte, aby ventilátor používali deti alebo dospelí, ktorí na jeho prevádzku nemajú schopnosti.
- Nepokúšajte sa ventilátor svojpomocne rozoberať ani opravovať.
- Napájací kábel nadmerne nestláčajte, neohýbajte ani neskrúčajte. Predídete tým riziku, že dôjde k odkrytiu alebo prasknutiu jeho žíl.
- Nestrkajte prsty ani cudzie predmety do mriežok alebo rotujúcej lopatky ventilátora.
- Dbajte na to, aby sa do oblasti ventilátora nedostali vaše vlasy ani tkaniny, ktoré by sa doň mohli zachytiť.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky.
- Pred odstránením zadnej mriežky ho odpojte od elektrickej zásuvky.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Montáž

- Aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom, zraneniam osôb alebo iným škodám, presvedčte sa, že je ventilátor nainštalovaný v súlade s pokynmi.
- Ventilátor pripájajte k elektrickej zástrčke, až keď je kompletne zmontovaný.

Preprava

- Pred pridaním vody odpojte ventilátor od napájania.
- Pri premiestňovaní ventilátora ho držte pevne, aby ste zabránili poškodeniu samotného ventilátora alebo zraneniu osôb spôsobenému pádom ventilátora.

Používanie ventilátora

- Ak ventilátor vydáva nezvyčajné zvuky, ide z neho zápach, je príliš horúci, prevracia sa, trasie sa alebo má iné chyby, okamžite ho prestaňte používať.
- Netraste ventilátorom ručne, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorného mechanizmu.
- Počas prevádzky sa o ventilátor neopierajte, ani ho nenakláňajte.

Napájací adaptér

- Pred údržbou alebo premiestňovaním ventilátora ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- Ventilátor vždy odpájajte potiahnutím za zásuvku, nie za kábel.

Obsah balenia



1

Ventilátor



2

Predná základňa



3

Zadná základňa




4

Skrutky M5 – 2 ks




5

Šesťhranný kľúč



6

Napájací adaptér




7

Návod na obsluhu

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v tomto návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku vylepšovania sa samotný výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.


Opis výrobku

Pohľad zhora

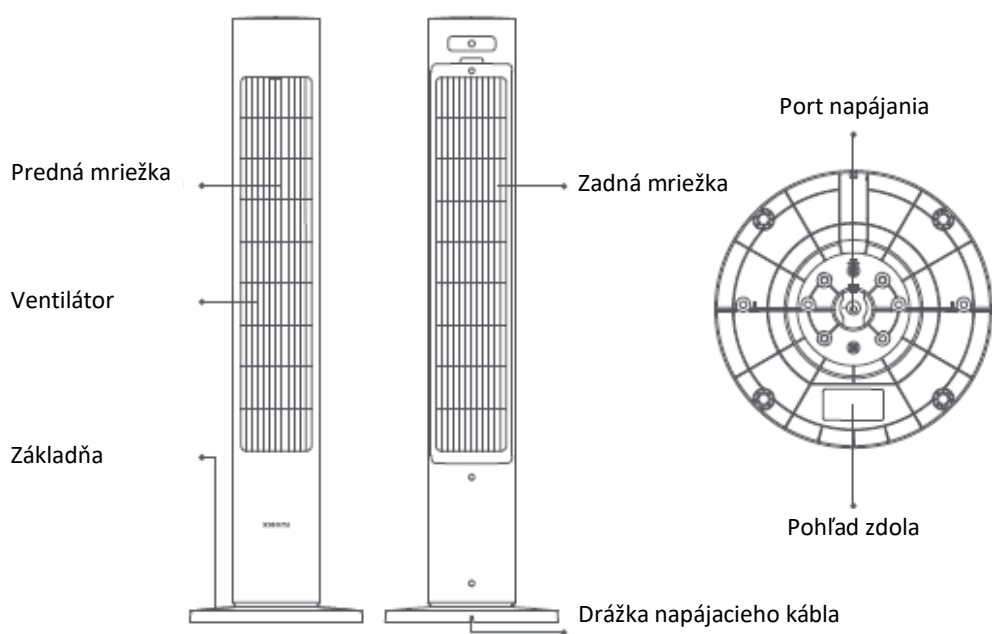


Montáž

Krok 1: Zloženie základne

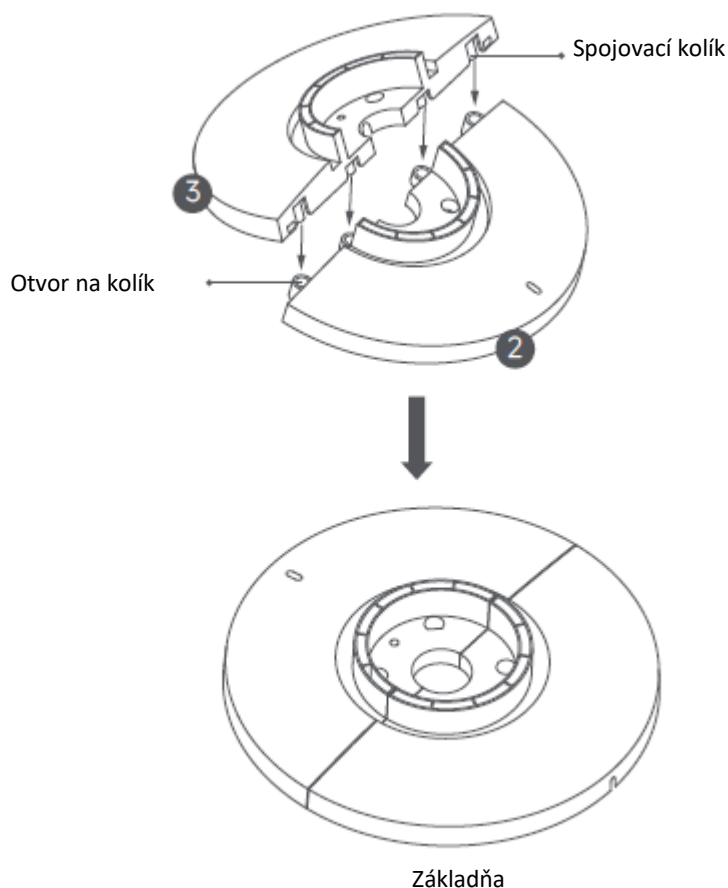

Zarovnajzte spojovacie kolíky 3 zadnej základne s otvormi na kolíky 2 prednej základne a zatlačte ich na miesto tak, aby zadná a predná základňa boli spojené do jedného celku.


Krok 2: Montáž základne

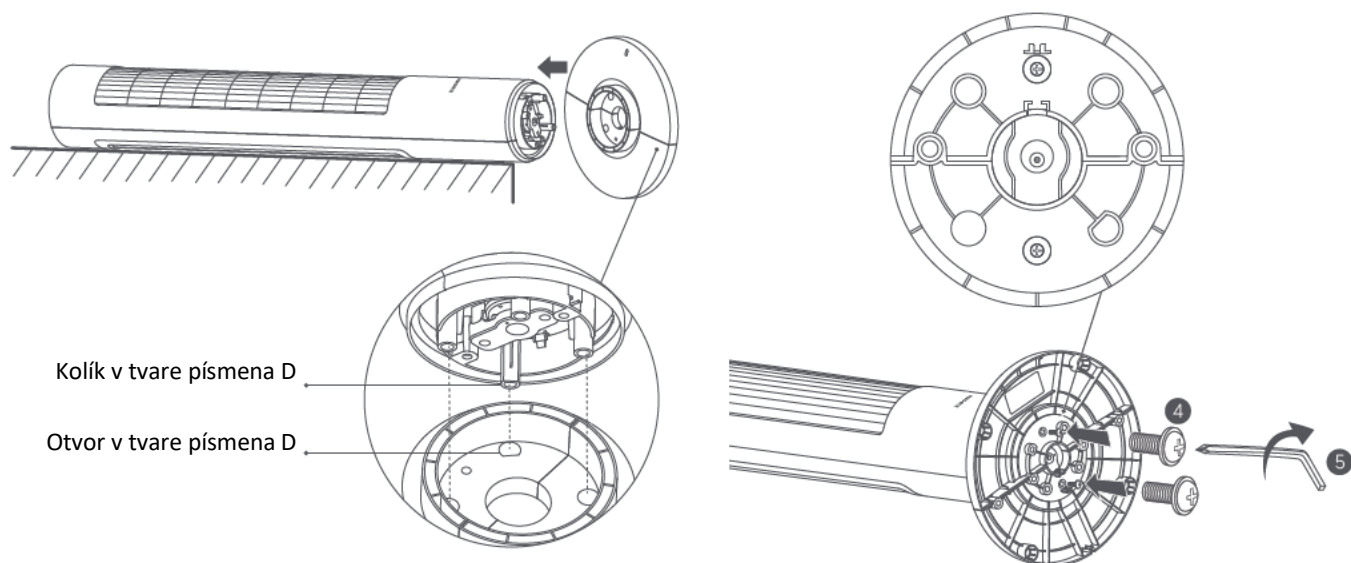

1. Ventilátor položte vodorovne na mäkký povrch. Potom vložte kolík v tvare písmena D v spodnej časti ventilátora do otvoru v tvare písmena D v základni a stlačením nasadíte základňu na ventilátor.

2. Vložte dve M5 skrutky 4 do otvorov pre skrutky na základni a utiahnite ich v smere hodinových ručičiek pomocou šesťhranného kľúča 5.

Krok 3: Pripojenie napájacieho adaptéra

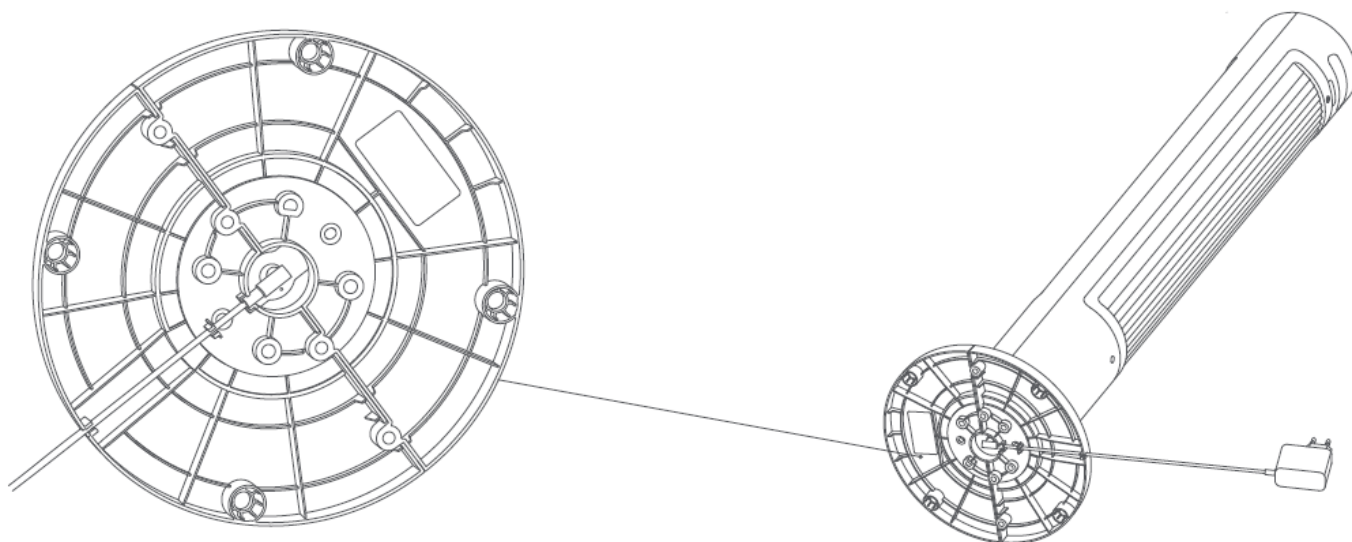

1. Napájací adaptér **6** pripojte k napájaciemu portu na spodnej časti ventilátora.
 2. Vložte napájací kábel do drážky v spodnej časti základne a prestrčte ho cez koniec drážky, čím bude montáž ventilátora dokončená.
- Poznámka: Správne narovnanie napájacieho kábla a jeho vloženie do drážky môže zabrániť prelomeniu kábla.

Spôsob použitia

Pripojenie do elektrickej zásuvky

Pripojte napájací adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky. Po pípnutí je ventilátor úspešne pripojený k zdroju napájania.

Zapnutie/pohotovostný režim

Zapnutie

Ventilátor spustíte stlačením tlačidla . Pri prvom zapnutí je ventilátor prednastavený v režime priameho vánku s pomalou rýchlosťou.

Pohotovostný režim

Stlačením tlačidla  zastavíte ventilátor v prevádzke.

Vypnutie

Ventilátor vypnete odpojením napájacieho adaptéra.

Prepínanie rýchlosti

Stlačením tlačidla  nastavte rýchlosť. Rozsvieti sa príslušná kontrolka (pozrite si nižšie uvedenú tabuľku). Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa použije posledná nastavená rýchlosť.

Kontrolka	1	2	5	4
Úrovne rýchlosti	Slow (Pomalá)	Medium (Stredná)	Fast (Rýchla)	Turbo
Kontrolka stavu	 ● ● ● ●	●  ● ● ●	● ●  ● ●	● ● ● 

Poznámky:

-  znamená, že kontrolka svieti; ● znamená, že kontrolka nesvieti.
- V režime prirodzeného vánku predstavujú kontrolky 1, 2, 3 a 4 predvolené režimy jazera, kempu, zelene a terasy. Podrobnosti si môžete pozrieť v aplikácii.

Prepínanie režimov

- Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi režimom priameho vánku, prirodzeného vánku a režimom spánku.
- V režime priameho vánku alebo prirodzeného vánku zostane príslušná kontrolka zapnutá.
- V režime prirodzeného vánku môžete stlačením tlačidla rýchlosti prepínať medzi štyrmi nastaveniami prirodzeného vánku, ktorými sú jazero, kempovanie, zeleň a terasa. Kontrolky predstavujú štyri nastavenia v poradí, ako je štandardne uvedené v tabuľke. Ventilátor sa v aplikácii nedá nájsť.

Kontrolka	1	2	5	4
Režim prirodzeného vánku	Jazero	Kempovanie	Zeleň	Terasa
Kontrolka stavu	   	   	   	   

- Pri prepnutí do režimu spánku sa rozsvieti kontrolka režimu spánku a všetky kontrolky potom zhasnú, ak sa do piatich sekúnd nevykoná žiadna operácia, aby sa zabránilo ovplyvneniu spánku svetlami.
- Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora bude použitý posledný nastavený režim.

Poznámka: Režim prirodzeného vánku je možné nastaviť v aplikácii Mi Home/Xiaomi.

Nastavenie oscilácie

Stlačením tlačidla  môžete aktivovať alebo deaktivovať osciláciu. Rozsah uhla oscilácie môžete nastaviť v aplikácii. Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora bude použité posledné nastavenie oscilácie.

Odpojte a následne znova pripojte ventilátor, prípadne resetujte pripojenie k sieti Wi-Fi. Ventilátor potom zapnite. Ak je zapnutá funkcia oscilácie, automaticky sa kalibruje uhol oscilácie. Čas kalibrácie závisí od rôznych uhlov. Buďte trpezliví.

Poznámka: Po resetovaní Wi-Fi pripojenia sa rozsah uhla oscilácie nastaví na predvolený uhol 90°.

Plánovaný pohotovostný režim

Stlačením tlačidla  budete cyklicky prechádzať časmi plánovaného pohotovostného režimu: 1 hod, 2 hod, 3 hod, 4 hod a vypnutá funkcia. Rozsvieti sa príslušná kontrolka či kontrolky (pozri tabuľku nižšie). Päť sekúnd po použití funkcie plánovaného pohotovostného režimu sa kontrolky opäť rozsvietia podľa príslušného stavu aktuálne nastavenej rýchlosti.

Plánovaný pohotovostný režim	Deaktivované	1 hod	2 hod	3 hod	4 hod
Kontrolka	   	   	   	   	   

Poznámka:  znamená, že kontrolka svieti;  znamená, že kontrolka nesvieti.

Povolenie/zakázanie siete Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na sedem sekúnd, kým sa neozve zvukové upozornenie, a potom sa Wi-Fi aktivuje alebo deaktivuje.

Obnovenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Súčasne podržte stlačené tlačidlá  a . Keď začujete dlhé pípnutie, Wi-Fi pripojenie bude úspešne resetované. Ventilátor bude následne čakať na pripojenie. Ventilátor pripojte pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home a pripojte ho podľa pokynov.

V nižšie uvedených prípadoch je potrebné Wi-Fi pripojenie resetovať:

- Došlo k zmene účtu Xiaomi, s ktorým je ventilátor spárovaný.
- Došlo k zmene smerovača, ku ktorému je pripojený ventilátor.
- Došlo k zmene účtu alebo hesla smerovača, ku ktorému je pripojený ventilátor.
- Aplikácia Mi Home/Xiaomi Home nedokáže ovládať ventilátor.

Popis stavu siete Wi-Fi a kontrolky Wi-Fi:

Stav siete Wi-Fi	Čaká sa na pripojenie	Pripájanie	Pripojené	Pripojenie sa nepodarilo	Deaktivované
Kontrolka	Bliká na oranžovo	Bliká na modro	Modrá	Oranžová	Nesvieti

Aktivácia/deaktivácia funkcie detskej poistky

Aktivácia detskej poistky

Ak chcete aktivovať funkciu detskej poistky, prejdite do aplikácie Mi Home/Xiaomi Home alebo súčasne stlačte

a podržte tlačidlá  a  na 7 sekúnd, kým nezačujete dlhé pípnutie.

Po aktivácii funkcie nebude ventilátor reagovať na stlačenie žiadneho tlačidla, ale všetky kontrolky dvakrát zablikajú a ventilátor namiesto toho dvakrát pípne.

Deaktivácia funkcie detskej poistky

Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky, prejdite do aplikácie Mi Home/Xiaomi Home alebo môžete súčasne stlačiť

a podržať tlačidlá  a  na 7 sekúnd, kým nezačujete dlhé pípnutie. Túto funkciu môžete vypnúť aj resetovaním Wi-Fi alebo odpojením napájacieho adaptéra a následným zapnutím ventilátora.

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*.

Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju.

Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte. Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home.

Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.



Umývateľné súčasti: Zadná mriežka a lopatka ventilátora



Zadná mriežka




Lopatka ventilátora

Po odstránení zadnej mriežky a lopatky ventilátora môžete tieto časti vyčistiť mäkkou handričkou alebo špongiou pomocou vody alebo zriedeného neutrálneho čistiaceho prostriedku.

Poznámky:

- Pred údržbou alebo čistením ventilátora ho vypnite a odpojte od napájania.
- Po vyčistení zadnej mriežky a lopatky ventilátora ich pred inštaláciou na použitie vysušte na chladnom a suchom mieste.
- Počas používania sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu.
- Na čistenie týchto súčastí nepoužívajte riedidlo, benzín ani iný čistiaci prostriedok.

Odstránenie zadnej mriežky

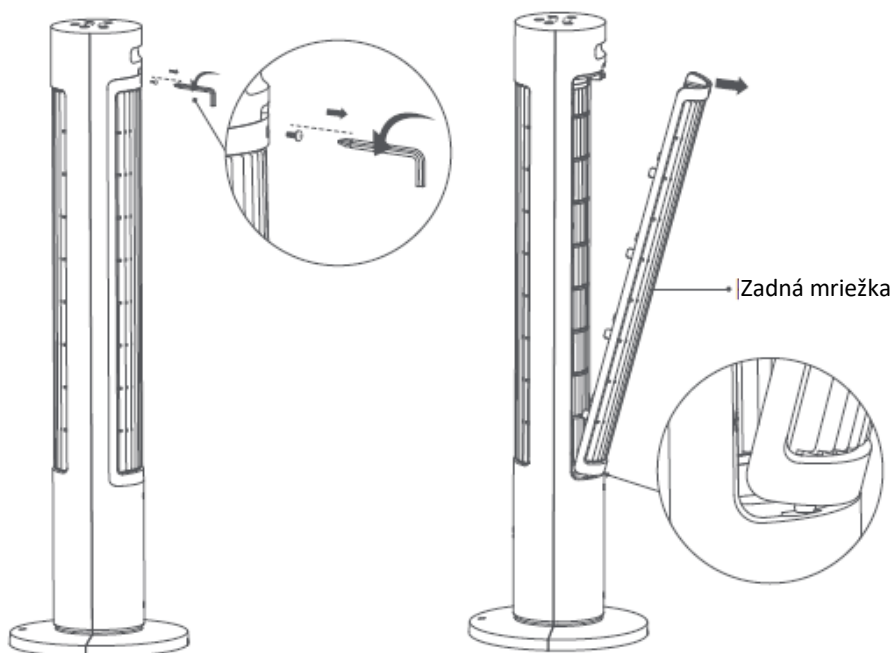


1. Skrutku, ktorá zaistuje zadnú časť, otočte proti smeru hodinových ručičiek pomocou šesťhranného kľúča ⑤ a odstráňte ju.

2. Potiahnite zadnú mriežku smerom von zo zárezu v hornej časti zadnej mriežky a vyberte ju.

Poznámka: Pri nasadzovaní zadnej mriežky najprv zasunúte koncovky v spodnej časti zadnej mriežky do otvorov zadného plášťa a potom zadnú mriežku zacvaknite na miesto zdola nahor.


Odstránenie lopatky ventilátora

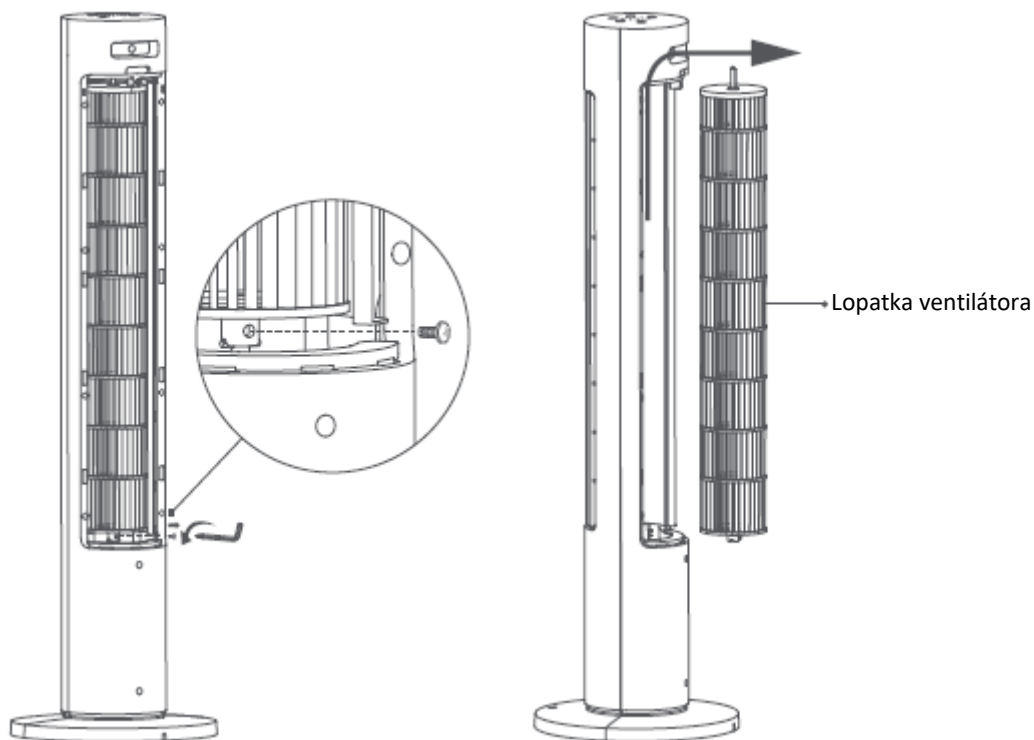

1. Pomocou šesťhranného kľúča ⑤ otočte skrutku v spodnej časti lopatky ventilátora proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ju.

2. Zatlačte lopatku ventilátora smerom nahor proti hornej časti priehradky a potom ju vyberte ju potiahnutím smerom von.

Neumývateľné súčasti: Ventilátor a napájací adaptér

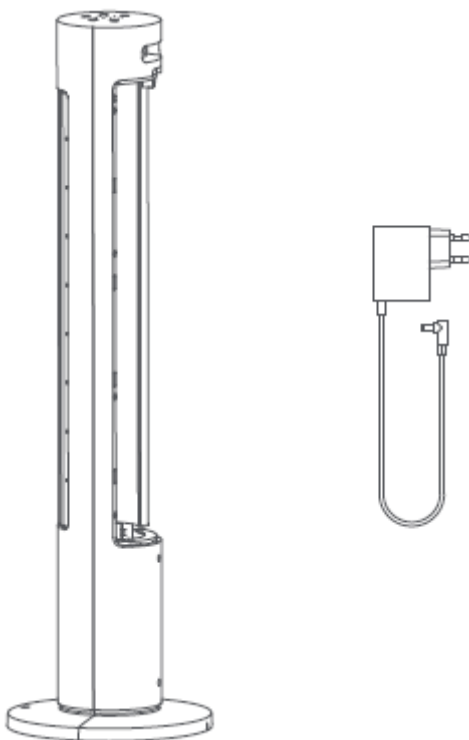

Ventilátor a napájací adaptér jemne utrite jemnou suchou handričkou.

Poznámka: Na čistenie nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny, s výnimkou zadnej mriežky a lopatky ventilátora.

Riešenie porúch

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor nie je pripojený k sieti.	Ventilátor pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky na prevádzku ventilátora.
	Napájací adaptér nie je pripojený správne.	Správne pripojte napájací adaptér.
	Je povolená funkcia detskej poistky.	Deaktivujte funkciu detskej poistky.
Ventilátor sa nevie pripojiť k sieti Wi-Fi.	Používa sa Wi-Fi v pásme 5 GHz.	Ventilátor pripojte k sieti v pásme 2,4 GHz.
	Ventilátor je offline už viac než pol hodinu.	Resetujte pripojenie k sieti Wi-Fi.
	Wi-Fi je vypnuté.	Zapnite Wi-Fi.
Lopatka ventilátora je zaseknutá.	Do lopatky ventilátora sa zasekol cudzí predmet.	Ventilátor odpojte od siete a odstráňte cudzí predmet.
Ventilátor pri oscilácii vydáva nezvyčajné zvuky.	Po prvom zapnutí ventilátor vyhľadá najvzdialenejšiu polohu, do ktorej môže kmitať.	Je to normálne. Ventilátor prestane vydávať nezvyčajné zvuky, keď potvrdí najvzdialenejšiu polohu, do ktorej môže kmitať.
Funkcia oscilácie nefunguje.	Ventilátor je nastavený v režime automatickej oscilácie.	Počkajte, kým automatická oscilácia neskončí. Trvá to nanajvýš 14 sekúnd.

Technické parametre

Názov	Stojanový ventilátor Xiaomi Smart Tower 2	Menovité napätie	12 V ~	Dĺžka napájacieho kábla	1,6 m
Model	BPTS02DMU	Menovitý príkon	24 W	Rozmery zariadenia	290 × 290 × 1014 mm
Typ	Stíповý ventilátor	Hlučnosť	≤ 63 dB(A)	Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnosť	3,5 kg				
Vysokofrekvenčný a rádiový prenosový výkon					
Technické parametre vf. žiarenia		Prevádzková frekvencia		Maximálny výstupný výkon	
2,4 GHz Wi-Fi		2412 – 2472 MHz		<20 dBm	
Bluetooth		2402 – 2480 MHz		<10 dBm	

• Aby sa dodržala požiadavka na vystavenie rádiovým vlnám, mala by sa medzi zariadením a človekom dodržať vzdialenosť 20 cm.

Požiadavky na informácie o výrobku	Testovacie údaje
Maximálny prietok ventilátora (F)	35,86 m³/min
Príkon ventilátora (P)	16,6 W
Prevádzková hodnota (SV)	2,16 (m³/min)/W
Maximálna rýchlosť vzduchu (C)	2,81 metrov/sek.
Norma merania prevádzkovej hodnoty	EN IEC 60879:2019
Spotreba v pohotovostnom režime (PSB)	Bez Wi-Fi pripojenia: 0,222 W S Wi-Fi pripojením: 0,685 W
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	59,4 dB(A)
Sezónna spotreba elektrickej energie (Q)	6,079 kWh/r
Kontaktné údaje	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Napájací adaptér

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Výrobca	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	—
Označenie modelu	AD-D1401200200EU01	—
Vstupné napätie	100 – 240	V-
Vstupná str. frekvencia	50/60	Hz
Výstupné napätie	12,0	V ==
Výstupný prúd	2,0	A
Výstupný výkon	24,0	W
Priemerná účinnosť v aktívnom stave	86,20	
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	73,0	
Spotreba bez zaťaženia	0,10	W

Informácie o súlade s nariadeniami

Európa – Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BPTS02DMU je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM PRIZNÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PRIZNANÉ ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY PREDPISOVAŤ MINIMÁLNE TRVANIE ZÁRUKY. POKIAĽ TO ZÁKON NEPOVOĽUJE INAK, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ PRIZNANÉ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O ZÁKONCH VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že v priebehu záručnej doby sa na výrobkoch nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu výrobku.

Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že v priebehu obdobia uvedeného vyššie sa pri normálnom používaní na jej výrobkoch značky Xiaomi nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za poškodenia, ku ktorým došlo pri nedodržaní pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi prijme v rámci záručnej doby platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti sumu za výrobok po odpočítaní prípadných prepravných nákladov.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte výrobok doručiť v originálnom balení alebo v podobnom balení, ktoré zabezpečí adekvátnu ochranu výrobku, na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, môže spoločnosť Xiaomi od vás pred poskytnutím záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovila inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý sa dá identifikovať pomocou ochranných známk, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek (a) poškodenie spôsobené zásahom prírody alebo vyššej moci, ako napríklad bleskom, tornádom, záplavou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) poškodenie spôsobené nedbanlivosťou; (c) poškodenie spôsobené používaním na komerčné účely; (d) poškodenie spôsobené zmenami alebo modifikáciami akýchkoľvek častí výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním výrobku s inými výrobkami, ktoré nie sú značky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené používaním výrobku mimo rozsahu povoleného alebo zamýšľaného používania stanoveného spoločnosťou Xiaomi alebo používaním nesprávneho napätia alebo napájacieho zdroja; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane vylepšenia a rozšírenia) akoukoľvek osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Za zálohovanie údajov, softvéru alebo iných materiálov, ktoré si ukladáte alebo uchováate vo výrobku, zodpovedáte vy sami. Je pravdepodobné, že počas servisu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v rámci zariadenia. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za takéto poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nemá oprávnenie na akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok tým nie je dotknutá.

Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi. Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené trvanie maximálne počas doby tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, a preto sa vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto prípadoch uplatňovať.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, nezodpovedá spoločnosť Xiaomi za akékoľvek škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane, no nie výlučne, straty ziskov, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovných alebo predpokladaných záruk alebo podmienok alebo podľa akejkolvek inej právnej teórie dokonca aj v prípade, ak spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com



Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518