

xiaomi

Mixér Pro

Návod na obsluhu


Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

- Tento výrobok je použiteľný len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
- Mixér možno bežne používať v nadmorskej výške 0 – 2000 metrov.
- Mixér nepokladajte na nestabilné a vlhké plochy. Skladujte ho vo vzdialenosti aspoň 30 cm od ohňa alebo zdrojov tepla (napríklad sporákov).
- Neumiestňujte mixér do blízkosti zariadení, ktoré môže ovplyvniť elektromagnetické rušenie.
- Nedovoľte, aby mixér používali bez dozoru alebo vedenia osoby, ktoré nemajú dostatočné fyzické, zmyslové alebo intelektuálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností či zdravého rozumu.
- Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s týmto výrobkom; výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a zakážte deťom používať ho bez dozoru.
- Nevešajte napájací kábel na ostré predmety.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, ktoré nebolo dodané s týmto výrobkom, aby ste sa vyhli zraneniu.
- Výrobok sami nerozoberajte, neopravujte, ani inak neupravujte.
- Dojčatá, osoby s obličkovou nedostatočnosťou a osoby so zhoršenou funkciou tráviaceho traktu by mali zvoliť sójové mlieko s nižšou koncentráciou alebo znížiť jeho spotrebu.
- Nepoužívajte tento výrobok na priame ohrievanie mlieka, sójového mlieka, studenej ryžovej kaše a iných viskózných tekutín. V opačnom prípade môže dôjsť k pripáleniu dna, čo môže mať za následok nepríjemný zápach.
- Vždy odpojte mixér od elektrickej siete pridržaním zástrčky, aby ste predišli požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Pri oprave nepoužívajte iné predlžovacie káble ani diely, ktoré nie sú schválené výrobcom.
- Aby sa zabránilo riziku požiaru, nepoužívajte na napájanie tohto výrobku predlžovačku nízkej kvality.
- Mixér vždy odpojte zo zásuvky, kým ho nepoužívate, a pred čistením, montážou a demontážou.
- Pred výmenou príslušenstva alebo dotykom s pohyblivými časťami tento výrobok vypnite a odpojte od napájania.
- Pred čistením odpojte napájací kábel a počkajte, kým nádoba mixéra vychladne.
- Nádobu, nôž a teplotný snímač hneď vyčistite.
- Mixér a dno nádoby mixéra neponárajte do vody ani ich neoplachujte vodou.
- Na čistenie alebo drhnutie výhrevnej platne nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné tvrdé predmety.
- Na čistenie používajte len mäkkú handričku.
- Ak mixér dlhší čas nepoužívate, odpojte nabíjací kábel zo zásuvky a vykonajte opatrenia na jeho ochranu pred vlhkosťou, prachom a hmyzom.
- Pravidelne čistite povrch, na ktorom je mixér umiestnený, a odstraňujte prípadné olejové škvrny.
- Počas mixovania neotvárajte veko.


- Neprikladajte vodu nad značku maximálnej hladiny vody. V opačnom prípade voda pretečie alebo vystrekne a spôsobí popáleniny a iné nebezpečenstvá.
- Nechávať mixér bežať na voľnobeh alebo preťažovať ho je prísne zakázané.
- Počas používania mixéra ho nepresúvajte a nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí, aby ste predišli nehodám.
- Počas používania mixéra je zakázané mletie na sucho, mletie mäsa a smaženie na sucho.
- Nepohybujte vekom nádoby a vekom s tichým zatváraním.
- Keď sa v mixéri varí mlieko, teplota nádoby mixéra, veka nádoby, veka s jemným zatváraním, čepele a ďalších komponentov je vysoká. Nedotýkajte sa ich, aby ste sa nepopálili.
- Počas procesu výroby mlieka nezdvíhajte veko ani nepohybujte týmto výrobkom, aby ste predišli popáleniu spôsobenému parou alebo nehodám, ako je popálenie a úraz elektrickým prúdom v dôsledku pretečenia ingrediencií.
- Nezdvíhajte mixér s vekom, aby sa nádoba nešmykla.
- Je potrebné vyhnúť sa pridávaniu horúcej vody do mlieka s teplotou nad 70 °C, pretože to môže mať nepriaznivý vplyv na chuť a spôsobiť problémy, ako je nedostatočné mletie, pretečenie mlieka alebo alarm.
- Nepite skôr, než sa tvorba mlieka dokončí. Pitie tepelne neupraveného sójového mlieka škodí ľudskému organizmu.
- Mlieko nepripravujte dvakrát ani ho dvakrát neohrievajte, aby nedošlo k veľkému pretečeniu.
- Teplota hotových nápojov je vysoká, preto používajte tepelne odolný riad a buďte opatrní, aby ste zabránili rozliatiu a prípadnému popáleniu.
- Proces produkcie mlieka v mixéri sa vyznačuje prerušovanými rýchlymi a pomalými zvukmi, čo je normálne.
- Vyhnite sa dlhodobej nepretržitej produkcii mlieka, aby nedošlo k aktivácii funkcie automatickej ochrany motora, čo by malo za následok dočasné zastavenie prevádzky motora.
- Po skončení výroby musí byť pred pokračovaním ďalšej výroby prestávka na ochladenie motora dlhšia ako 20 minút, aby sa zabránilo nepriaznivému vplyvu na životnosť výrobku.
- Neprikladajte príliš tvrdé prísady, aby ste sa predišli možnému poškodeniu mixéra.
- Odpočet trvania procesu sa bude líšiť v dôsledku kolísania teploty a objemu vody, čo je normálne.
- Para a teplo môžu poškodiť, zmeniť farbu alebo zdeformovať steny a nábytok. Udržujte mixér vo vzdialenosti aspoň 30 cm od elektrickej zásuvky.
- Ak plánujete používať mixér na miestach, ako sú skrinky alebo podobné miesta, zabezpečte správne vetranie.
- Pri manipulácii s ostrými čepeľami, vyprázdňovaní nádoby a pri čistení buďte opatrní.
- Buďte opatrní, ak do mixéra nalejete horúcu tekutinu, pretože môže dôjsť k jej vystreknutiu zo spotrebiča v dôsledku náhleho zaparenia.
- Mixér sa môže používať len s priloženým stojanom.
- Varovanie: Zabráňte rozliatiu tekutiny na konektor.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu.

Opis výrobku

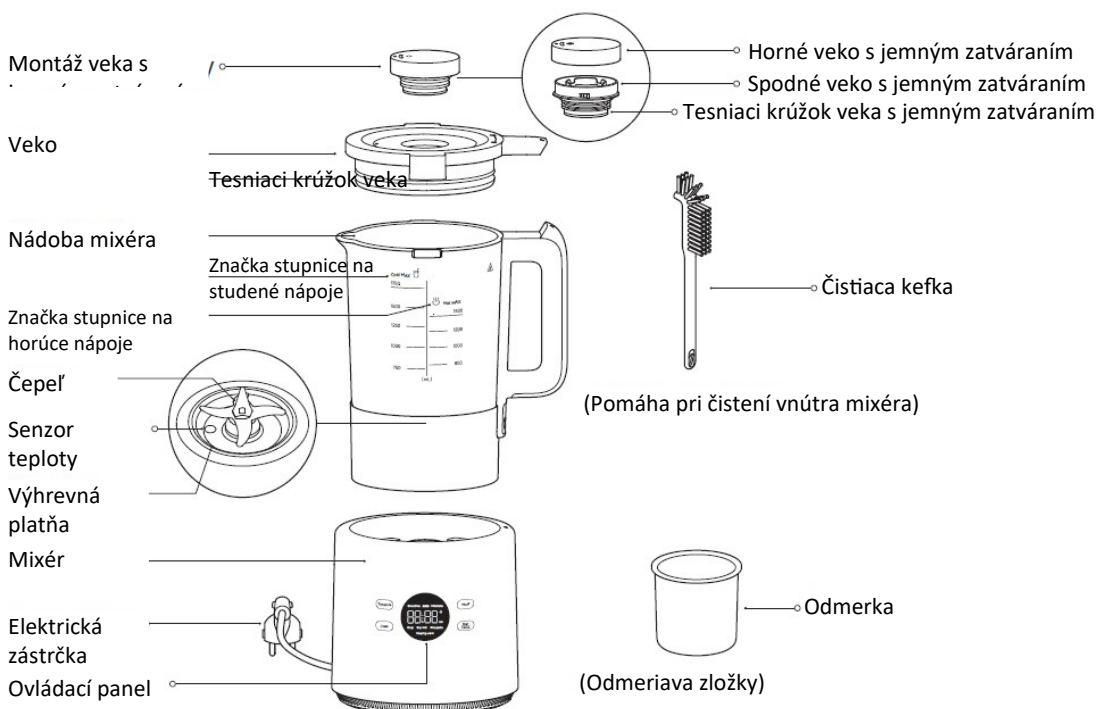

Poznámka:

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

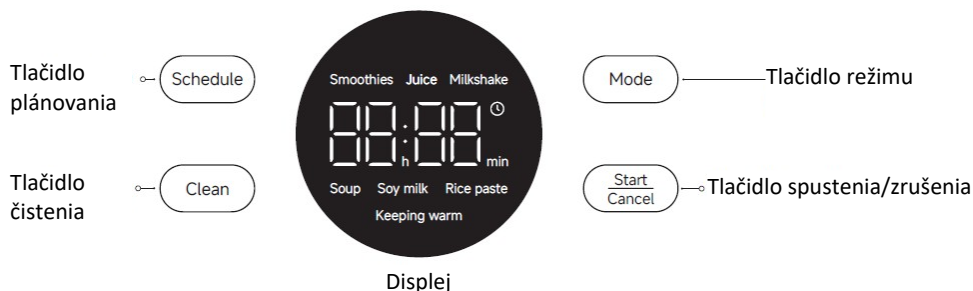

Poznámka: Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie a na meranie prísad použite priloženú odmerku. Dbajte na to, aby prísady a voda nepresiahli maximálnu hladinu vody. Recept môže slúžiť ako referencia na určenie pomeru medzi ingredienciami a vodou.


Spôsob použitia

Poznámky:

- Pred použitím mixér vyčistite.
- Aby sa ingrediencie uvarili, pred prvým použitím pridajte vodu až po maximálnu hladinu na horúce nápoje. Stlačením a podržaním tlačidla „Clean“ na tri sekundy dokončíte proces samočinnej adaptácie na nadmorskú výšku.

1. Vyberte mixér, otočte rukoväťou veka nádoby proti smeru hodinových ručičiek, aby ste otvorili veko nádoby, zdvihnite zostavu veka s jemným zatváraním priamo hore, aby ste ju mohli vybrať, a vyčistite zostavu veka s jemným zatváraním, veko nádoby a nádobu mixéra.


Poznámka: Nádobu mixéra možno čistiť vodou a mixér možno utrieť suchou handričkou. Neponárajte žiadne elektrické súčasti, ako napríklad nádobu mixéra a mixér, a neoplachujte priamo elektrické súčasti, ako napríklad mixér a dno nádoby mixéra.

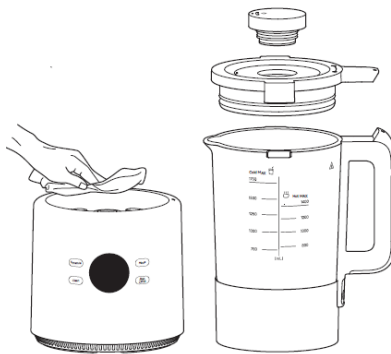

2. Do nádoby mixéra pridajte očistené prísady a doplňte vodu po príslušnú značku (pozri recept).

Poznámka: Keď sa mixér používa, je normálne, že sa na hornej časti veka s jemným zatváraním nahromadí malé množstvo vody. Tú môžete zotrieť utierkou.

Neprevracajte, aby ste vyliali vodu.

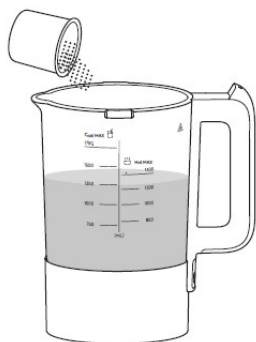


3. Nasadte veko nádoby späť na nádobu, otáčajte rukoväťou veka nádoby v smere hodinových ručičiek, kým veko nádoby „▽“ nebude zarovnané s rukoväťou „△“. Na veko nádoby nasadte zostavu veka s jemným zatváraním tak, aby bol bod „●“ zostavy veka s jemným zatváraním zarovnaný s bodom „●“ veka nádoby.


Poznámky:

1. Upevnite veko na miesto, inak sa na displeji môže zobrazíť „----“ a mixér bude v tomto čase nefunkčný.

2. Spodnú časť mixéra umiestnite na stabilný povrch.

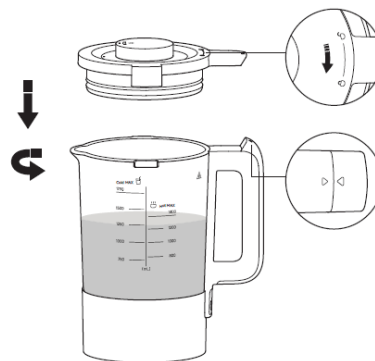

4. Správne umiestnite nádobu mixéra na spodnú časť mixéra tak, aby nálepka na nádobe „▽“ bola zarovnaná s nápisom „△“ na mixéri.

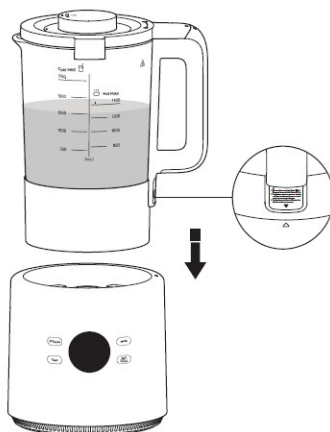

5. Po inštalácii zapnite mixér, aby sa spustil proces prípravy. Pomocou tlačidla „Mode“ vyberte požadovaný režim prípravy po zapnutí a potom stlačte tlačidlo „Start/Cancel“, aby ste začali variť.

Výber režimu

1. Výber režimu varenia

V pohotovostnom režime stlačením tlačidla „Mode“ prepnete režim funkcie.

Stlačením tlačidla „Start/Cancel“ spustíte alebo prerušíte varenie. V režime varenia stlačením a podržaním tlačidla „Start/Cancel“ na tri sekundy ukončíte varenie.

Po skončení varenia sa ozve dlhý zvukový signál.

2. Funkcia plánovania

Po výbere požadovaného režimu varenia stlačte tlačidlo „Schedule“, aby ste vstúpili do stavu plánovania. Neustálym stláčaním tlačidla „Schedule“ môžete upraviť časový harmonogram.

Stlačením tlačidla „Start/Cancel“ potvrdíte režim a trvanie plánu.

Stlačením a podržaním tlačidla „Start/Cancel“ na tri sekundy ukončíte plánovanie.

3. Vypnutie obrazovky/Prebudenie vypnutej obrazovky

V pohotovostnom stave sa obrazovka automaticky vypne po troch minútach nečinnosti.

Obrazovku možno prebudiť z vypnutého stavu stlačením ľubovoľného tlačidla.

V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla „Start/Cancel“ na tri sekundy vypnete displej.

Poznámka: Tento produkt nepodporuje pripojenie k aplikácii Xiaomi Home.

Popis režimu

Režim	Ovládanie
Smoothie Šťava Mliečny koktail	- Po zapnutí mixéra stlačte tlačidlo „Mode“, čím prejdete do režimu funkcie, ktorý bude indikovať kontrolka príslušného režimu. - Po výbere požadovaného režimu stlačte tlačidlo „Start/Cancel“, čím spustíte proces prípravy smoothie, ovocných a zeleninových štiav, mliečnych koktailov a iných nápojov. Počas tohto času bude príslušná kontrolka režimu svietiť, zatiaľ čo displej zobrazuje zostávajúci čas varenia. Poznámky: - Plánovanie nie je v tomto režime podporované. - Po začatí operácie stlačte a podržte tlačidlo „Start/Cancel“ tri sekundy, aby ste ukončili úlohu.
Sójové mlieko Ryžová pasta Polievka	- Po zapnutí mixéra stlačte tlačidlo „Mode“, čím prejdete do režimu funkcie, ktorý bude indikovať kontrolka príslušného režimu. - Po výbere požadovaného režimu stlačte tlačidlo „Start/Cancel“, čím spustíte proces varenia sójového mlieka, ryžovej pasty, hustej polievky a iných nápojov. Počas tohto času bude príslušná kontrolka režimu svietiť, zatiaľ čo displej zobrazuje zostávajúci čas varenia. Poznámky: - Varenie je možné naplánovať a pri predvolenom nastavení sa nápoje na konci varenia udržia teplé. V predvolenom nastavení zostanú teplé 12 hodín bez akýchkoľvek nastaviteľných možností. Počas procesu zahrievania sa výrobok mierne premiešava, aby sa zlepšil účinok zahrievania. - Po začatí operácie stlačte a podržte tlačidlo „Start/Cancel“ tri sekundy, aby ste ukončili úlohu.
Clean (Čistenie)	- Po aktivácii mixéra spustíte proces čistenia výberom funkcie „Clean“ a stlačením tlačidla „Start/Cancel“. - Sterilizačné čistenie pri vysokej teplote možno spustiť stlačením a podržaním tlačidla „Clean“ na tri sekundy, pričom sa na displeji zobrazí zostávajúci čas do dokončenia. Poznámky: - Pred použitím funkcie čistenia pridajte vodu na maximálnu hladinu studených nápojov. Pred použitím režimu čistenia sterilizáciou pri vysokej teplote pridajte vodu na maximálnu hladinu horúcich nápojov. Ak je potrebné pečenie, pridajte 120 ml vody a na pečenie a sterilizáciu použite režim sterilizácie pri vysokej teplote. - Po vykonaní čistiacej funkcie použite čistiacu kefku na vyčistenie vnútornej steny nádoby mixéra, veka nádoby, tesniaceho krúžku veka nádoby a zostavy veka s jemným zatváraním, aby bolo čistenie ešte lepšie.
Schedule (Plánovanie)	- V pohotovostnom stave vyberte požadovaný režim a stlačením tlačidla „Schedule“ vstúpte do funkcie plánovania. Na displeji sa zobrazí trvanie varenia v aktuálnom režime a bude blikať. - Stlačením tlačidla „Schedule“ vyberte požadované plánované trvanie. - Stlačením tlačidla „Start/Cancel“ aktivujte plánovanie. Po dokončení sa na displeji zobrazí odpočítavanie a mixér dokončí varenie na konci plánovaného trvania v aktuálnom režime. Poznámky: - Plánované trvanie je do 12 hodín. Krátkym stlačením sa plánované trvanie zvýši o 30 minút, dlhým stlačením sa zvýši o jednu hodinu. - Počas procesu plánovania stlačte a podržte tlačidlo „Start/Cancel“ tri sekundy, aby ste zrušili plánovanie.

Poznámka: Počas pracovného procesu otvorte veko nádoby alebo krátko stlačte tlačidlo „Start/Cancel“, aby ste varenie pozastavili. Opätovným stlačením tlačidla „Start/Cancel“ obnovíte prevádzku. Ak je mixér pozastavený na viac ako tri minúty, úloha sa automaticky zruší. Ak chcete ukončiť pracovný proces, stlačte a podržte tlačidlo „Start/Cancel“ na tri sekundy.

Odporúčané recepty

Poznámky:

- Na presné odmeranie prísad podľa receptu sa používa priložená odmerka. Je dôležité zabezpečiť, aby prísady a voda neprekročili maximálnu hladinu vody. Najskôr pridajte prísady a potom vodu až po príslušnú značku hladiny vody.
- Pred prípravou nápoja nakrájajte veľké prísady na kúsky 15 × 15 × 15 mm a odstráňte jadrá/semená; hrozno treba pred prípravou nápoja ošúpať.
- Pri príprave horúcich nápojov nesmie celkový objem prísad a tekutín prekročiť 1400 ml, čo je maximálna značka hladiny vody pre horúce nápoje.
- Pri príprave studených nápojov nesmie celkový objem prísad a tekutín prekročiť 1750 ml, čo je maximálna značka hladiny vody pre studené nápoje.

Režim	Čas	Množstvo zložky
Smoothie	45 s	100 g banánu (asi jeden kus), 100 g manga, 350 g ľadu (2 cm ³), 30 ml vody
Šťava	2 min	400 g červeného dračieho ovocia, 300 ml mlieka, malé množstvo medu
Mliečny koktail	2 min	350 g manga, 300 g jogurtu, 5 kociek ľadu (2 cm ³), 120 ml water
Polievka	28 min	2 zemiaky (asi 400 g), 20 g kešu orieškov, 80 g húb, 2 g soli, voda po značku 800 ml
Sójové mlieko	38 min	Približne 100 g sušených sójových bôbov (po značku 1400 ml odmerky na sójové mlieko), voda po značku 1400 ml
Ryžová pasta	35 min	30 g ryže, 30 g prosa, 300 g tekvice, voda do množstva 1200 ml

Starostlivosť a údržba

Čistenie

- Dávajte pozor na popáleniny po zahriatí a pred čistením nechajte nádobu mixéra vychladnúť.
- Po použití tohto výrobku okamžite vyčistite tesniaci krúžok, veko nádoby a nádobu mixéra, aby ste zabránili vzniku škvrn, plesní a zrážaniu zvyškov. Po varení pridajte vodu až po maximálnu hladinu vody studených nápojov a použite funkciu čistenia na rýchle vyčistenie vnútra nádoby mixéra. Na dosiahnutie lepších výsledkov čistenia ho možno použiť v kombinácii s čistiacou kefou.
- Po vypnutí utrite vonkajšiu časť mixéra suchou handričkou. Neponárajte do vody žiadne elektrické komponenty, ako je základňa mixéra, nádobu mixéra a napájací kábel. Neoplachujte priamo mixér alebo vonkajšie steny a dno nádoby mixéra, ktoré obsahuje elektronické súčiastky.
- Počas čistenia umyte nádobu mixéra a príslušenstvo čistou vodou a potom ich dôkladne utrite do sucha. Pri čistení nožov mixéra buďte opatrní, pretože sú veľmi ostré, aby ste sa neporezali.
- Súpravu veka s jemným zatváraním možno na účely čistenia odobrať nasledujúcim spôsobom: Držte horné veko s jemným zatváraním a spodné veko s jemným zatváraním oboma rukami, jemne otáčajte spodným vekom s jemným zatváraním v smere hodinových ručičiek, vyberte ho a potom odpojte jeho tesniaci krúžok. Vyčistite zvlášť horné veko s jemným zatváraním, spodné veko s jemným zatváraním a tesniaci krúžok veka s jemným zatváraním. Po skončení čistenia ich znovu zložte na ďalšie použitie.
- Na čistenie mixéra nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani korozívne kvapaliny (benzín, acetón atď.).
- Ak sú súčiastky znečistené ovocnou alebo zeleninovou šťavou, môžete ich pred čistením potrieť pár kvapkami kuchynského oleja, čo pomôže ľahšie odstrániť škvrny. Opláchnite diely čistou vodou a dôkladne ich utrite do sucha.
- Ak sa vo vnútri nádoby mixéra vytvoria tvrdé zvyšky a je ťažké ich odstrániť, namočte ju do mierneho množstva vody, kým nezmäkne, a potom ju dôkladne umyte a vysušte. Na vydrhnutie vnútra nádoby mixéra môžete použiť čistiacu kefku.
- Ak sa po viacnásobnom umývaní nahromadia na výhrevnej platni zvyšky alebo ak sa na nej vytvorí odolná vrstva zvyškov, namočte ju na určitý čas do vody. Potom ju utrite čistiacou kefkou. Pri utieraní v blízkosti nožov buďte opatrní, aby ste sa neporezali.
- Nádobu mixéra nesmie byť vystavená vysokým teplotám ani umiestnená do vysokoteplotnej dezinfekčnej skrinky (nad 110 °C), pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.
- Základňa mixéra, nádobu mixéra a veko sa nesmú vkladať do umývačky riadu ani ponárať do vody na účely čistenia.

Údržba

- Ak mixér nebudete dlhší čas používať, uložte ho na dobre vetranom a suchom mieste, aby ste zabránili navlhnutiu motora a ovplyvneniu jeho ďalšieho používania.

Riešenie porúch

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Príveľa ingrediencií.	Pridáva sa viac prísad, ako je menovitá kapacita.	Pridajte správne množstvo ingrediencií.
	Pridáva sa viac vody, ako je menovitá kapacita.	Doplňte vodu na správnu úroveň.
	Zloženie nezodpovedá funkcii.	Vyberte požadovanú funkciu podľa návodu na obsluhu.
Pripaľovanie dna	Pridáva sa viac prísad, ako je menovitá kapacita.	Pridajte správne množstvo ingrediencií.
	Zložky sú príliš lepkavé.	Nedávajte doň múku ani iné príliš lepkavé prísady.
	Pridáva sa viac vody, ako je menovitá kapacita.	Doplňte vodu na správnu úroveň.
	Zvyškové prísady vo vnútri nádoby	Pred použitím vyčistite.
	Zloženie nezodpovedá funkcii.	Vyberte požadovanú funkciu podľa návodu na obsluhu.
Zložky nie je možné mixovať.	Príliš málo alebo príliš veľa prísad.	Pridajte správne množstvo ingrediencií.
	Príliš málo alebo príliš veľa vody	Doplňte vodu na správnu úroveň.
	Zloženie nezodpovedá funkcii.	Vyberte požadovanú funkciu podľa návodu na obsluhu.
Prísady sa na konci prevádzky nezahrievajú.	Zloženie nezodpovedá funkcii.	Vyberte požadovanú funkciu podľa návodu na obsluhu.
	Chybný termostat	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Displej sa nerozsvieti.	Sieťová zástrčka nie je správne vložená.	Skontroluje sa, či je napájací kábel správne pripojený a či je pod napätím.
	Vnútorne káble sú uvoľnené alebo poškodené.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Displej je zapnutý, ale mixér nefunguje.	Funkcia nebola vybratá alebo nebolo stlačené tlačidlo „Start/Cancel“	Podľa pokynov vyberte funkciu, potvrdte funkciu a potom spustíte operáciu stlačením tlačidla „Start/Cancel“.
	Prehriatie mixéra	Pred zapnutím napájania a prevádzkou v súlade s bežnými postupmi odpojte napájací kábel.
	Zaseknutie motora	Odpojte napájací kábel, počkajte, kým sa teplota zníži, a vyčistite potraviny, ktoré uviazli v čepeliach.
	Vnútorne káble sú uvoľnené alebo poškodené.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Prevádzkový hluk	Mixér bude počas miešania ingrediencií vydávať zvuky.	Hluk motora pri mixovaní je normálny.

Poznámky:

- Uistite sa, že je správne pripojené napájanie a že je veko bezpečne nasadené. V prípade akýchkoľvek neobvyklých javov, ako je neobvyklý hluk, zápach alebo dym, okamžite odpojte napájací kábel a prestaňte mixér používať.
- Ak mixér ani po vyššie uvedených kontrolách nefunguje správne, kontaktujte popredajný servis.

Chybové kódy

Chybové kódy	Možné príčiny	Riešenia
EO	Ochrana pred zahrievaním bez vody	Vypnite napájanie. Mixér automaticky pokračuje v práci, keď teplota klesne.
E1	Snímač teploty je rozpojený.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
E2	Snímač teploty je skratovaný.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
A1	Chyba motora	Odpojte napájanie a nechajte motor úplne vychladnúť, kým ho zapnete a začnete používať. Ak sa mixér stále nedokáže obnoviť podľa pokynov na obsluhu, obráťte sa na náš popredajný servis.
-- --	Veko nie je správne zatvorené.	Pozrite si krok 3 v časti Ako používať a bezpečne nasadte veko nádoby podľa pokynov, aby sa obnovila funkčnosť.

Technické parametre

Názov: Mixér	Menovité napätie: 220 – 240 V str. ~	Výkon mixéra: 500 W
Model: MJPBJ01DEMEU	Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz	Výkon ohrievania: 800 W
Rozmery zariadenia: 176 × 223 × 383 mm	Maximálna kapacita pre studené nápoje: 1 750 ml	
Čistá hmotnosť: 4,24 kg	Maximálna kapacita pre horúce nápoje: 1 400 ml	
Obsah balenia: Mixér, nádoba mixéra, kryt s jemným zatváraním, čistiaca kefka, odmerka, návod na obsluhu, záručný list		

Informácie o súlade s nariadeniami

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



My, spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Závod: Guangdong Deerma Health Technology Co., Ltd.

Adresa: No.9 Chuangsheng Road, Xincun Village, Beiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518