


Používanie diaľkového ovládača (Xiaomi TV S mini seria)

1. Napájanie: Zapnutie a vypnutie televízora.
2. Zvuková stopa: Výber zvukovej stopy z viacerých zvukových stôp.
3. Číselné tlačidlá: Priamy prístup ku kanálom.
4. INFO: Krátkym stlačením spustíte informačný panel.
5. TTX: Výber alebo ukončenie režimu teletextu.
6. Vstup: Stlačením vyberiete dostupné zdroje videa.
7. Ovládací panel: Zobrazí ponuku rýchlych nastavení na obrazovke.
8. EPG: Stlačením zobrazíte elektronického programového sprievodcu.
9. Netflix: Priamy prístup k aplikácii Netflix.
10. Prime Video: Priamy prístup k aplikácii Prime Video.
11. Google Assistant: Stlačením tlačidla aktivujete Google Assistant. Podržaním tlačidla vyslovíte príkaz na spustenie.
12. YouTube: Priamy prístup k aplikácii YouTube.
13. Aplikácie: Priamy prístup na stránku s aplikáciami.
14. OK: Stlačením potvrdíte aktuálny výber počas navigácie. Počas prehrávania môžete pozastaviť/prehrať aktuálne video, okrem živých kanálov (set-top box alebo RF).
15. Smer: Navigácia nahor/nadol alebo doľava/doprava v obsahu. Počas prehrávania použite tlačidlá doľava/doprava na rýchle pretáčanie dozadu/dopredu.
16. Späť: Návrat na posledný kanál, zatvorenie ponuky alebo aplikácie alebo návrat do predchádzajúcej ponuky.
17. Xiaomi TV+: Poskytuje priamy prístup k aplikácii Xiaomi TV+.
18. Domovská stránka Google TV: Krátke stlačenie pre rýchly návrat na domovskú obrazovku Google TV.
19. Ukončiť: Ukončenie ponuky.
20. Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti. Dlhým stlačením tlačidla Hlasitosť „-“ sa zvuk okamžite stlmí.
21. Kanál: V režime živého vysielania posuňte tlačidlo nahor alebo nadol a vyberte kanál.
22. Stlmiť: Krátke stlačenie pre stlmenie/zapnutie zvuku.
23. Farebné tlačidlá: Priamy výber možností. 24. Batérie typu AAA × 2



* Asistent Google nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a krajinách.

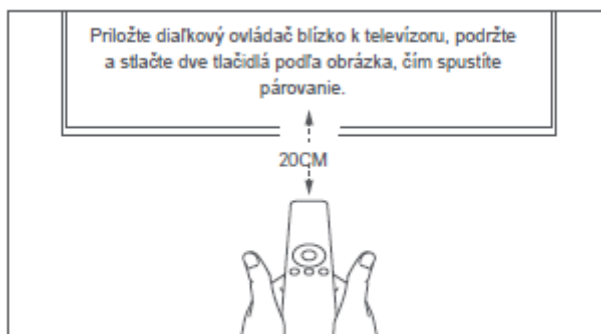