

xiaomi

Robotický vysávač H40

Návod na obsluhu

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Obmedzenia používania

- Tento výrobok je určený na čistenie podlahy výlučne v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku, na čistenie iných povrchov než podláh, ani v komerčnom či priemyselnom prostredí.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Aby ste predišli možnému nebezpečenstvu, zdržiavajte domáce zvieratá, ľudí a seba mimo dosahu robotického vysávača, keď je v prevádzke.
- Nepokladajte na robotický vysávač deti, domáce zvieratá ani akékoľvek iné predmety, bez ohľadu na to, či stojí alebo je v pohybe.
- Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba kvalifikované osoby.
- Spotrebič je určený na použitie výhradne s pribalenou napájacou jednotkou.
- Robotický vysávač nepoužívajte na miestach nad úrovňou zeme, napríklad na poschodí, na otvorenom balkóne alebo na vrchnej strane nábytku, ak tam chýba ochranná bariéra.
- Tento robotický vysávač neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte vonku, v kúpeľni ani v blízkosti bazéna.
- Robotický vysávač nepoužívajte pri teplote okolia vyššej ako 40 °C a nižšej ako 0 °C.
- Robotický vysávač neumiestňujte na dlhší čas hore nohami.
- Nepoužívajte ochranný kryt laserového snímača ani horný kryt alebo nárazník robotického vysávača ako rukoväť na pohyb robotického vysávača.
- Pred použitím robotického vysávača zdvihnite z podlahy akékoľvek káble, aby ste zabránili ich ťahaniu počas čistenia.
- Pred použitím odstráňte z podlahy krehké predmety (napr. vázy) alebo voľne položené predmety (napr. plastové vrecká), ktoré by mohli prekážať alebo do ktorých by mohol robotický vysávač naraziť a spôsobiť škodu.
- Robotický vysávač nepoužívajte na čistenie žiadnych horiacich látok.
- Nepoužívajte robotický vysávač na zberanie tvrdých ani ostrých predmetov.
- Pred čistením a údržbou robotický vysávač vypnite; pred čistením a údržbou stanice na automatické vyprázdňovanie ju odpojte od napájania.
- Robotický vysávač ani stanicu na automatické vyprázdňovanie neutierajte mokrou handričkou ani ich neoplachujte žiadnou tekutinou. Po každodennom čistení umývateľných častí ich pred inštaláciou na použitie dôkladne vysušte.
- Robotický vysávač musí byť počas prepravy vypnutý a uchovávaný v pôvodnom obale.
- Výrobok používajte výhradne podľa pokynov v návode na obsluhu. Za stratu alebo poškodenie z dôvodu nesprávneho používania tohto výrobku zodpovedajú používatelia.

Batérie a nabíjanie

- VAROVANIE: Nepoužívajte batériu ani stanicu na automatické vyprázdňovanie iných zariadení iných výrobcov.
- Robotický vysávač sa môže používať len so stanicou na automatické vyprázdňovanie modelu OV51JCZ.
- Stanicu na automatické vyprázdňovanie ani batériu svojpomocne nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Stanicu na automatické vyprázdňovanie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
- Na utieranie alebo čistenie nabíjacích kontaktov stanice na automatické vyprázdňovanie nepoužívajte mokré handričku ani mokré ruky.
- Vybraté batérie odneste do profesionálneho recyklačného zariadenia, kde ich správne zlikvidujú.
- Ak robotický vysávač nebudete dlhšiu dobu používať, úplne ho nabite, vypnite a odložte na chladnom a suchom mieste. Aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie, robotický vysávač nabite aspoň raz za tri mesiace.
- Používatelia nemusia vykonávať žiadne úkony na prepínanie stanice na automatické vyprázdňovanie medzi 50 Hz a 60 Hz a výrobok si sám dokáže prepínať medzi 50 Hz a 60 Hz.
- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.

Bezpečnostné informácie k laseru

- Laserový senzor v tomto výrobku spĺňa normu IEC 60825-1: 2014 a normu EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové výrobky triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.
- LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1
- SPOTREBITEĽSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
- EN 50689:2021

Oznámenie týkajúce sa životného prostredia

Lítovo-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Pred likvidáciou robotického vysávača z neho najprv vytiahnite batériu a následne ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa.

- Batéria sa musí zo spotrebiča pred vyradením vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej energie.
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

Upozornenia:

- Pri vyberaní batérií z výrobku je lepšie batérie vybiť a uistiť sa, že je výrobok odpojený od napájania.
- Vyberte naraz celú batériu.
- Nepoškodzujte kryt batérie, aby nedošlo ku skratu alebo úniku nebezpečných látok.
- Vybraté batérie odneste do profesionálneho recyklačného zariadenia, kde ich správne zlikvidujú.
- Nenechávajte batérie v prostredí s vysokou teplotou, inak môžu vybuchnúť.
- V prípade vytečenia batérie sa vyhnite kontaktu s tekutinou. Ak sa tekutina dostane do kontaktu s očami, opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Postup na vytiahnutie batérie:

Nasledujúce pokyny sú určené len na likvidáciu robotického vysávača a nie na bežnú prevádzku:

1. Uistite sa, že sa robotický vysávač nevracia do stanice na automatické vyprázdňovanie a pracuje, kým sa nevybije jeho batéria.
2. Vypnite robotický vysávač, pomocou nástroja odstráňte skrutky na kryte batériového bloku v spodnej časti a potom kryt odstráňte.
3. Stlačte svorky a vytiahnite konektor akumulátora, aby ste ho mohli vybrať.



Len na použitie v
interiéri



Pred použitím si prečítajte návod na použitie

Informácie o súlade s nariadeniami



Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu OV51 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:


<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> Podrobný návod na použitie nájdete na www.mi.com/global/support/user-guide



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Opis výrobku

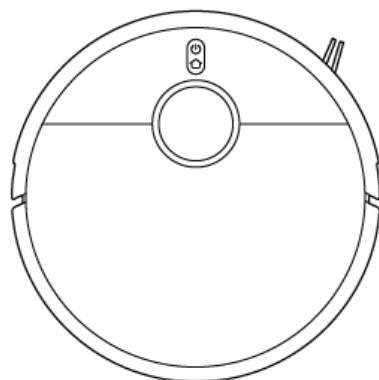


Robotický vysávač


Predinštalované príslušenstvo




Kefka



Kryt kefy

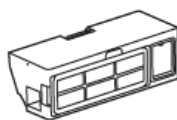

Zásobník na prach

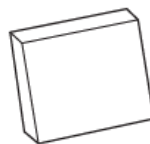

Jednorazové vrečko

Ostatné príslušenstvo



Mopovacia vložka a nádoba na vodu
(s namontovaným mopom)



Bočná kefka



Napájací kábel




Stanica na automatické

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Robotický vysávač

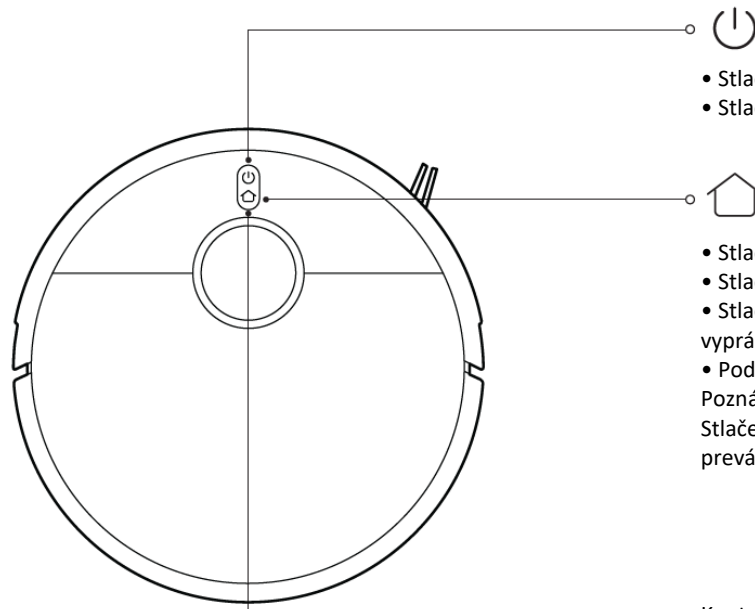

- Stlačením a podržaním na 3 sekundy zariadenie zapnete/vypnete
- Stlačte na čistenie/pauzu, keď je zapnutý




- Stlačením pozastavíte počas prevádzky
 - Stlačením spustíte dokovanie, keď je pozastavené
 - Stlačením zastavíte návrat do stanice na automatické vyprázdňovanie
 - Podržaním na tri sekundy zapnete/vypnete funkciu detskej poistky
- Poznámka:
Stlačením ľubovoľného tlačidla na robotickom vysávači pozastavíte prevádzku alebo návrat do stanice na automatické vyprázdňovanie.

Kontrolka

- Biela: Funguje normálne
- Pulzuje na bielo: Nabíja sa (stredná/vysoká úroveň nabitia batérie)
- Bliká na bielo: Polohovanie/návrat do stanice na automatické vyprázdňovanie
- Oranžová: Wi-Fi odpojené
- Bliká na oranžovo: Beží (slabá batéria)/Čaká sa na pripojenie/chyba vysávania robotického vysávača
- Pulzuje na oranžovo: Nabíja sa (nízka úroveň batérie)
- Blikajúca modrá: Pripája sa k sieti Wi-Fi/aktualizácia systému
- Modrá: Sieť Wi-Fi je pripojená
- Nesvieti: Vypnutie/v režime spánku

Ochranný kryt laserového snímača


Infračervený senzor dobitia

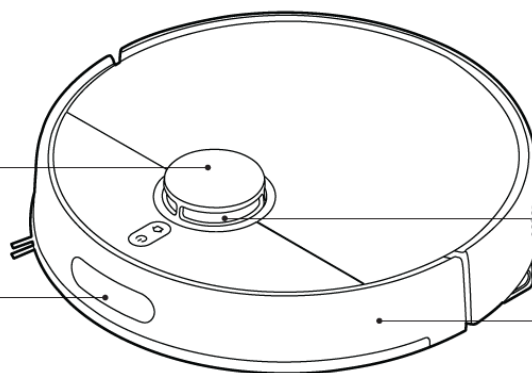


Laserový senzor vzdialenosti

Tlmič nárazu


Opis výrobku

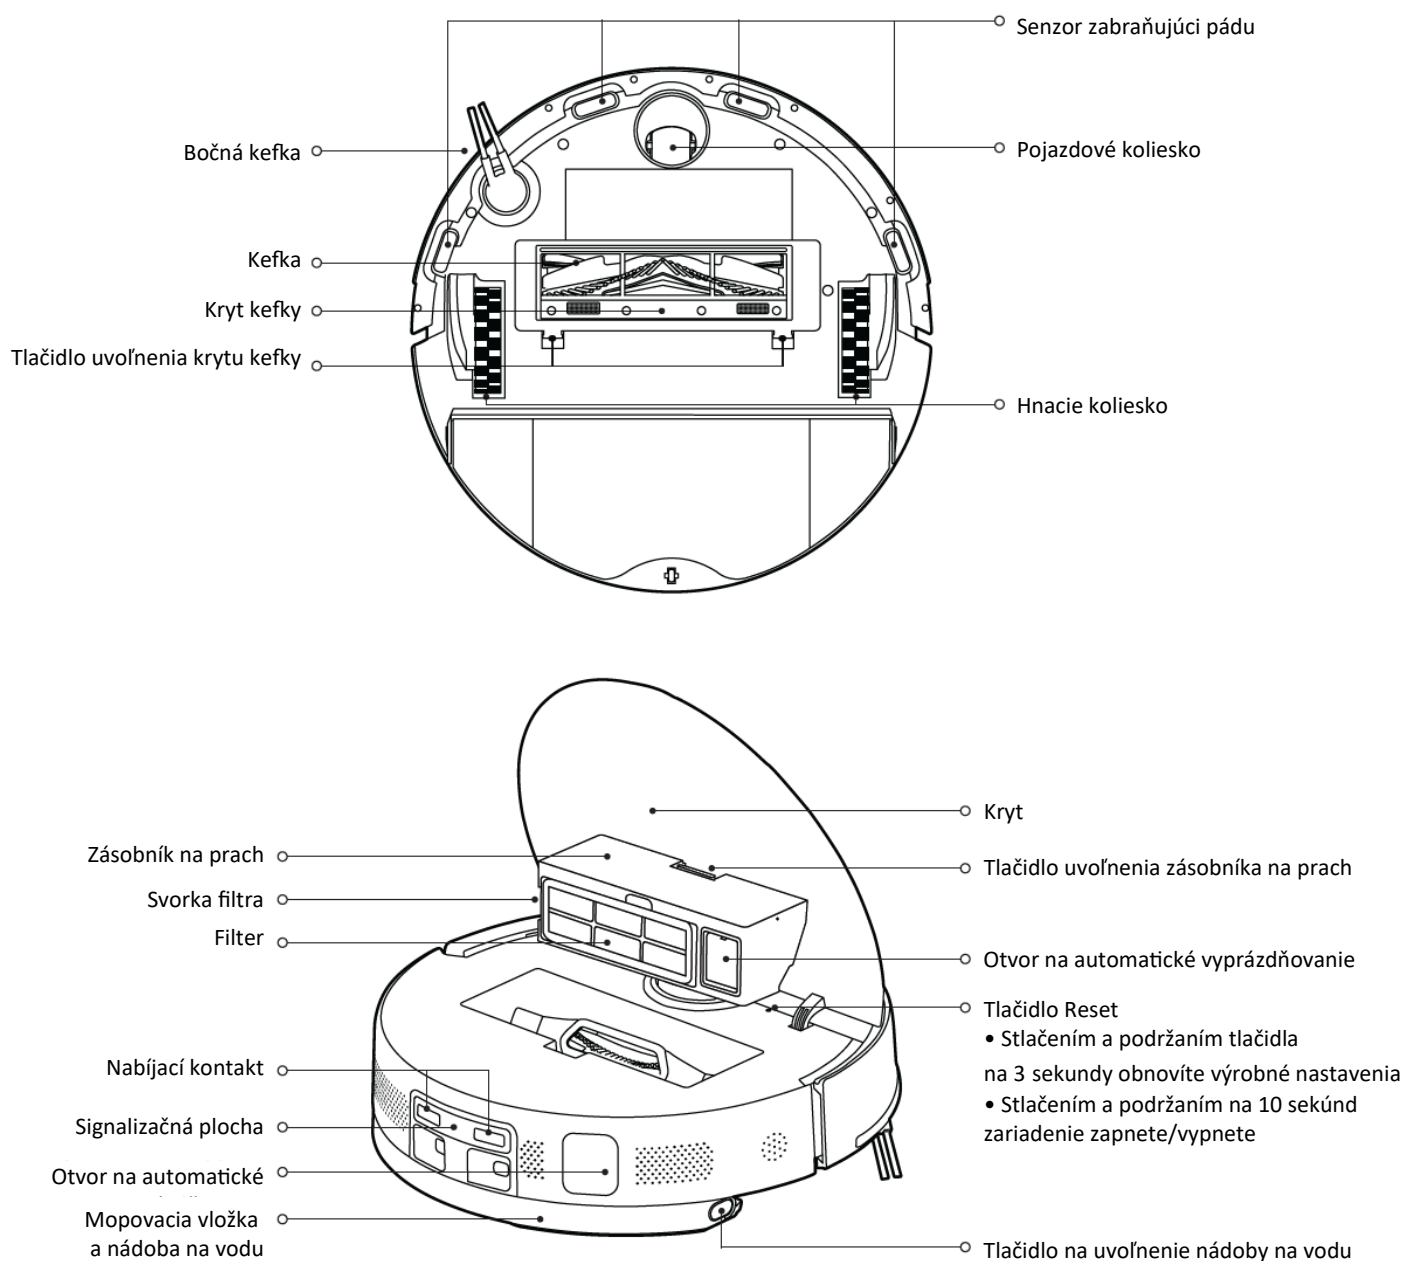

Mopovacia vložka a nádoba na vodu

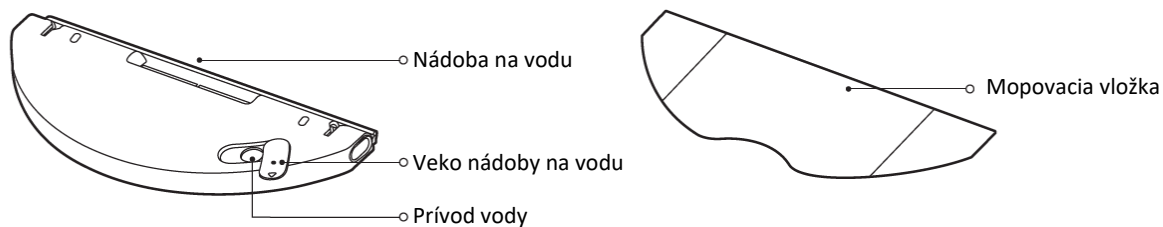


Stanica na automatické vyprázdňovanie

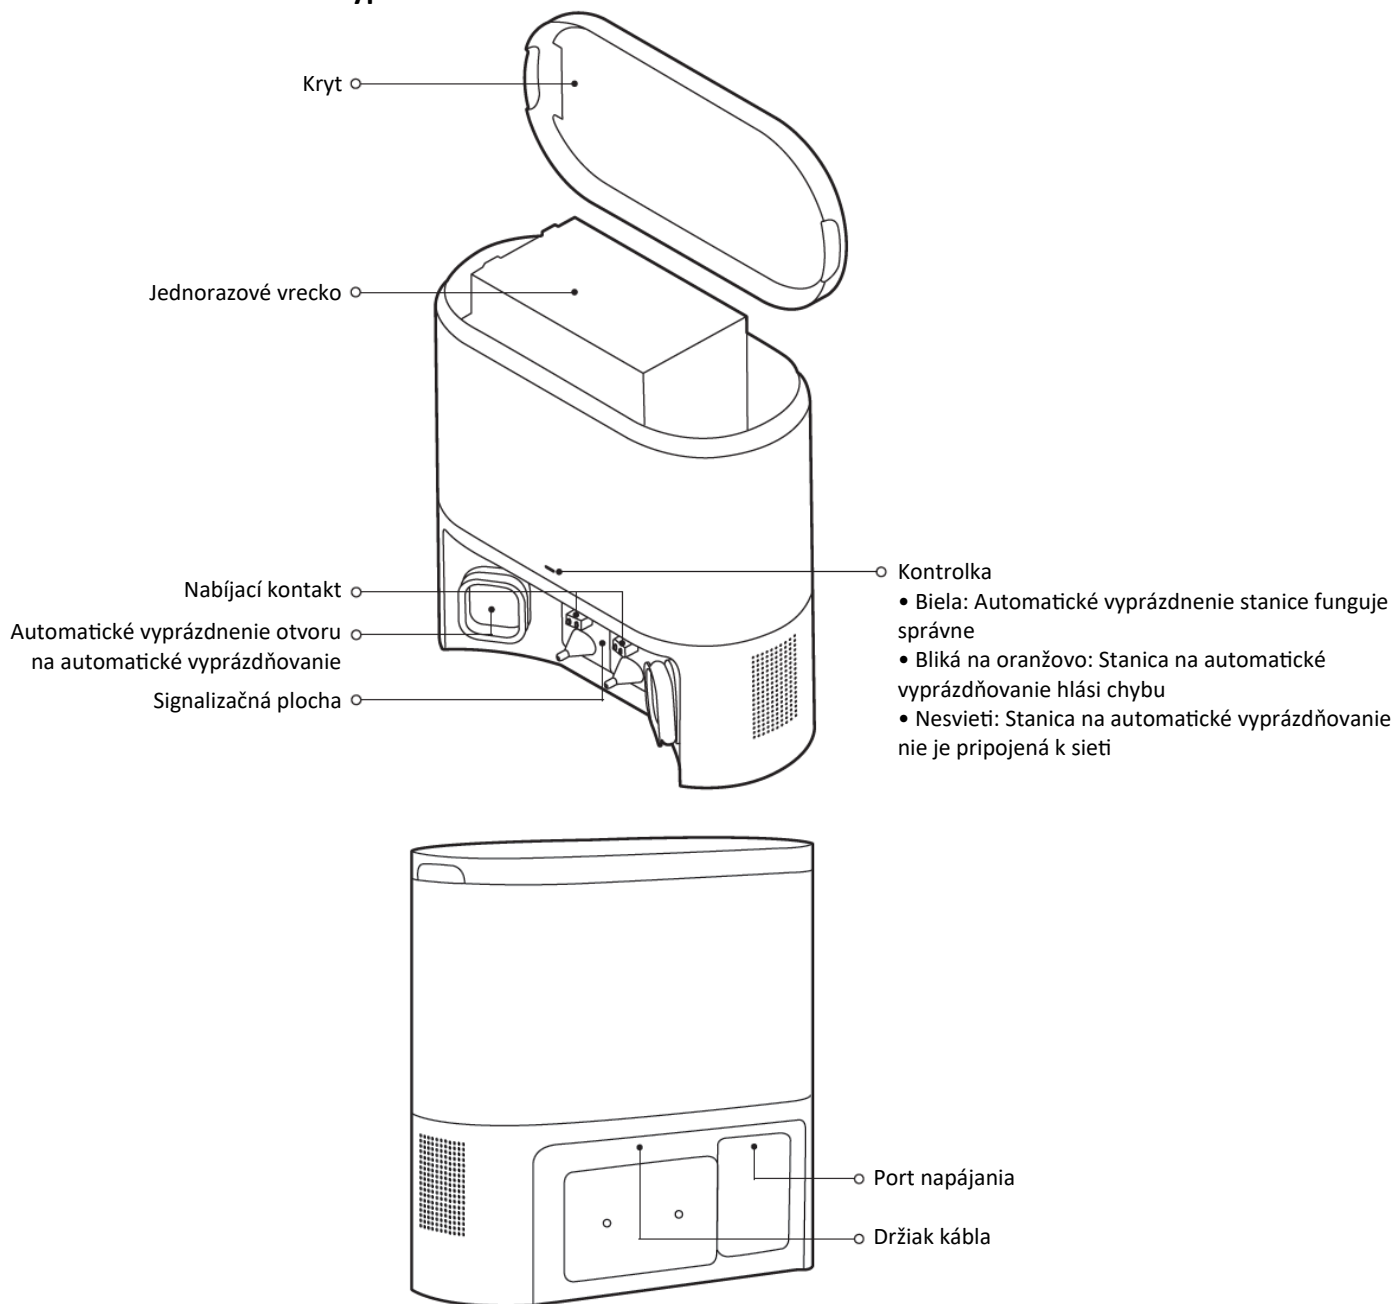

Pred použitím


Odstráňte ochranný obal

Pred použitím robotického vysávača odstráňte ochranné pásy 1 a 2 z oboch strán a ochranné fólie 3 a 4.

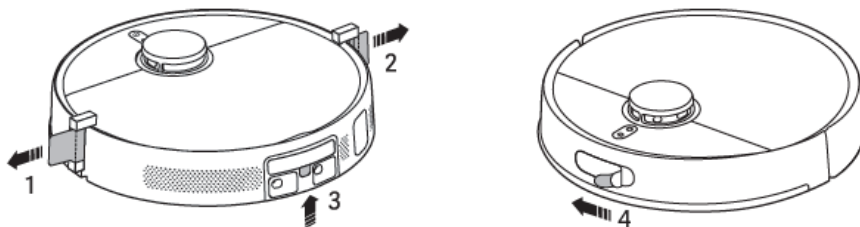


Montáž bočnej kefkы

Namontujte bočnú kefkы na svorku na spodnej strane robotického vysávača.

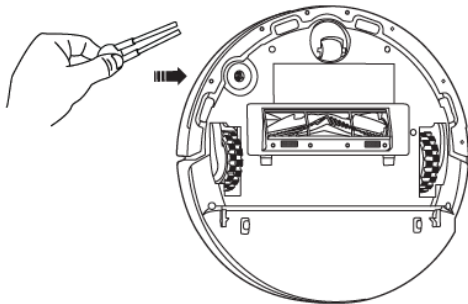

Nabíjanie robotického vysávača

- Stanicu na automatické vyprázdňovanie umiestnite do blízkosti elektrickej zásuvky na mieste s dobrým pokrytím siete Wi-Fi. Potom ju pripojte k napájaniu.
- Umiestnite robotický vysávač na stanicu na automatické vyprázdňovanie a uistite sa, že sú ich nabíjacie kontakty zarovnané. Keď sa robotický vysávač nabíja, automaticky sa zapne a nedá sa vypnúť.

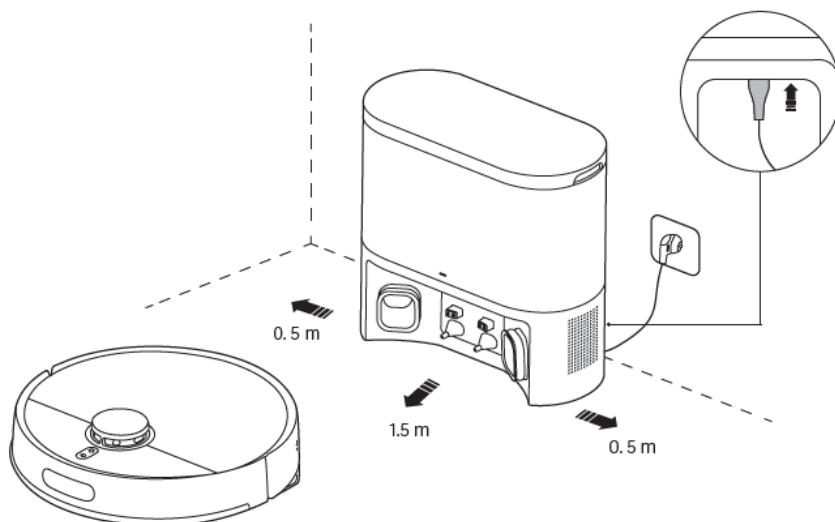

Upozornenia:

- Stanicu na automatické vyprázdňovanie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte stanicu na automatické vyprázdňovanie na koberci.
- Neumiestňujte žiadne predmety do vzdialenosti 0,5 metra po oboch stranách a 1,5 metra pred stanicu na automatické vyprázdňovanie.
- Uistite sa, že stanica na automatické vyprázdňovanie je umiestnená chrbtom k stene.
- Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon batérie, pred prvým použitím ju úplne nabite.

Spôsob použitia

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia.

Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

Poznámky:

- Podporované sú iba siete Wi-Fi v pásme 2,4 Ghz.
- Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.
- Keď sa robotický vysávač úspešne pripojí k aplikácii Xiaomi Home, úspešne sa pripojí k sieti. Môžete resetovať Wi-Fi, aby ste ho odpojili od siete.



A1B5134E

Zresetovanie siete Wi-Fi

Uistite sa, že je robotický vysávač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlá  a  na 7 sekúnd. Keď počujete hlasovú správu, robotický vysávač čaká na pripojenie k sieti a Wi-Fi sa úspešne resetuje.

Obnovenie výrobných nastavení

Stlačte tlačidlo reset a podržte ho stlačené 3 sekundy. Potom sa robotický vysávač reštartuje a výrobné nastavenia boli úspešne obnovené.

Rýchle mapovanie

- Po prvom pripojení robotického vysávača k sieti, postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste rýchlo vytvorili mapu. Robotický vysávač začne mapovať bez čistenia.
- Po návrate do stanice na automatické vyprázdňovanie sa proces mapovania dokončí a mapa sa automaticky uloží.

Príprava pred mapovaním

Uistite sa, že robotický vysávač bol úplne nabitý a začína zo stanice na automatické vyprázdňovanie.

- Otvorte dvere do miestností, usporiadajte rozhádzané predmety na podlahe a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť robotického vysávača, aby ste zabezpečili presné mapovanie.
- Odporúča sa zablokovat' miesta nevhodné pre robotický vysávač, napríklad miesta, kde by mohol uviaznuť alebo byť poškriabaný.


Nastavenia po mapovaní

- V priestoroch s kobercami s dlhým vlasom alebo strapcami sa odporúča zriadiť virtuálne steny alebo zakázané zóny, aby sa zabránilo zamotaniu robotického vysávača.
- Pred mopovaním nastavte virtuálne steny alebo zakázané oblasti, aby ste vylúčili plochy s kobercami, a zabránili tak ich namočeniu.


Spustenie vysávania

Stlačením tlačidla  na robotickom vysávači alebo ťuknutím na  v aplikácii, spustíte čistenie. Po dokončení čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti do stanice na automatické vyprázdňovanie nabiť sa.

Metóda 1: Stlačením tlačidla  na robotickom vysávači spustíte čistenie.

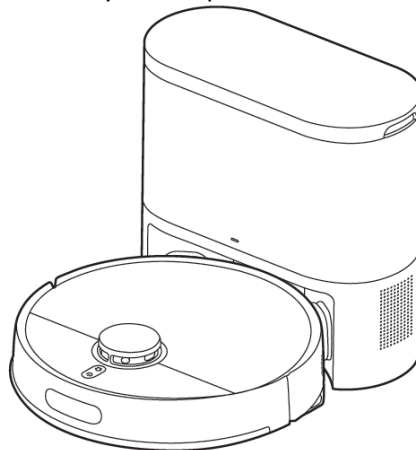

Metóda 2: V aplikácii ťuknite na položku .

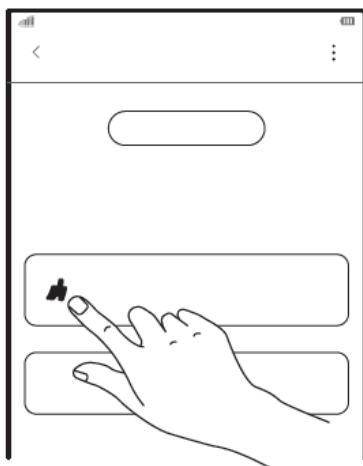

Poznámky:


- Zabezpečte, aby robotický vysávač začínal zo stanice na automatické vyprázdňovanie. Počas čistenia nepohybujte automatickou stanicou ani robotickým vysávačom.
- Pri prvom použití robotického vysávača sa odporúča sledovať robotický vysávač počas celého procesu, aby ste odstránili predmety, ktoré môžu ovplyvniť jeho prevádzku.
- Ak sa robotický vysávač môže na niektorých miestach zaseknúť alebo poškriabať povrch nábytku, môžete v aplikácii nastaviť obmedzené oblasti, aby ste robotickému vysávaču zabránili vstúpiť na tieto miesta.

Spôsob použitia

Spustenie vysávania a mopovania

(Vyžaduje sa inštalácia mopovacej vložky a nádoby na vodu)


1. Pred mopovaním podlahy navlhčite mopovaciu vložku a správne ju nainštalujte podľa obrázka s pripevnenými pásikmi na suchý zips.

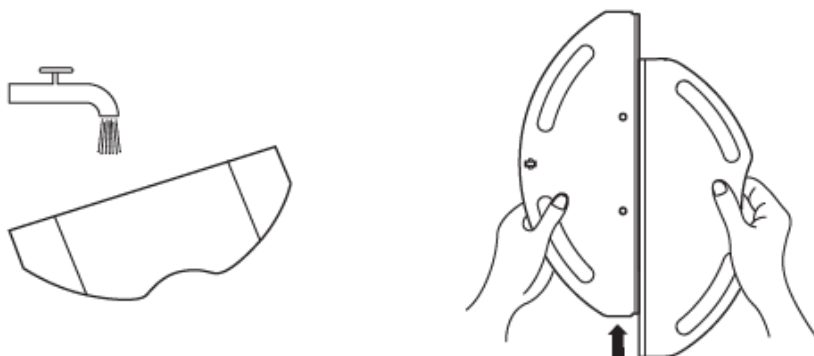

2. Otvorte veko nádoby na vodu, pridajte vodu z vodovodu a zakryte veko nádoby na vodu. Nainštalujte mopovaciu vložku a nádobu na vodu na robotický vysávač, kým nebudete počuť cvaknutie. Uistite sa, že súprava pevne sedí na svojom mieste.


Upozornenia:

- Aby nedošlo k poškodeniu robotického vysávača, nedopĺňajte horúcu vodu, čistiaci ani dezinfekčný prostriedok.
- Funkcie robotických vysávačov sa testujú pred opustením výrobného závodu, preto sa v robotickom vysávači môžu nachádzať zvyšky vody. Je to normálne.

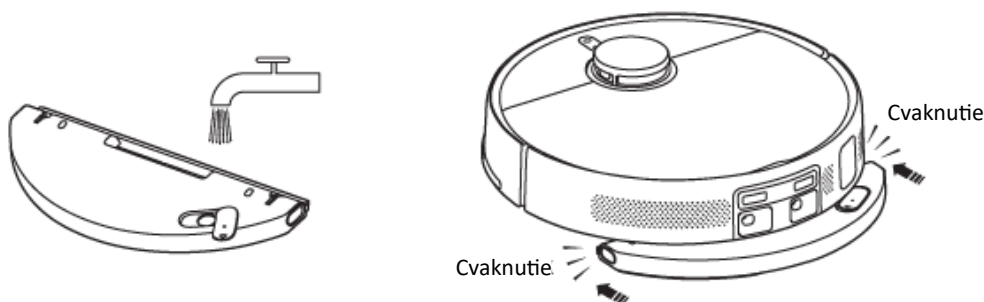


3. Stlačením tlačidla  na robotickom vysávači alebo ťuknutím na  v aplikácii spustíte vysávanie a vytieranie.

Upozornenie: Pred mopovaním nastavte virtuálne steny alebo zakázané miesta pre plochy pokryté kobercami.

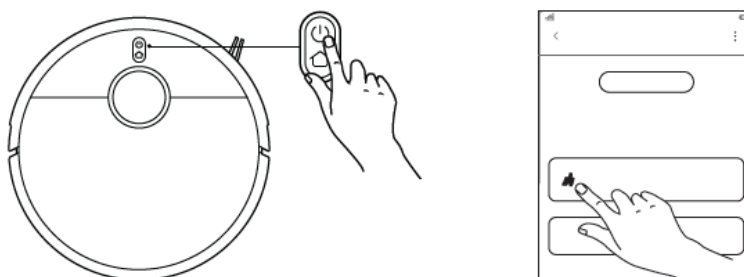

4. Keď robotický vysávač dokončí úlohu a vráti sa do stanice na automatické vyprázdňovanie, stlačte a podržte dve tlačidlá na uvoľnenie nádoby na vodu, aby ste odstránili mopovaciu vložku a nádobu na vodu, a potom okamžite vyčistite mopovaciu vložku.

Poznámka: Ak robotický vysávač nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte mopovaciu vložku a nádobu na vodu a vylejte vodu, aby ste predišli vzniku nepríjemného zápachu a plesní.

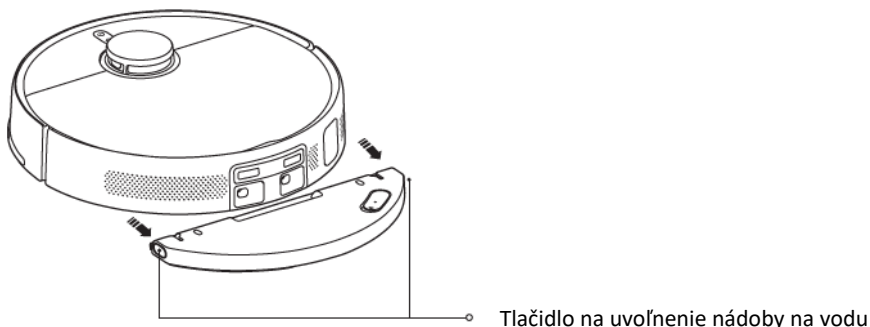

Pozastavenie

Keď je robotický vysávač zapnutý, pozastavíte ho stlačením akéhokoľvek tlačidla. Stlačením tlačidla  obnovíte čistenie.

Poznámka: Robotický vysávač prejde do režimu spánku po desiatich minútach od pozastavenia alebo od uvedenia do pohotovostného režimu. Prebudíte ho stlačením ľubovoľného tlačidla.

Doplnenie vody alebo čistenie mopovacej vložky

Keď robotický vysávač pracuje, môžete ho pozastaviť, aby ste v prípade potreby doplnili vodu alebo vyčistili mopovaciu vložku. Následne znova nasadíte mopovaciu vložku a nádobu na vodu a stlačením tlačidla  pokračujte v práci.

Dokovanie

Počas prevádzky stlačte tlačidlo , čím robotický vysávač pozastavíte, a opätovným stlačením tlačidla spustíte dokovanie.

Keď je robotický vysávač v pohotovostnom režime a nie je pripojený k stanici na automatické vyprázdňovanie, stlačením tlačidla  pošlete robotický vysávač späť do stanice na automatické vyprázdňovanie. Po dokončení úlohy alebo nízkej úrovni batérie sa robotický vysávač automaticky vráti do stanice na automatické vyprázdňovanie, aby sa nabil.

Vyprázdňovanie zásobníka na prach

- Keď robotický vysávač skončí s čistením, vráti sa do stanice na automatické vyprázdňovanie, aby sa nabil. Stanica na automatické vyprázdňovanie potom automaticky začne vyprázdňovať zásobník na prach.
- Ak je táto funkcia v aplikácii Xiaomi Home vypnutá, stanica na automatické vyprázdňovanie sa nespustí.
- Stanica na automatické vyprázdňovanie bude vykonávať vyprázdňovanie prachu s frekvenciou nastavenou v aplikácii Xiaomi Home.
- Ak funkcia automatického vyprázdňovania nie je povolená, môžete v prípade potreby manuálne vybrať vyprázdňovanie prachu v aplikácii Xiaomi Home.

Poznámka: Ďalšie funkcie nájdete v aplikácii. Podrobnosti o jednotlivých funkciách sú v aplikácii.

Starostlivosť a údržba

Diely	Frekvencia čistenia	Frekvencia výmeny
Bočná kefka	Každé 2 týždne	3 – 6 mesiacov
Kefka	Každý týždeň	6 – 12 mesiacov
Filter	Každý týždeň	3 – 6 mesiacov
Kryt kefy	/	3 – 6 mesiacov (alebo po opotrebovaní)
Mopovacia vložka	Po každom použití	3 – 6 mesiacov (alebo po opotrebovaní)
Jednorazové vrečko	/	3 mesiace (Vymeňte včas, ak je plné)


Poznámky:

- Frekvencia výmeny je len referenčná. Ak je niektorý diel poškodený, mal by sa okamžite vymeniť, aby bolo zabezpečené efektívne čistenie.
- Príslušné časti čistite a udržiavajte len vtedy, keď je robotický vysávač vypnutý.

Vyprázdenie zásobníka na prach

1. Otvorte kryt robotického vysávača, zatlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka a zásobník na prach vyberte.
2. Kryt zásobníka na prach otvorte a vyprázdnite obsah zásobníka.

Poznámka: Filter pravidelne čistite, aby ste zabránili jeho upchatiu.

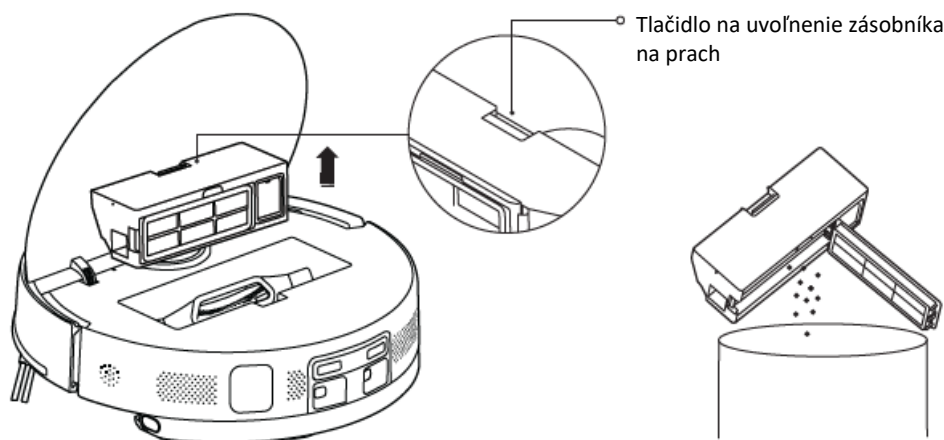

Čistenie zásobníka na prach a filtra


1. Uvoľnením svorky filtra otvorte filter a vyberte ho.
2. Jemným poklepávaním na okraj filtra opakovane odstraňujte nečistoty, kým nie je čistý.
3. Otvorte kryt zásobníka na prach, naplňte zásobník na prach čistou vodou a vyčistite kryt zásobníka na prach.
4. Pred vložením späť dôkladne vysušte zásobník na prach a filter.

Poznámky:

- Filter sa nepokúšajte čistiť tvrdým predmetom, ako je kefka alebo prsty.

Na čistenie zásobníka na prach a filtra používajte iba čistú vodu. Nepoužívajte saponát.

- Pred použitím dôkladne vysušte zásobník na prach a filter.

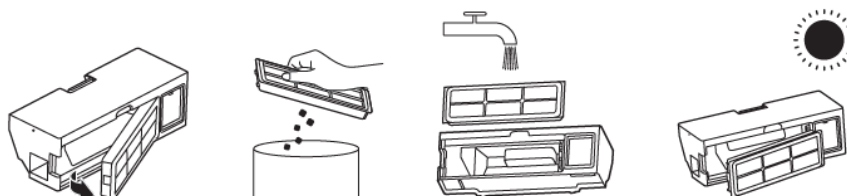


Čistenie mopovacej vložky

Odstráňte mopovacia vložku odlepením pásov so suchým zipsom, potom ju vyčistite a dôkladne vysušte.

Poznámky:

- Pred použitím sa uistite, že je mopovacia vložka čistá, pretože ak je mopovacia vložka príliš znečistená, môže to mať vplyv na výkon mopovania.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia odporúčame mopovacia vložku vymeniť každých 3 až 6 mesiacov.

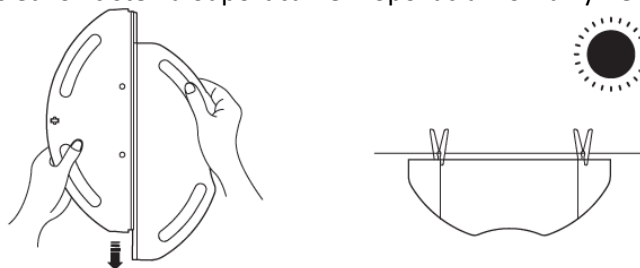


Starostlivosť a údržba

Výmena jednorazového vrečka


1. Otvorte horný kryt stanice na automatické vyprázdňovanie, vytiahnite rukoväť smerom nahor a vyberte jednorazové vrečko, aby ste ho mohli vyhodiť.

Poznámka: Potiahnutím rukoväte smerom nahor sa jednorazové vrečko uzavrie, čím sa účinne zabráni úniku prachu alebo nečistôt.

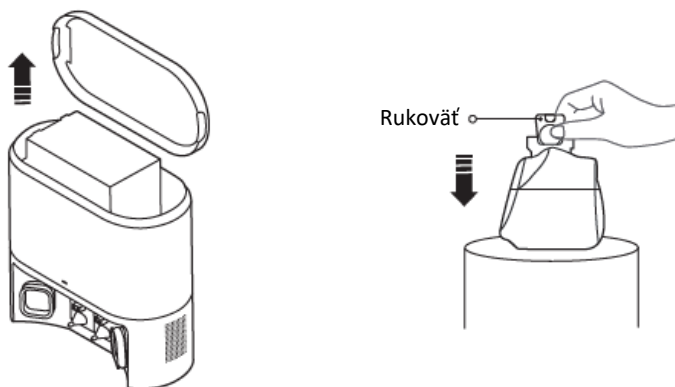


2. Suchou handričkou odstráňte z filtra prach a nečistoty.

3. Do štrbiny vložte prírubu podľa obrázka a nasadte ho na svoje miesto.

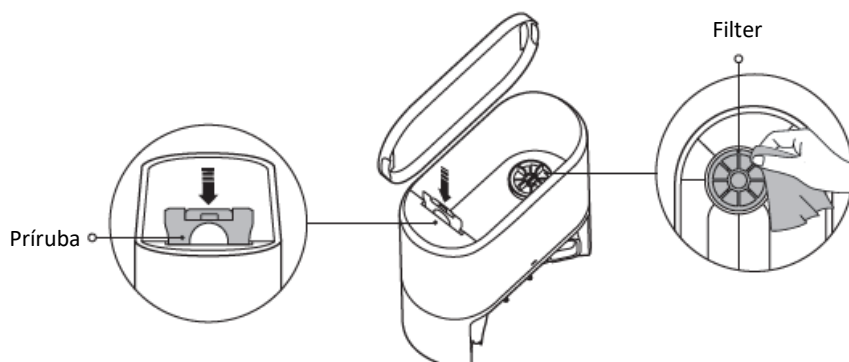

4. Nasadte horný kryt stanice na automatické vyprázdňovanie a uistite sa, že je správne zatvorený.

5. Nabíjacie kontakty a otvory na stanici na automatické vyprázdňovanie čistite mäkkou suchou handričkou.

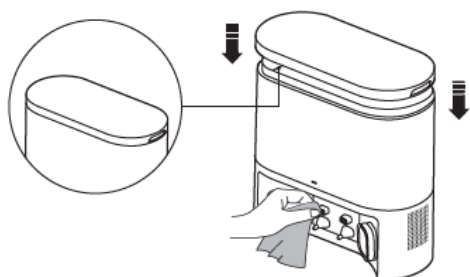


Čistenie bočnej kefy a kefy

1. Potiahnite bočnú kefu smerom hore.

2. Stlačením tlačidiel na uvoľnenie krytu kefy odstráňte kryt kefy a vyberte kefu.


3. Vyčistite bočnú kefu a kefu.

4. Po vyčistení znovu nasadte kefu, kryt kefy a bočnú kefu v uvedenom poradí.

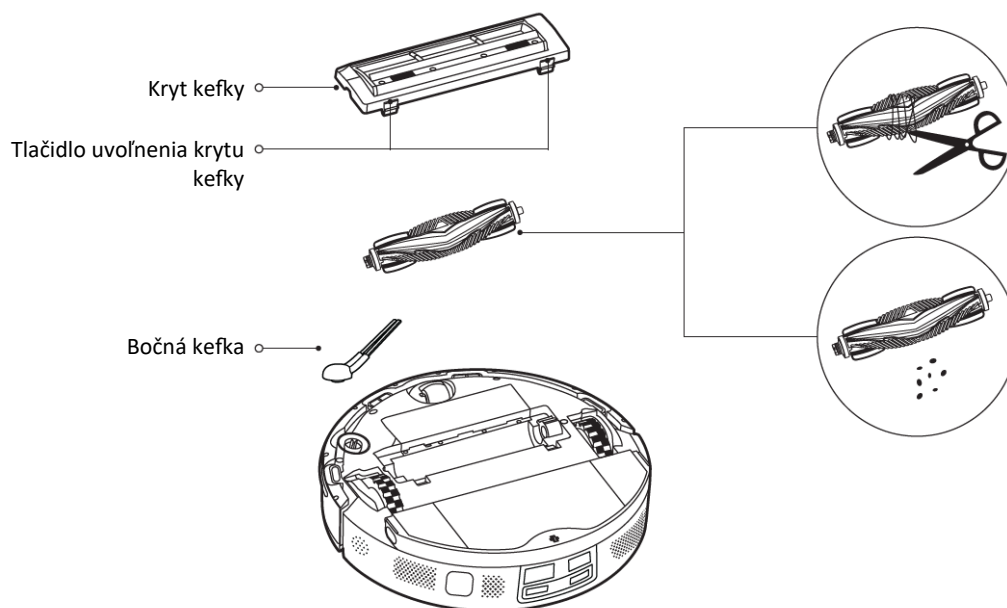

Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktov

Senzory a nabíjacie kontakty sa odporúča čistiť handričkou každé tri mesiace.

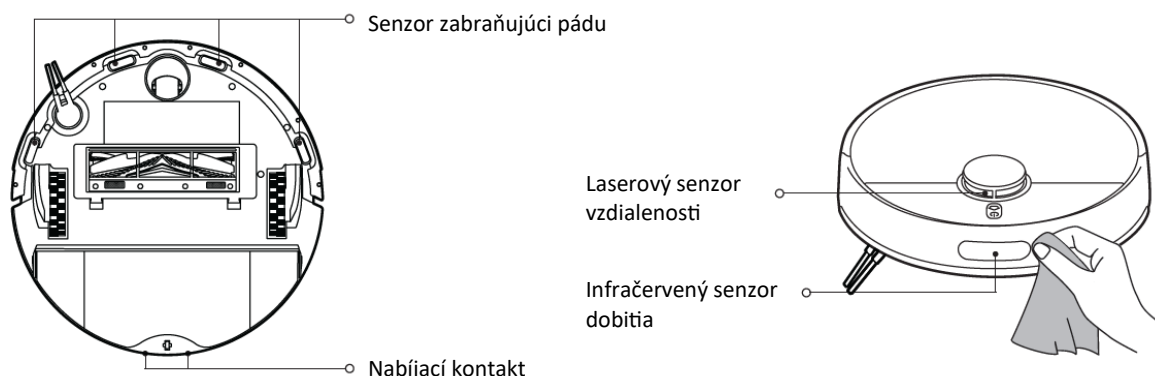

Bežné problémy

Problém	Možná příčina a řešení
Robotický vysávač sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi.	Skontrolujte, či je heslo siete Wi-Fi správne.
	Robotický vysávač nepodporuje sieťové frekvenčné pásmo 5 GHz, pripojte ho k sieti 2,4 GHz.
	Slabý signál siete Wi-Fi. Skontrolujte, či sa robotický vysávač nachádza na mieste s dobrým pokrytím signálom Wi-Fi.
	Nastal problém s pripojením do siete Wi-Fi. Zresetujte nastavenie siete Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Xiaomi Home a skúste sa znova pripojiť.
Robotický vysávač sa nedá zapnúť.	Slabá batéria. Pred použitím robotický vysávač úplne nabite.
	Okolité teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robotický vysávač používajte pri teplote okolia od 0 °C do 40 °C.
Robotický vysávač sa nezapne.	Slabá batéria. Robotický vysávač úplne nabite a potom to skúste znova.
Robotický vysávač nepokračuje v činnosti.	Robotický vysávač je v režime DND. Uistite sa, že robotický vysávač nie je nastavený na režim DND, ktorý zabráni robotickému vysávaču pokračovať v čistení.
	Robotický vysávač sa vráti sa do stanice na automatické vyprázdňovanie, aby sa nabil. Ak ho umiestnite späť do stanice, stlačíte tlačidlo  na robotickom vysávači alebo ťuknete na  v aplikácii, robotický vysávač nebude pokračovať v čistení.
Robotický vysávač sa nedokáže vrátiť do stanice na automatické vyprázdňovanie.	Okolo stanice na automatické vyprázdňovanie je príliš veľa prekážok. Umiestnite ju na miesto, kde je viac voľného priestoru.
	Robotický vysávač je príliš ďaleko od stanice na automatické vyprázdňovanie. Presuňte ho bližšie k stanici na automatické vyprázdňovanie a skúste to znova.
	Môže k tomu dôjsť, keď je stanica na automatické vyprázdňovanie umiestnená na koberci. Používajte stanicu na automatické vyprázdňovanie na podlahe.
	Uistite sa, že je okolo stanice na automatické vyprázdňovanie dostatok priestoru.
Robotický vysávač sa nenabíja.	Uistite sa, že kontaktné plochy stanice na automatické vyprázdňovanie sú čisté a bez prekážok.
	Oba konce napájacieho kábla nemusia byť vložené na miesto.
Robotický vysávač sa správa neobvykle.	Robotický vysávač vypnite a potom reštartujte.
Robotický vysávač nevykonáva naplánované čistenie.	Robotický vysávač nemôže vykonať plánované čistenie, ak je odpojený od siete.
	Skontrolujte, či je robotický vysávač pripojený k sieti. Uistite sa, že robotický vysávač nie je nastavený na režim DND. Režim DND zabráni robotickému vysávaču pokračovať v čistení.
Robotický vysávač sa stále odpája od siete.	Skontrolujte, či je robotický vysávač pripojený do siete a či zostáva po celú dobu v dosahu siete Wi-Fi.
Robotický vysávač vydáva pri	Vypnite robotický vysávač a skontrolujte, či sa do kefy, bočnej kefy alebo hnacieho

čistení zvláštne zvuky.	kolieska nezaplietli cudzie predmety. Ak áno, odstráňte cudzie predmety.
Robotický vysávač nedokáže čistiť účinným spôsobom alebo po sebe zanecháva prach.	Zásobník na prach je plný. Vyčistite ho a skúste to znova.
	Filter je zablokovaný. Vyčistite ho a skúste to znova.
	Do kefy sa pravdepodobne zachytil cudzí predmet. Vyčistite ho a skúste to znova.
Proces vyprázdňovania prachu sa nespustí po návrate robotického vysávača do stanice na automatické vyprázdňovanie.	Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla zasunuté na mieste a či napájanie funguje podľa očakávania.
	V režime DND sa automatické vyprázdňovanie stanice nespustí.
	Vypnutie automatického vyprázdňovania alebo nastavenie frekvencie vyprázdňovania v aplikácii Xiaomi Home ovplyvní túto funkciu.
	Skontrolujte, či je jednorazové vrečko nasadené na mieste alebo či nechýba.
Vyprázdnenie zásobníka na prach trvá dlhšie ako zvyčajne.	Keď stanica na automatické vyprázdňovanie zistí, že je zablokovaný otvor na automatické vyprázdňovanie alebo vzduchový kanál, čas vyprázdňovania prachu sa môže predĺžiť. Včas vyčistite otvor na automatické vyprázdňovanie alebo vzduchový kanál.
	Po určitom čase používania stanice na automatické vyprázdňovanie môže proces automatického vyprázdňovania trvať o niečo dlhšie, aby sa zabezpečilo jej bezproblémové fungovanie. Je to normálne.

Riešenie porúch

Pri poruche robotického vysávača môže vysielat hlasové výzvy. Postupy riešenia porúch nájdete nižšie.

Hlasová výzva	Riešenie
Nádoba na vodu je vybratá, založte ju a skúste to znova.	Skontrolujte a nasadte na miesto.
Zásobník na prach vložte späť.	Skontrolujte a nasadte na miesto.
Ak je robotický vysávač nachýlený, presuňte ho na nové miesto a spustite ho.	Robotický vysávač presuňte na rovný povrch a reštartujte ho.
Presuňte robotický vysávač späť do stanice.	Vráťte robotický vysávač do stanice na automatické vyprázdňovanie, aby sa nabil.
Trasa čistenia je zablokovaná, odstráňte okolité prekážky.	Odstráňte všetky prekážky v okolí robotického vysávača a reštartujte ho.
Chyba laserového snímača, skontrolujte a vyčistite ho.	Odstráňte všetky prekážky alebo cudzie predmety a reštartujte.
Ak dochádza k nachýleniu zariadenia, presuňte ho na nové miesto a spustite ho.	Zmeňte polohu robotického vysávača a reštartujte ho.
	Utrite senzory zabraňujúci pádu.
Chyba nárazníka, skontrolujte, či nárazník sa vie správne odraziť.	Odstráňte všetky cudzie predmety. Ak sa nenájdu žiadne cudzie predmety, zmeňte jeho polohu a reštartujte ho

Technické parametre

Robotický vysávač Xiaomi H40

Názov	Robotický vysávač	Model	OV51
Menovité napätie	14,4 V $\equiv$	Menovitý príkon	70 W
Nabíjacie napätie	20 V $\equiv$	Rozmery zariadenia	Φ 340× 97 mm
Kapacita batérie	5200 mAh (nominálna kapacita) 4800 mAh (menovitá kapacita)	Čistá hmotnosť	7,02 kg
Prevádzková frekvencia	2400 – 24835 MHz	Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n; 2,4 GHz; Bluetooth 4.2		
Spotreba elektrickej energie	V pohotovostnom režime: $\leq 2,0$ W	Čas na zadanie podmienky	V pohotovostnom režime: ≤ 20 min

Stanica na automatické vyprázdňovanie

Názov	Stanica na automatické vyprázdňovanie	Rozmery zariadenia	340 × 160 × 326 mm
Model	OV51JCZ	Menovitý vstup	220 – 240 V – 50/60 Hz
Menovitý príkon	650 W (vyprázdňovanie prachu) 24 W (nabíjanie)	Menovitý výstup	20 V $\equiv$ 1,2 A
Spotreba elektrickej energie	Pohotovostný režim: $\leq 0,5$ W	Čas na zadanie podmienky	Pohotovostný režim: ≤ 20 min

Poznámka: Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518