

xiaomi

Inteligentná fontána pre domáce zvieratá 2

Návod na obsluhu

Preventívne opatrenia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Varovania

- Fontánu pre domáce zvieratá ani jej príslušenstvo nejedzte.
- Fontánu používajte v interiéri a v suchom prostredí. Snažte sa ju neumiestňovať na priame slnečné svetlo.
- Počas používania umiestnite fontánu pre domáce zvieratá na rovný povrch. Neumiestňujte ju vysoko, aby ste zabránili jej pádu a prevráteniu, čo môže mať za následok poškodenie výrobku alebo zranenie vášho domáceho maznáčika.
- Nenapíňajte nádobu na vodu horúcou alebo vriacou vodou, aby nedošlo k poškodeniu fontány pre domáce zvieratá.
- Napájací kábel držte mimo dosahu domáceho zvierťa, aby nedošlo k rozhryzeniu kábla a úniku elektrického prúdu.
- Nikdy sa nepokúšajte fontánu pre domáce zvieratá rozberať svojpomocne.
- Nepoužívajte iné ako originálne príslušenstvo. Spoločnosť Xiaomi zodpovedá len za výkon a bezpečnosť oficiálne dodávaného príslušenstva.
- Fontána pre domáce zvieratá sa neodporúča pre domáce zvieratá mladšie ako tri mesiace.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
 - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
 - Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.

Upozornenia:

- Pred odstránením častí fontány za účelom čistenia sa uistite, že ste ju odpojili od napájania. Fontánu pre domáce zvieratá a napájací kábel pri čistení neponárajte do vody.
- Pred prvým použitím fontány pre domáce zvieratá vyčistite jej časti podľa pokynov. Na čistenie nepoužívajte horúcu ani vriacu vodu.
- Z výroby môže byť na filtri malé množstvo prášku, čo je normálne. Prášok sa dá zmyť čistou vodou.
- Filter odporúčame meniť raz za mesiac.
- Predný filter môže po dlhšom používaní zožltnúť, čo je normálne.

Bezpečnostné informácie

- Používajte výhradne napájací zdroj (A232-050200U-EU2) dodávaný so zariadením.
- VAROVANIE: Používajte výhradne napájací zdroj dodávaný so zariadením.
- Ak je vonkajší napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania rizikám ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.



- Napájacia jednotka sa nesmie používať, ak sú kolíky zástrčkovej časti poškodené.
- Koncovky napájacej jednotky sa nesmú skratovať.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte vysokým teplotám.

- Buďte si vedomí rizika skratu svoriek spotrebiča na batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
- Pri likvidácii batérie sa riadte miestnymi zákonmi alebo predpismi.
- Batérie sa musia vyhodiť v špecializovanom recyklačnom zariadení alebo do kontajnera na recykláciu batérií, aby boli bezpečne zlikvidované. Nesprávna likvidácia použitých batérií môže poškodiť životné prostredie.
- V prípade vytečenia batérií použite ochranné prostriedky na ich zber a utesnenie a potom ich bezpečne zlikvidujte.
- Pri výmene batérie nepoužívajte nesprávny typ batérie.
- Likvidácia batérie vhođením do ohňa, horúcej rúry alebo mechanickým rozdrvením či prerezaním môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batéria sa musí zo spotrebiča pred vyradením vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

Obsah balenia




Fontána pre domáce




Držiak filtra



Filter

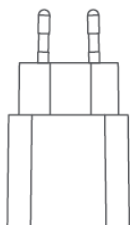

Napájací adaptér

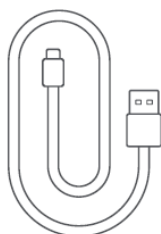


Napájací kábel



Návod na obsluhu

Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Opis výrobku

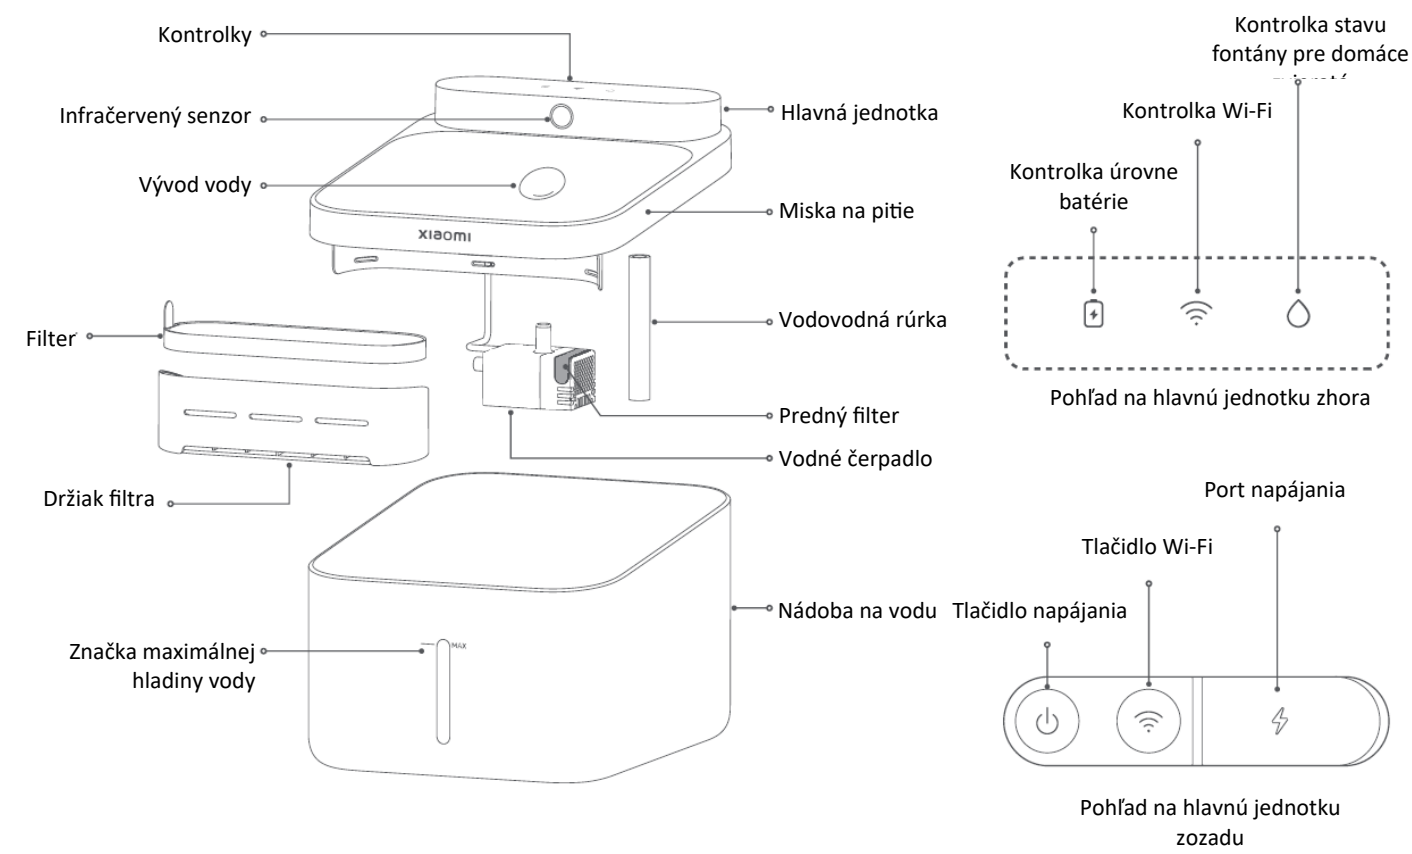

Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Operácia	Funkcia
Tlačidlo napájania	Stlačte a podržte približne 2 sekundy	Zapnutie/vypnutie.
Tlačidlo Wi-Fi	Stlačte a podržte približne 2 sekundy	Povolenie/vypnutie Wi-Fi
	Stlačte a podržte približne 7 sekundy	Obnovenie výrobných nastavení.
Tlačidlo napájania + tlačidlo Wi-Fi	Stlačte obe naraz a podržte	Aktivácia/deaktivácia funkcie detskej poistky. Poznámka: Keď je aktivovaná detská poistka, tlačidlá na fontáne pre domáce zvieratá nebudú fungovať.

Kontrolka stavu


Kontrolka	Kontrolka stavu	Stav fontány pre domáce zvieratá
Kontrolka Wi-Fi	Bliká na oranžovo	Wi-Fi vo fontáne pre domáce zvieratá je aktivovaná a čaká na pripojenie
	Bliká na bielo	Pripájanie
	Ostane svietiť na bielo a potom zhasne	Úspešne pripojené/online
	Ostane svietiť na oranžovo a potom zhasne	Zlyhanie pripojenia/offline
	Bliká na bielo	Aktualizácia OTA
Kontrolka stavu fontány pre domáce zvieratá	Ostane svietiť na bielo a potom zhasne	Zapnutá
	Dvakrát zabliká nabielo	Detská poistka aktivovaná
	Bliká na oranžovo	Nedostatok vody
Kontrolka úrovne batérie	Bliká na oranžovo	Slabá batéria
	Bliká na bielo	Nabíjanie
	Dvakrát blikne nabielo a potom zhasne	Úplné nabitie

Montáž


1. Čistenie všetkých dielov pred inštaláciou

Odstráňte nádobu na vodu, vodovodnú rúrku, držiak filtra, filter a nádobu na vodu a tieto časti vyčistite. Na čistenie nepoužívajte horúcu ani vriacu vodu.

- Hlavnú jednotku neponárajte do vody, môžete ju však opláchnuť vodou. Pred opláchnutím sa uistite, že je vodotesná gumová ochrana na napájacom porte bezpečne zatvorená.
- Vodné čerpadlo nie je možné demontovať. Neodpájajte napájací kábel, ktorý spája misku na vodu a vodné čerpadlo. Predný filter možno pri čistení demontovať.
- Filter a predný filter odoberte podľa obrázka.

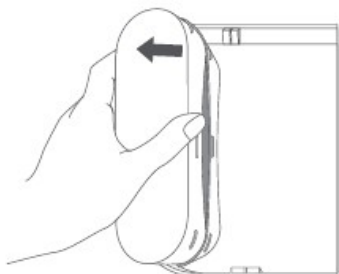

Uchopte a opatrne vytiahnite držiak filtra smerom von, aby ste ho mohli vybrať.

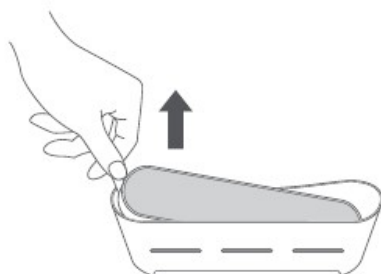

Podržte rukoväť na filtri a zdvihnite ho.


2. Čistenie filtra

Filter dve minúty preplachujte čistou vodou, aby ste odstránili uhlíkový prášok, ktorý sa nahromadil pri nárazoch počas prepravy.



3. Inštalácia dielov

- ① Vložte filter do držiaka filtra a potom celý držiak filtra nainštalujte do spodnej časti misky na pitie. Držiak filtra zatlačte dovnútra, kým nebudete počuť cvaknutie, čo znamená, že je správne nasadený.
- ② Pripojte vodovodnú rúrku k miske na vodu a vodnému čerpadlu.
- ③ Nasadte misku na vodu späť na nádobu na vodu.

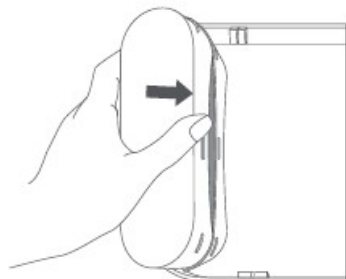

Spôsob použitia

Nabíjanie

Fontána pre domáce zvieratá je vybavená zabudovanými batériami. Môže sa používať pripojená alebo nepripojená k napájaniu. Pred prvým použitím sa uistite, že je fontána pre domáce zvieratá úplne nabitá. Na nabíjanie použite napájací kábel a sieťový adaptér s výstupom 5 V $\approx$ 2 A.

Poznámky:

- Nabíjanie by sa malo vykonávať v interiéri v dobre vetranom prostredí. Po nabíjaní bezpečne zatvorte vodotesnú gumovú ochranu napájacieho portu.
- Na nabíjanie používajte napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Pri používaní napájacieho adaptéra na nabíjanie sa uistite, že spĺňa požiadavky príslušných bezpečnostných noriem alebo je uznaný miestnymi regulačnými orgánmi.
- Pri nabíjaní alebo pripájaní fontány pre zvieratá k napájaciemu káblu sa uistite, že napájací adaptér aj napájací kábel sú v suchom prostredí. Nedotýkajte sa ich mokрыmi rukami ani ich nevystavujte dažďu či iným tekutinám.

Prilievanie vody

Naplňte nádobu na vodu vodou a vráťte misku na pitie späť. Pri naplňaní vodou dbajte, aby voda neprekročila značku maximálnej hladiny.

Zapnutie

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na dve sekundy fontánu pre domáce zvieratá zapnete.

Prepínanie režimu dávkovania vody

Po pripojení fontány pre domáce zvieratá k aplikácii Xiaomi Home môžete prepínať medzi nasledujúcimi režimami dávkovania vody.

- Režim snímania: V tomto režime bude fontána pre domáce zvieratá dávkovať vodu počas 10 sekúnd, keď jej infračervený snímač zistí prítomnosť domáceho zvierťa.
- Prerušované dávkovanie: V tomto režime fontána pre domáce zvieratá dávkuje vodu každých 15 minút po dobu 10 sekúnd a časový interval možno nastaviť v aplikácii Xiaomi Home.
- Pribežné dávkovanie vody: Fontánu pre domáce zvieratá možno prepnúť do tohto režimu, keď je pripojená k napájaciemu káblu. V tomto režime bude fontána pre domáce zvieratá dávkovať vodu pribežne.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

Poznámka:

Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.




9232316A

Starostlivosť a údržba

Odporúča sa každý týždeň dôkladne vyčistiť všetky časti a vymeniť vodu a každý mesiac vymeniť filter.

1. Pred čistením stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy a fontánu pre domáce zvieratá vypnete. Ak je napájací port pripojený k napájaciemu káblu, odpojte napájací kábel a bezpečne zakryte napájací port vodotesnou gumovou ochranou.
2. Odstráňte nádobu na vodu, otočte vodovodnú rúrku a odoberte ju zo spodnej časti nádoby na vodu a vodného čerpadla.
3. Odstráňte držiak filtra a filter a vyberte predný filter z vodného čerpadla.
4. Všetky časti dôkladne vyčistite. Hlavnú jednotku a misku na pitie môžete opláchnuť vodou, ale hlavná jednotka by sa nemala ponárať do vody.
5. Vyčistite vnútornú a vonkajšiu časť nádoby na vodu a utrite ju do sucha.
6. Po vyčistení zasunúť konce vodovodnej rúrky do otvorov nádoby na vodu a vodného čerpadla a uistite sa, že sú bezpečne pripojené. Potom postupne pokračujte v nasadzovaní ďalších dielov.

Poznámka: Predný filter môže chrániť vodné čerpadlo. Počas používania ho neodstraňujte.

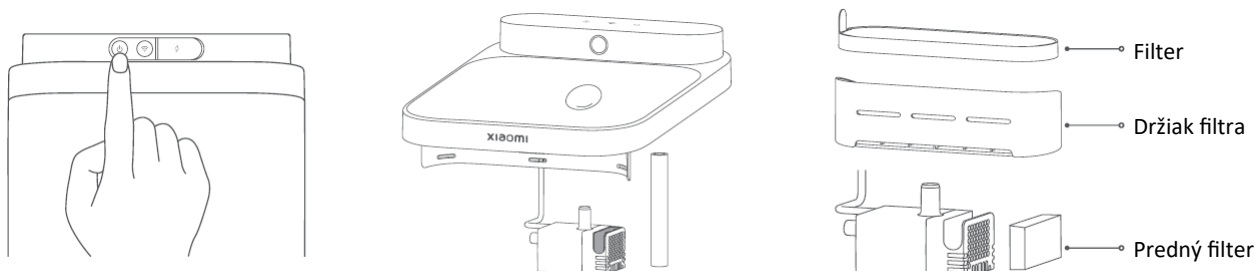

Technické parametre

Fontána pre domáce zvieratá

Názov	Fontána pre domáce zvieratá Xiaomi Smart Pet Fountain 2
Model	XMCWYSJ02
Vstup	5 V $\Rightarrow$ 2 A
Menovitý príkon	10 W
Kapacita	3 l
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz
Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi	2400 – 2483,5 MHz
Maximálny výkon Wi-Fi	<20 dBm
Prevádzková teplota	5 °C až 40 °C
Kompatibilita	Android 8.0 a iOS 12.0 alebo vyššia verzia
Rozmery zariadenia	190 × 230 × 180 mm
Krytie	IPX7 Poznámka: Vodotesná gumová ochrana na napájacom porte musí byť bezpečne uzavretá.

Napájací adaptér

Výrobca	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Označenie modelu	A232-050200U-EU2
Vstupné napätie	100 – 240 V str.
Vstupná str. frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	5 V
Výstupný prúd	2 A
Výstupný výkon	10 W
Priemerná účinnosť v aktívnom stave	79 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	80 %
Spotreba bez zaťaženia	<0,1 W

Vyhlásenie o záruke

Ako používateľ výrobku Xiaomi získate pri dodržaní určitých podmienok ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka používateľom určité výhody počas trvania záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek iných právnych záruk poskytovaných spotrebiteľským právom vašej krajiny. Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi. Spoločnosť Xiaomi v rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom výrobok podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vám vráti peniaze. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Tieto záruky sa nevzťahujú na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi.

Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal.

Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a /U\ životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XMCWYSJ02 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Výrobok je v súlade s PSTI predpismi Spojeného kráľovstva. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Vyrobené v Číne

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518