


xiaomi

Rozšiřovač pokrytia Wi-Fi Range Extender AX1500

Návod na obsluhu

Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

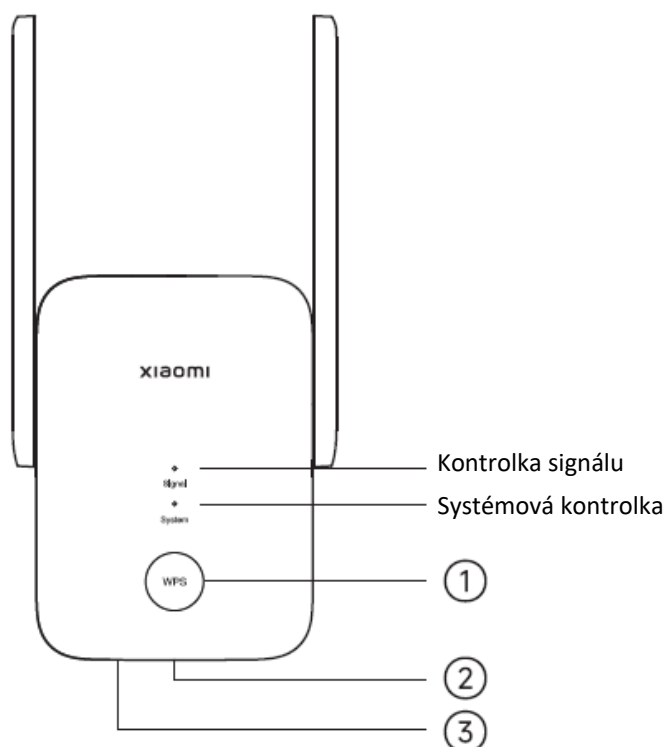

①	Tlačidlo WPS	Stlačením tlačidla spárujete rozšiřovač pokrytia Wi-Fi so smerovačom. Poznámka: Uistite sa, že váš smerovač podporuje funkciu WPS.
②	1 G sieťový port	1 × 10/100/1000 Mb/s port siete LAN.
③	Tlačidlo Reset	Stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia smerovača.


Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Stav kontrolky signálu	Opis
Modrá	Rozšiřovač pokrytia Wi-Fi je pripojený k existujúcej sieti a prijíma silný signál.
Oranžová	Rozšiřovač pokrytia Wi-Fi prijíma slabý signál. Odporúča sa premiestniť rozšiřovač pokrytia bližšie k smerovaču.
Červená	Rozšiřovač pokrytia Wi-Fi je odpojený od siete. Pokúste sa ho premiestniť v rámci dosahu smerovača.
Bliká na červeno	Rozšiřovač pokrytia Wi-Fi čaká na konfiguráciu siete.
Nesvieti	Rozšiřovač pokrytia Wi-Fi nie je pripravený na pripojenie.

Stav kontrolky systému	Opis
Modrá	Systém funguje normálne.
Bliká na modro	WPS sa spracováva.
Oranžová	Systém sa zavádza.
Bliká na oranžovo	Systém sa aktualizuje.
Nesvieti	Bez napájania.

Umiestnenie rozširovača pokrytia Wi-Fi


Pri konfigurácii siete umiestnite rozširovač pokrytia Wi-Fi do blízkosti smerovača. Po dokončení konfigurácie siete ho presuňte do zóny, kde chýba pokrytie Wi-Fi. Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu signálu, snažte sa ho umiestniť do oblasti, v ktorej indikátor signálu svieti na modro. Ak nesvieti na modro, premiestnite rozširovač pokrytia Wi-Fi bližšie k smerovaču.

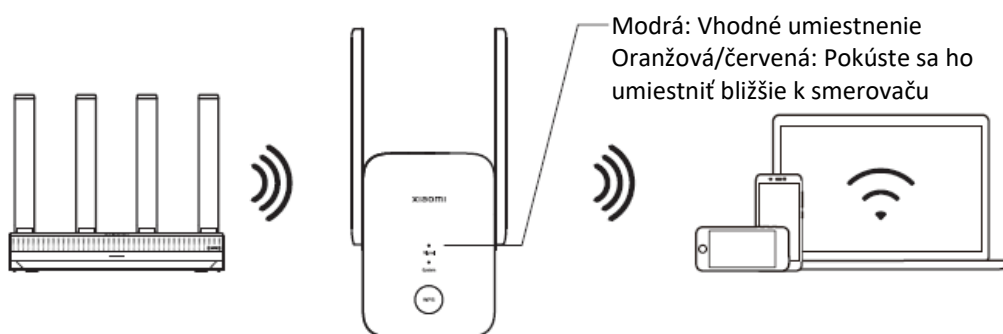

Konfigurácia siete

Príprava konfigurácie siete

Zapojte rozširovač pokrytia Wi-Fi do elektrickej zásuvky v blízkosti vášho smerovača. Je pripravený na konfiguráciu siete, keď kontrolka signálu bliká na červeno.

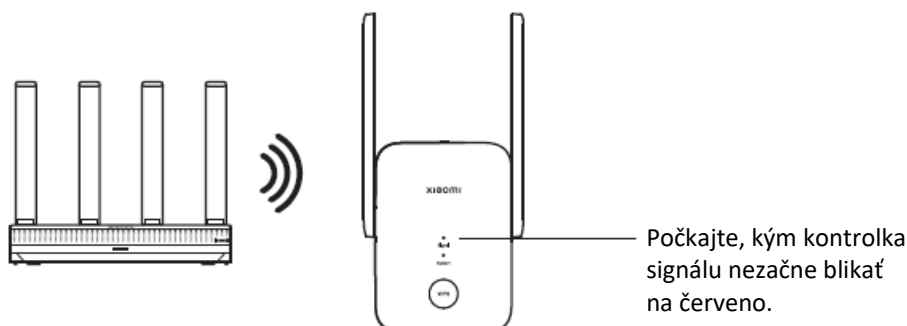

Konfigurácia siete pomocou aplikácie Xiaomi Home

1. Naskenujte QR kód a stiahnete si aplikáciu Xiaomi Home*. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.



2. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home a potom podľa pokynov dokončíte konfiguráciu siete.

Poznámka:

Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

Konfigurácia siete prostredníctvom tlačidla WPS

Poznámka: Uistite sa, že váš smerovač podporuje funkciu WPS.

1. Stlačte na smerovači tlačidlo WPS.
2. Do 2 minút stlačte tlačidlo WPS na rozširovači pokrytia Wi-Fi. Kontrolka signálu sa po dokončení konfigurácie siete sfarbí na modro.

Predvolený názov a heslo siete Wi-Fi rozširovača pokrytia Wi-Fi po konfigurácii siete:

- 2,4 G Wi-Fi: Názov Wi-Fi smerovača s príponou „_Plus“ na konci.
- 5 G Wi-Fi: Názov Wi-Fi smerovača s príponou „_Plus_5G“ na konci.
- Heslo: Rovnaké ako heslo smerovača.

Konfigurácia siete prostredníctvom siete Mesh

Sieťová technológia Xiaomi Mesh podporuje sieťové prepojenie až 10 smerovačov na dosiahnutie širšieho pokrytia siete. Pri konfigurácii siete Mesh postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Prejdite na adresu www.mi.com a overte si model produktu a verziu smerovačov, ktoré podporujú funkciu Xiaomi Mesh.

Scenár 1: Ak je hlavným smerovačom smerovač Xiaomi, ktorý podporuje sieťovanie Xiaomi Mesh.

Metóda 1: Sieťovanie Mesh pomocou aplikácie Xiaomi Home

1. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home.
2. Prejdite na stránku „Mesh network devices“ hlavného smerovača.
3. Ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu stránky.
4. Postupujte podľa pokynov na stránke a dokončite sieťovanie Mesh.
5. Keď je sieťovanie Mesh dokončené, kontrolka signálu rozširovača pokrytia Wi-Fi zmení na modrú.



Metóda 2: Sieťovanie Mesh pomocou tlačidla Mesh

1. Skontrolujte, či je hlavný smerovač pripojený k sieti.
2. Po zapnutí rozširovača pokrytia Wi-Fi ho hlavný smerovača automaticky rozpozná a kontrolka hlavného smerovača začne svietiť na modro.

Poznámka: Ak je rozširovač pokrytia Wi-Fi už nakonfigurovaný, stlačením tlačidla reset ho najprv vráťte do výrobných nastavení.

3. Stlačte tlačidlo Mesh na hlavnom smerovači a kontrolky hlavného smerovača a rozširovača pokrytia Wi-Fi začnú blikať. Vytvorenie siete Mesh trvá približne 2 minúty.
4. Keď je sieť Mesh dokončená, kontrolka signálu rozširovača pokrytia Wi-Fi sa zmení na modrú a konfigurácia siete je považovaná za úspešnú.

Scenár 2: Ak je hlavným smerovačom iný smerovač ako Xiaomi, ktorý podporuje sieť Easy Mesh.

Poznámka: Skontrolujte, či hlavný smerovač podporuje funkciu Easy Mesh a či je táto funkcia povolená.

Pri konfigurácii funkcie Easy Mesh si prečítajte návod na obsluhu smerovača alebo pokyny na stránke.

Vo väčšine prípadov postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Stlačte tlačidlo WPS na hlavnom smerovači a do 2 minút stlačte tlačidlo WPS na rozširovači pokrytia Wi-Fi.
2. Keď sa kontrolka signálu na rozširovači pokrytia Wi-Fi zmení na modrú farbu, konfigurácia siete je dokončená.

Riešenie porúch

Problém	Možná príčina a riešenie
Aplikácia Xiaomi Home nedokáže počas nastavenia nájsť rozširovač pokrytia Wi-Fi.	• Rozširovač pokrytia Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 môžete manuálne nájsť v zozname zariadení v aplikácii a pridať ho podľa pokynov.
Rozširovač dosahu Wi-Fi prestal fungovať.	• Ak je signál slabý, presuňte rozširovač pokrytia Wi-Fi na miesto, kde sa medzi ním a smerovačom nebudú nachádzať veľké prekážky. • Ak je rozširovač pokrytia Wi-Fi v režime offline, skontrolujte, či smerovač vysiela Wi-Fi signál. Ak smerovač funguje normálne, rozširovač pokrytia Wi-Fi reštartujte a skúste to znova. • Skontrolujte, či sa rozširovač pokrytia Wi-Fi nenachádza na čiernej listine vášho smerovača. • Ak problém pretrváva, podržte tlačidlo resetovania na asi 5 sekúnd, až kým kontrolka nebude nepretržite svietiť na oranžovo. Nastavenia nakonfigurujte ešte raz a skúste to znova.
Rozširovač pokrytia Wi-Fi sa nemôže pripojiť k novej sieti Wi-Fi.	• Rozširovač pokrytia Wi-Fi zresetujte na výrobné nastavenia a nastavenia nakonfigurujte znova.

Informácie o súlade s nariadeniami

Prevádzková frekvencia a rádiový výkon

Wi-Fi	2412 MHz – 2472 MHz (20 dBm)
	5150 MHz – 5350 MHz (23 dBm)
	5470 MHz – 5725 MHz (30 dBm)
	Poznámky:
	5470 – 5725 MHz nie je povolená v Egypte a Maroku.
	5650 – 5725 MHz nie je povolená v Malajzii.



Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RN12 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ, smernice 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

- Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Preškrtnutá nádoba na odpad znamená, že máte zákonnú povinnosť likvidovať tieto spotrebiče oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Vyhadzovanie do kontajnera na komunálny odpad alebo do žltého kontajnera je zakázané. Ak výrobky obsahujú vyberateľné batérie alebo nabíjateľné batérie, musia sa pred likvidáciou vybrať a zlikvidovať oddelene.

- Možnosti vrátenia starých spotrebičov (EAR)

Majitelia starých spotrebičov ich môžu odovzdať v zariadeniach zriadených a dostupných verejnými organizáciami na likvidáciu odpadu, ktoré slúžia na odovzdanie alebo zber starých spotrebičov, aby sa zabezpečila správna likvidácia starých spotrebičov.

- Ochrana údajov

Chceli by sme upozorniť všetkých posledných používateľov odpadu z elektrických a elektronických zariadení, že sú sami zodpovední za vymazanie osobných údajov z odpadu, ktorý sa má zlikvidovať.

- Varovanie: Aby boli splnené požiadavky vystavenia rádiovému žiareniu CE, zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm alebo viac medzi výrobkom a telom všetkých osôb. Pri používaní tohto zariadenia v obytných priestoroch môže dochádzať k rušeniu rádiových signálov.
- Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie. Zariadenie pripájané napájacím káblom by malo byť nainštalované v blízkosti zásuvky a malo by byť ľahko prístupné.
- Pozrite si podrobné špecifikácie produktu na štítku na spodnej strane zariadenia.



Toto zariadenie je elektrický spotrebič triedy II alebo spotrebič s dvojistou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Varovanie:

Pri používaní tohto zariadenia v obytných priestoroch môže dochádzať k rušeniu rádiových signálov.

Pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu od 5150 do 5350 MHz je používanie tohto zariadenia obmedzené iba na interiér v nasledujúcich krajinách:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Technické parametre

Názov	Rozšiřovač pokrytia Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500
Model	RN12
Vstup	100 – 240 V-50/60 Hz, 0,3 A
Káblková technológia	1 × 10/100/1000 Mb/s port siete LAN
Bezdrôtová technológia	2,4 GHz Wi-Fi (300 Mb/s), 2 × 2 MIMO 5 GHz Wi-Fi (1201 Mb/s), 2 × 2 MIMO
Spotreba	V pohotovostnom režime: ≤ 3 W
Čas na zadanie podmienky	V pohotovostnom režime: ≤ 1 min
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C

Poznámky:

- Spotreba energie v pohotovostnom režime siete je 3 W, ak sú pripojené všetky porty káblovej siete a aktivované všetky porty bezdrôtovej siete.
- Sieť Wi-Fi môžete aktivovať alebo deaktivovať v časti „Nastavenia“ na (stránke miwifi.com).

Výrobca: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Adresa: Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Peking, Čína
Ďalšie informácie získate na adrese www.mi.com

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518