


xiaomi 33W Power Bank 10000 (Integrated Cable)
Užívateľská príručka



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a riadne ju uschovajte.

Prehľad o výrobku

Táto kompaktná a prenosná powerbanka podporuje obojsmerné rýchle nabíjanie s výkonom 30 W. Pri nabíjaní mobilných telefónov Xiaomi s funkciou inteligentného rýchleho nabíjania môže maximálny výkon dosiahnuť 33 W. Je vybavená vysoko kvalitným lítium-iónovým akumulátorom a nabíjacím/vybíjacím čipom s vynikajúcim výkonom v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

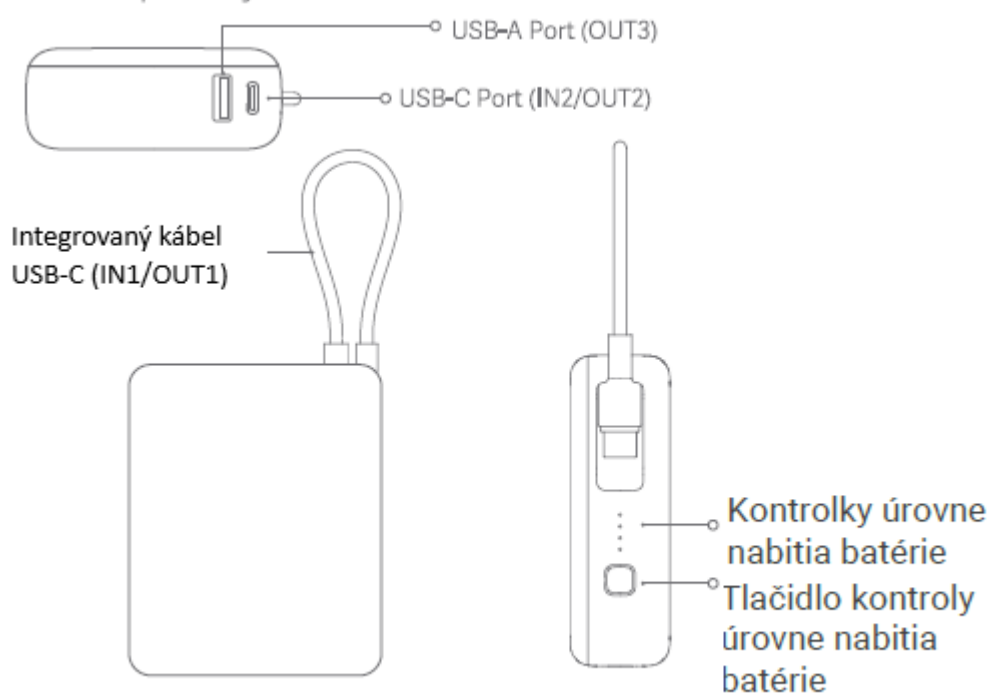

Tlačidlo kontroly napájania nie je tlačidlo na zapnutie/vypnutie. Tento výrobok automaticky deteguje nabíjanie a vybíjanie bez nutnosti ovládania tlačidlom. Bezpečnosť: Xiaomi powerbanka má niekoľko ochranných konštrukcií, ktoré si ľahko poradia s rôznymi abnormálnymi situáciami, ako je prebíjanie, nadmerné vybíjanie, vysoká teplota, skrat atď., čo zaisťuje spoľahlivú ochranu powerbanky a digitálnych zariadení.


Rýchle nabíjanie:

Port USB-A podporuje rýchle nabíjanie 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,67 A max.; port USB-C/ integrovaný kábel USB-C podporuje rýchle nabíjanie 5 V/3 A, 9 V/3 A, 11 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A max. Kompatibilita: Vstavaný inteligentný riadič nabíjania USB, kompatibilný s bežnými mobilnými telefónmi a digitálnymi zariadeniami. Kvalita: Vysoko kvalitný lítium-iónový akumulátor a nabíjacie a vybíjacie čipy.

Nabíjanie

Tento výrobok má funkciu inteligentnej regulácie teploty. Časté pripájanie a odpájanie počas rýchleho nabíjania môže spôsobiť chyby pri rozpoznávaní teploty. Odporúčame, aby používatelia počas používania nabíjali nepretržite a vybíjací port často nepripájali a neodpájali. Na nabíjanie

Powerbanky prostredníctvom portu USB-C použite nabíjačku a nabíjací kábel Xiaomi alebo ju nabíte pomocou integrovaného kábla USB-C na powerbanke a nabíjačke Xiaomi. Počas nabíjania sú informácie o stave nabitia batérie zobrazované indikátormi úrovne nabitia batérie, a to nasledovným spôsobom:

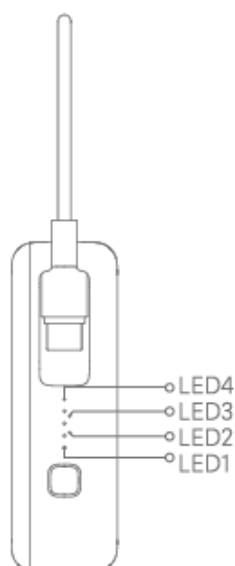

Úroveň nabitia batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0 - 25 %	Bliká	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté
25 - 50 %	Zapnuté	Bliká	Vypnuté	Vypnuté
50 - 75 %	Zapnuté	Zapnuté	Bliká	Vypnuté
75 - 99 %	Zapnuté	Zapnuté	Zapnuté	Bliká
Plne nabité	Zapnuté	Zapnuté	Zapnuté	Zapnuté
Chyba nabíjania	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjanie

Na nabíjanie ďalších zariadení používa powerbanka port

USB-A/USB-C alebo integrovaný kábel USB-C. Počas vybíjania sú informácie o stave nabitia batérie zobrazované indikátormi úrovne nabitia batérie, a to nasledovným spôsobom

Úroveň nabitia batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Podpätie	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté
0 - 25 %	Bliká	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté
25 - 50 %	Bliká	Bliká	Vypnuté	Vypnuté
50 - 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Vypnuté
75 - 100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjanie nízkym prúdom (USB-A): Keď sa powerbanka nenabíja, dvojitém stlačením tlačidla na kontrolu úrovne nabitia batérie prejdete do režimu vybíjania nízkym prúdom*. Kontrolky sa postupne rozsviečujú a signalizujú, že sa powerbanka nachádza v režime vybíjania nízkym prúdom.

Režim vybíjania nízkym prúdom (USB-A): Keď je powerbanka v režime vybíjania nízkym prúdom, môže nepretržite nabíjať zariadenia využívajúce nízky prúd, ako sú slúchadlá Bluetooth, náramky a hodinky. Počas tohto režimu port USB-A vybíja po dobu 2 hodín a po 2 hodinách sa režim automaticky ukončí. Ak chcete režim vybíjania nízkym prúdom ukončiť skôr, stačí stlačiť tlačidlo kontroly úrovne nabitia batérie.

Parametre

Model: PB1033MI

Typ batérie: lítium-iónový akumulátor

Energia akumulátora: 36,5 Wh

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Menovitá kapacita: 5600 mAh (5 V/3 A)

Kapacita článku: 7,3 V 5000 mAh

Táto powerbanka obsahuje dve batérie s kapacitou 5000 mAh. Vstupný port: USB-C / integrovaný kábel USB-C

Výstupný port: USB-C / integrovaný kábel USB-C / USB-A

Vstup: Integrovaný kábel USB-C (IN1): 5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 2,5 A USB-C (IN2): 5 V 3 A, 12 V 2,5 A

Výstup: max. 33 W* Viacportový: 5 V 3 A

Integrovaný kábel USB-C (OUT1): 5 V 3 A, 9 V 3 A, 11 V 3 A, 12 V 2,5 A, 15 V 2 A, 20 V 1,5 A max.

USB-C (OUT2): 5 V 3 A, 9 V 3 A, 11 V 3 A, 12 V 2,5 A, 15 V 2 A, 20 V 1,5 A

USB-A (OUT3): 5 V 3 A, 9 V 2,23 A, 10 V 2,25 A, 12 V 1,67 A max.

Rozmery výrobku: 80,9 × 65,9 × 26 mm

Doba nabíjania: Približne 2 h (pri použití nabíjačky 30 W alebo vyššej) *Maximálny výstupný výkon je 33 W, podľa aktuálnej testovacej metódy laboratórií Xiaomi.

Upozornenia

Pred prvým použitím powerbanku úplne nabite.

Na nabíjanie powerbanky a ďalších zariadení cez káble používajte vhodnú nabíjačku a USB kábel (odporúčame výrobky značky Xiaomi).

Nenechávajte powerbanku bez dozoru, keď sa nabíja alebo keď ju používate na nabíjanie iných zariadení. Po úplnom nabití powerbanky alebo pred odchodom na dlhšiu dobu odpojte nabíjačku a nabíjací kábel.

Ak sa kontrolka úrovne nabitia batérie po stlačení tlačidla nerozsvieti, môže to byť spôsobené tým, že je powerbanka v ochrannom režime.

Skúste pripojiť externú nabíjačku, ktorá obnoví činnosť powerbanky. Ak powerbanku dlhší čas nepoužívate, skladujte ju

- v chladnom a suchom prostredí a udržiavajte úroveň nabitia batérie približne na 50 %. Pri dlhodobom skladovaní powerbanku úplne nenabíjajte ani ju nenechávajte vybitú, aby sa neznížila jej životnosť.
- Táto powerbanka podporuje súčasné nabíjanie aj vybíjanie.

- Táto powerbanka dokáže nastaviť a optimalizovať výstupné napájanie, čím účinne kontroluje dopad prehrievania počas používania.

Ilustrácie výrobku a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku vylepšení líšiť.

VAROVANIE

Nesprávne používanie môže viesť k zlyhaniu akumulátora, prehriatiu, alebo dokonca k požiaru či výbuchu. Aby nedošlo k ohrozeniu vašej osobnej bezpečnosti a poškodeniu majetku, uchováajte a používajte tento výrobok prísne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Uchováajte ju, prosím, mimo dosahu detí. Aby ste predišli nehodám, nedovoľte deťom používať túto powerbanku ani sa s ňou hrať.
- Pri nabíjaní tohto výrobku sa uistite, že používate nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu akumulátora.
- Nevystavujte túto powerbanku tlaku, nárazom, silným vibráciám ani kvapalinám. Každá z týchto situácií môže viesť ku skratu alebo poškodeniu akumulátora či elektrického obvodu.

Ak k tomu dôjde, okamžite prestaňte powerbanku používať

a riadne ju zlikvidujte.

- Ak je powerbanka napučaná, zdeformovaná, začne z nej unikať kvapalina alebo sa výrazne zníži jej kapacita, okamžite ju prestaňte používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte túto powerbanku na miestach,

kde môže byť ovplyvnený jej odvod tepla, napríklad vo vrecku, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Zabezpečte, aby powerbanka nebola zakrytá oblečením, vankúšmi, prikrývkami alebo inými predmetmi. Ak používate powerbanku na nabíjanie zariadení (vrátane telefónu) dlhšie, neukladajte si ju na seba, aby ste zabezpečili lepší odvod tepla.

- Powerbanku nerozoberajte, nedeformujte, nestláčajte, neprepichujte, nespáľujte, nevystavujte pôsobeniu kvapalín, ohňa, vysokých teplôt (ako sú kachle, ohrievače) alebo prostrediu s okolitou teplotou vyššou než 60 °C. V horúcom počasí nenechávajte powerbanku v aute ani na inom mieste na priamom slnku.
- Táto powerbanka obsahuje lítium-iónový akumulátor. Otváranie krytu je prísne zakázané, aby nedošlo k poškodeniu akumulátora alebo ohrozeniu bezpečnosti.
- Akumulátor sami nevymieňajte. Výmena akumulátora za nesprávny typ môže spôsobiť zlyhanie bezpečnostnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Súprava akumulátorov vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín či plynov.
- Batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Zlikvidujte ich bezpečne podľa miestnych zákonov a predpisov.

EU – vyhlásenie o zhode



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami a normami a ich úpravami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú elektroodpadom (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktorý by nemal byť zneškodňovaný spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zberné miesto, ktoré je určené na recykláciu elektroodpadu a ktoré bolo stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomáhajú predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest vám poskytne montážny technik alebo miestne úrady.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach: www.mi.com Verzia používateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518