


## **Návod na obsluhu pre slúchadlá Mi Bluetooth Neckband Earphones**

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

## Funkcie

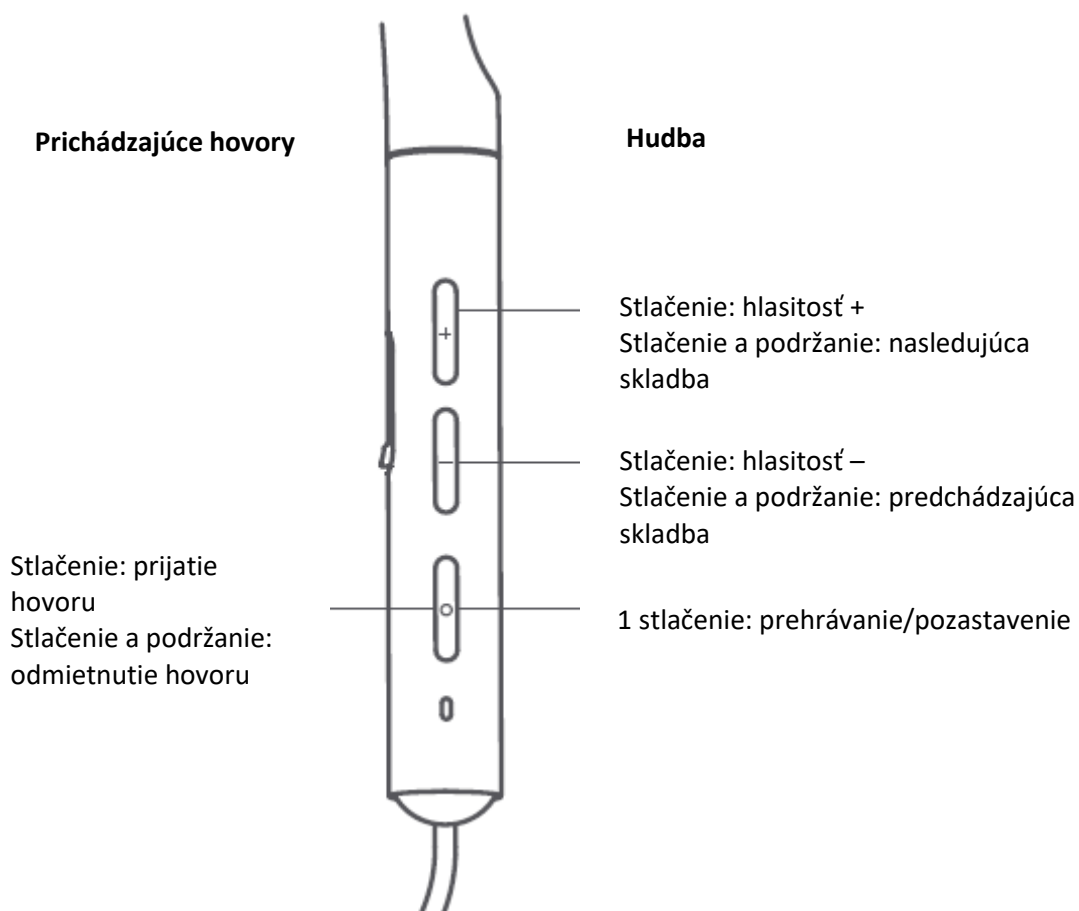

### Poznámka:

Zobrazenie napájania a hlasitosti: podpora iOS, nemusí podporovať ostatné zariadenia.

Na nabíjanie slúchadiel Mi Bluetooth Neckband Earphones nepoužívajte externú batériu.

## OEEZ

Elektrické a elektronické zariadenia, diely a batérie, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať s bežným komunálnym odpadom. V záujme ochrany životného prostredia sa musia zozbierať a zlikvidovať oddelene.


Predajca značky Tiinlab vám poradí správny spôsob likvidácie pre vašu krajinu.

Batérie alebo batéiové zostavy nevystavujte nadmernému teplu, ako je napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod.

## CE

Spoločnosť Tiinlab týmto vyhlasuje, že bezdrôtové slúchadlá sú v súlade so základnými požiadavkami a príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

## Opis výrobku

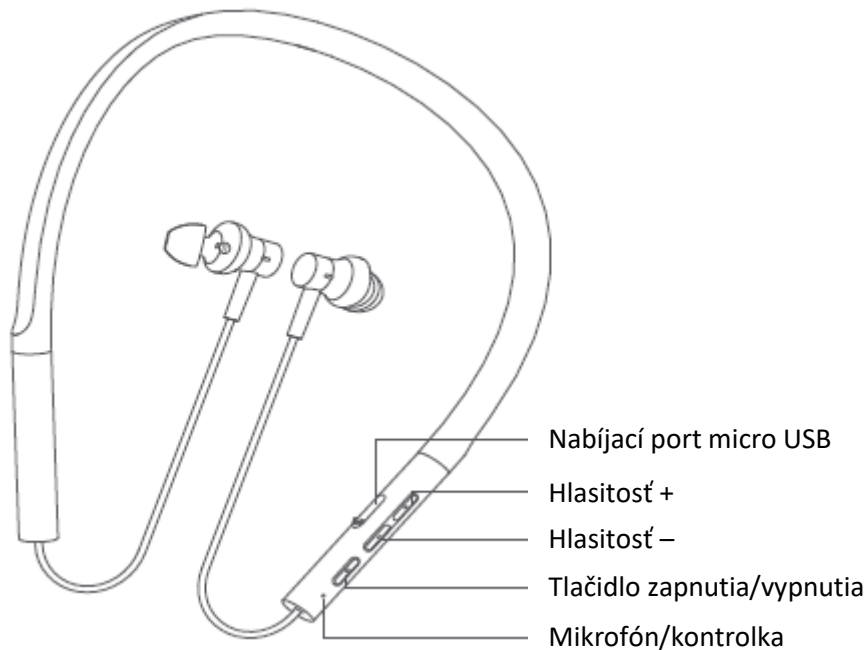

### Zapnutie

Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a podržte ho stlačené 3 sekundy. Bude nasledovať jedno modré bliknutie, ktoré signalizuje zapnutie prístroja. Prístroj je pripravený na spárovanie pri prvom zapnutí.

### Vypnutie

Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a podržte ho stlačené 3 sekundy. Bude nasledovať jedno červené bliknutie, ktoré signalizuje vypnutie prístroja.

### Nabíjanie

Svetelná kontrolka svieti počas nabíjania načerveno a zhasne pri plnom nabití. Keď je prístroj zapnutý, pri začatí nabíjania sa reštartuje.

### Pripájanie

#### ● Pripojenie k novým zariadeniam s rozhraním Bluetooth

Keď je prístroj vypnutý, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a podržte ho stlačené 3 sekundy. Bude nasledovať blikanie modrej kontrolky a prístroj je pripravený na pripojenie.

V telefóne aktivujte funkciu Bluetooth a vyhľadajte „Mi Bluetooth Neckband Earphones“. Ak telefón zobrazí výzvu na zadanie hesla, zadajte „0000“. Kontrolka sa bude postupne rozsvetovať namodro.

### ● Opätovné pripojenie

Po zapnutí sa prístroj opätovne pripojí k naposledy spárovanému zariadeniu. Ak neexistuje história predchádzajúcich pripojení alebo ak sa prístroju nepodarí pripojiť k zariadeniu, prepne sa do pohotovostného režimu a bude čakať na pripojenie.

### ● Odstránenie histórie pripojení

Keď je prístroj zapnutý, na 5 sekúnd podržte súčasne stlačené tlačidlá Hlasitosť + a Hlasitosť –. Odstráni sa celá história pripojení. Prístroj sa potom prepne do pohotovostného režimu a bude čakať na pripojenie.

### ● Strata spojenia

Keď telefón vypne funkciu Bluetooth alebo sa prístroj dostane mimo dosah bezdrôtového pripojenia, prepne sa do pohotovostného režimu. Ak sa spojenie neobnoví do 5 minút, prístroj sa automaticky vypne.

## Technické parametre

Model: LYXQEJ01JY

Impedancia: 32  $\Omega$

Hmotnosť: 40 g

Nabíjací port: Micro USB

Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz

Vstup: 5 V  $\equiv$  1,0 A

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 4.1

Profily rozhrania Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Dosah bezdrôtového pripojenia: 10 m

Citlivosť: 100 dB

Obsah balenia: Slúchadlá Mi Bluetooth Neckband Earphones, nabíjací kábel micro USB, návod na obsluhu

Čas nabíjania: 2 h

Čas v pohotovostnom režime: 200 h

Čas hovorov: 10 h

Čas prehrávania: 8 h

Rozmery: 205 × 175 × 39 mm